EK-GC100

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru utilizarea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru mai multe detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Acest dispozitiv suportă majoritatea rețelelor, însă nu şi rețelele 2G.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie disponibile, fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu dispozitivul, contactaţi un Centru de Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate duce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Drepturi de autor

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- HDMI, sigla HDMI şi termenul „High Definition Multimedia Interface" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

Cameră

Noțiuni de bază

Media

Comunicații

Web şi reţea

Aplicaţii şi magazine media

Utilităţi


Călătorie şi regiune locală


Setări


Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

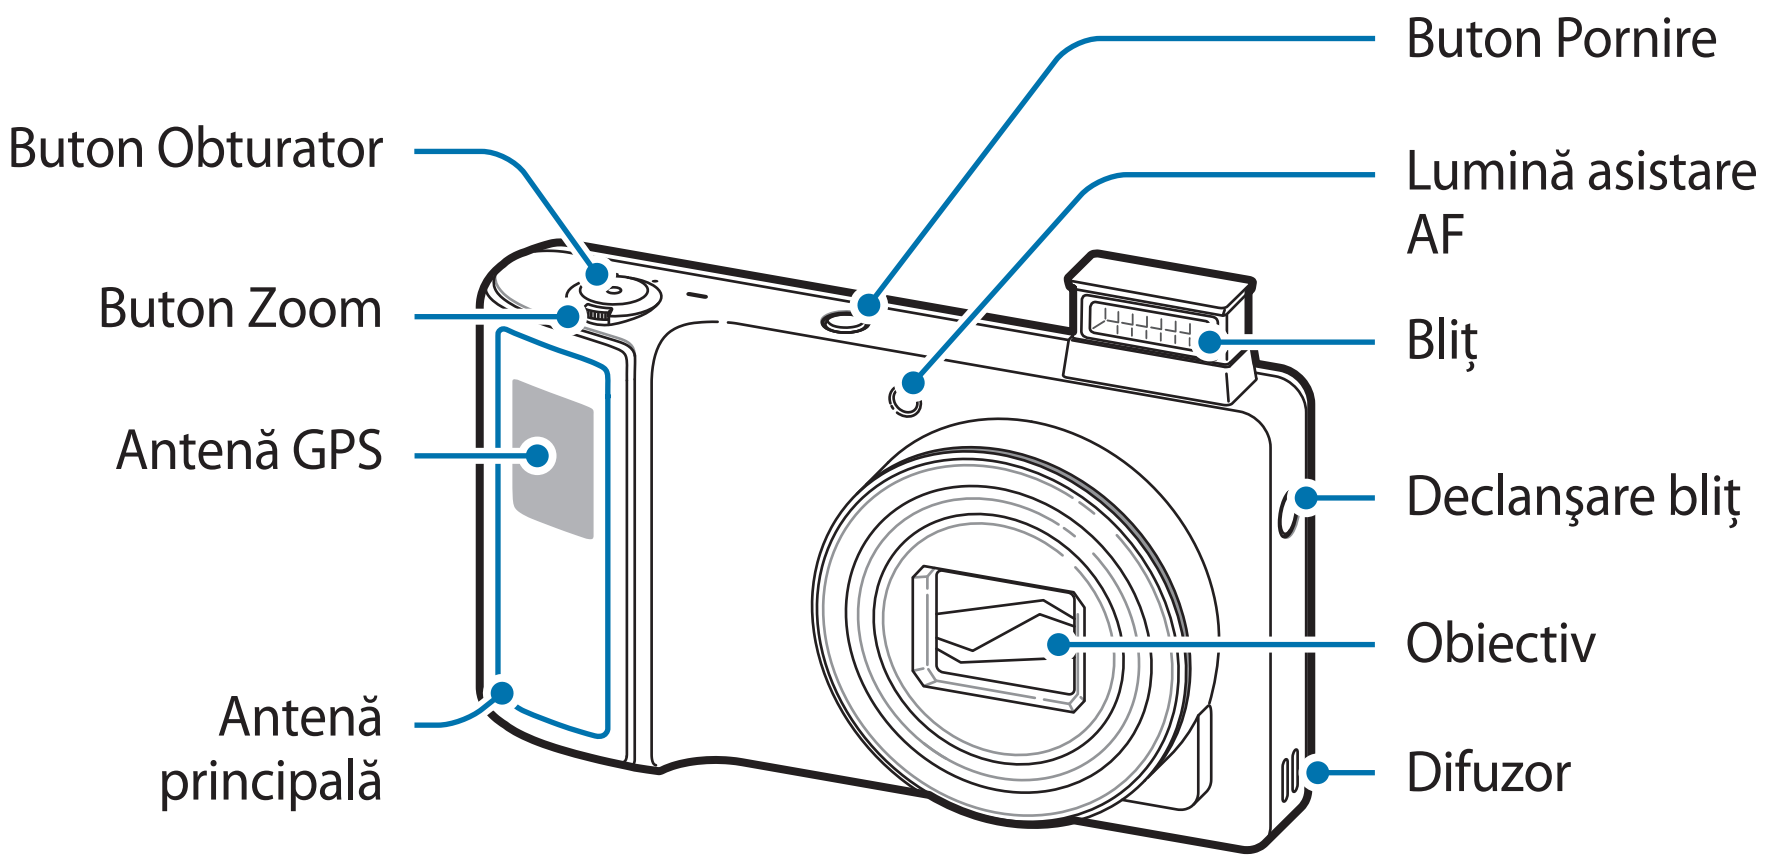

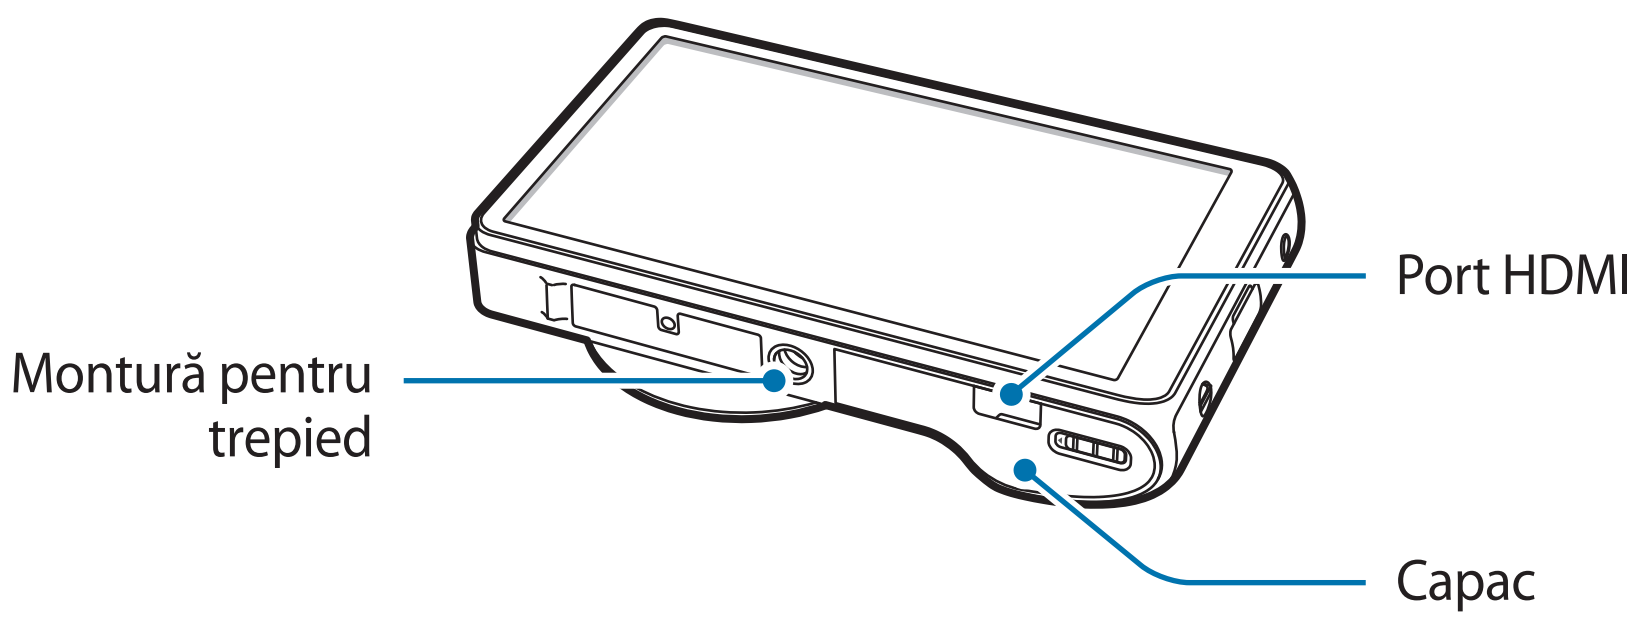

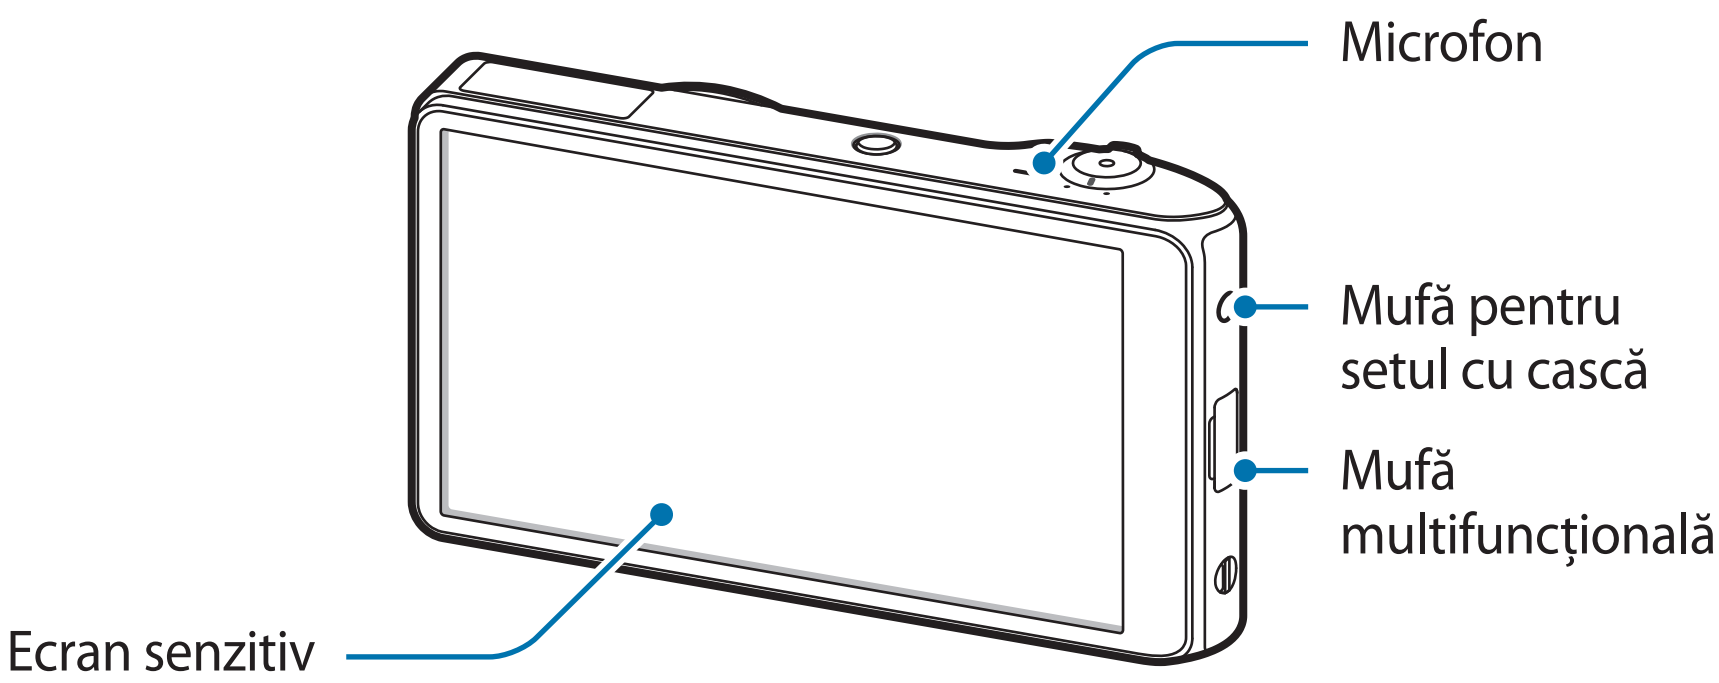

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizaţi căutarea vocală sau când realizaţi videoclipuri.

- Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteţi ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcţie
Pornire	• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Ţineţi apăsat timp de 6-8 secunde pentru a reseta dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsaţi pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide.
Obturator	• În aplicaţia Cameră, apăsaţi pe jumătate pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi pentru a fotografia. • Pe ecranul principal, apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a porni camera.
Zoom	• În aplicaţia camerei, rotiţi la stânga sau la dreapta pentru a apropia sau pentru a depărta. • Rotiţi pentru a regla volumul dispozitivului.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.


- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.
- Este posibil ca unele televizoare să nu fie compatibile cu dispozitivul din cauza specificațiilor HDMI diferite.

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei


Introduceţi cartela SIM sau USIM oferită de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

Numai cartelele microSIM funcţionează cu dispozitivul.

1 Glisaţi încuietoarea şi deschideţi capacul.

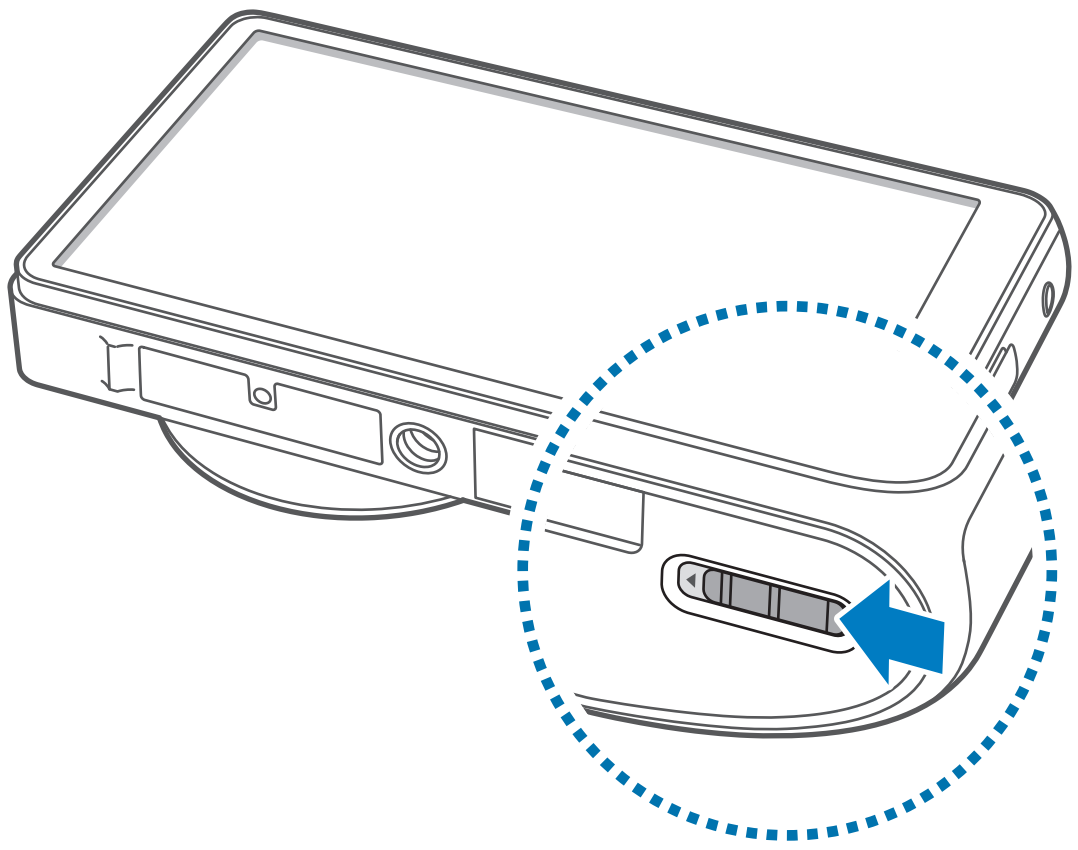


2 Introduceţi cartela microSIM cu contactele aurii orientate în sus.

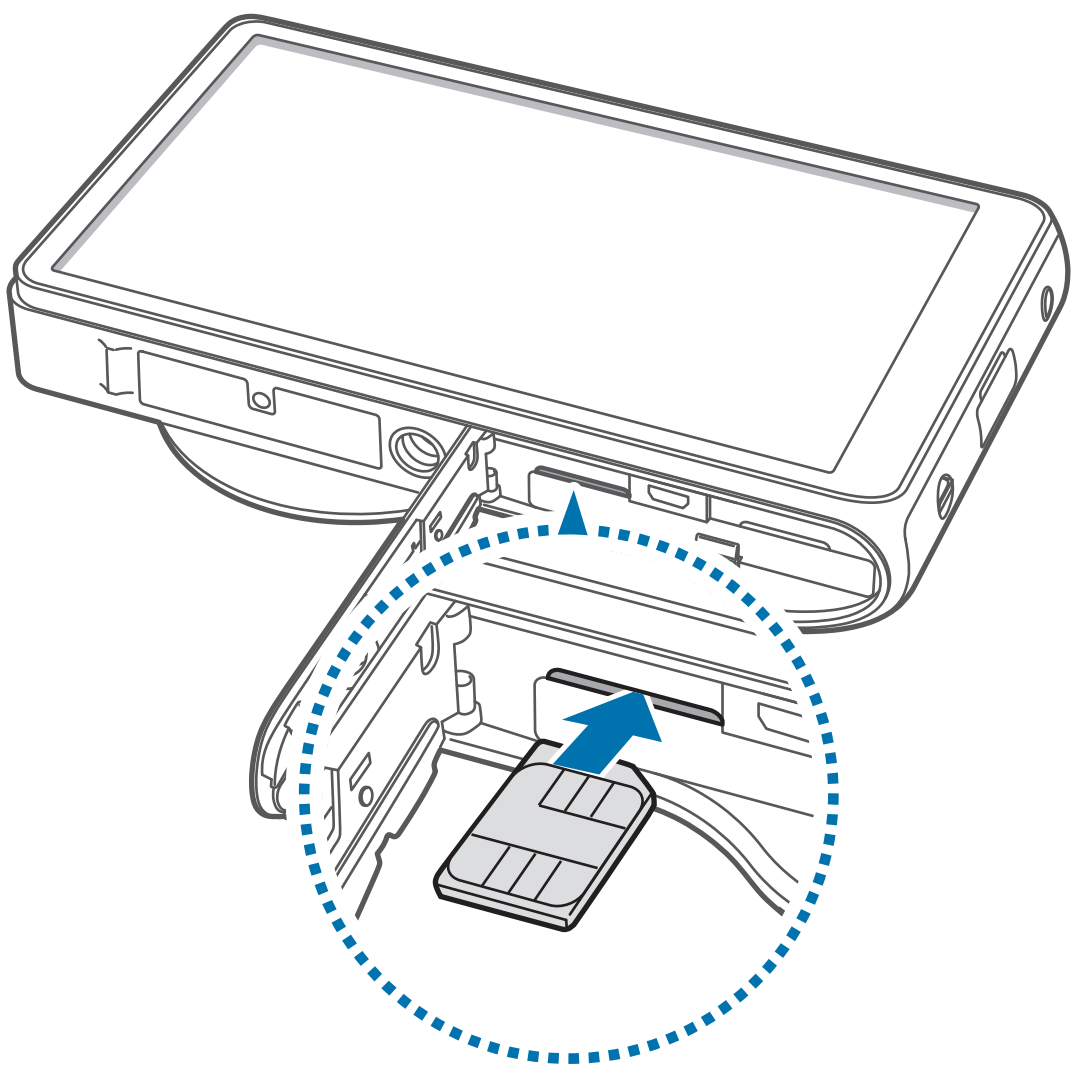

- Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a scoate cartela de memorie.
- Aveţi grijă să nu pierdeţi şi să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.


3 Împingeţi cartela microSIM în slot până când se fixează în poziţie.

4 Introduceţi bateria.

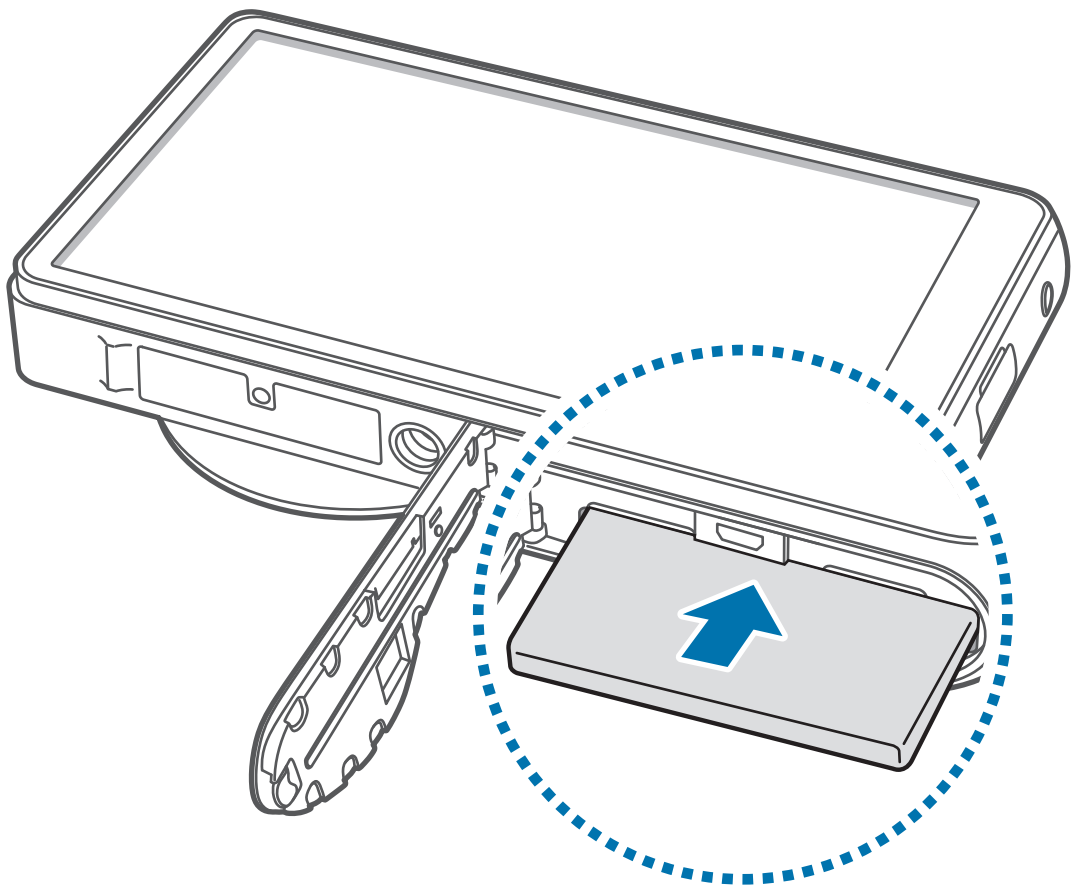

Asiguraţi-vă că aliniaţi corect contactele aurii ale bateriei atunci când introduceţi bateria.


5 Închideţi capacul şi glisaţi încuietoarea.

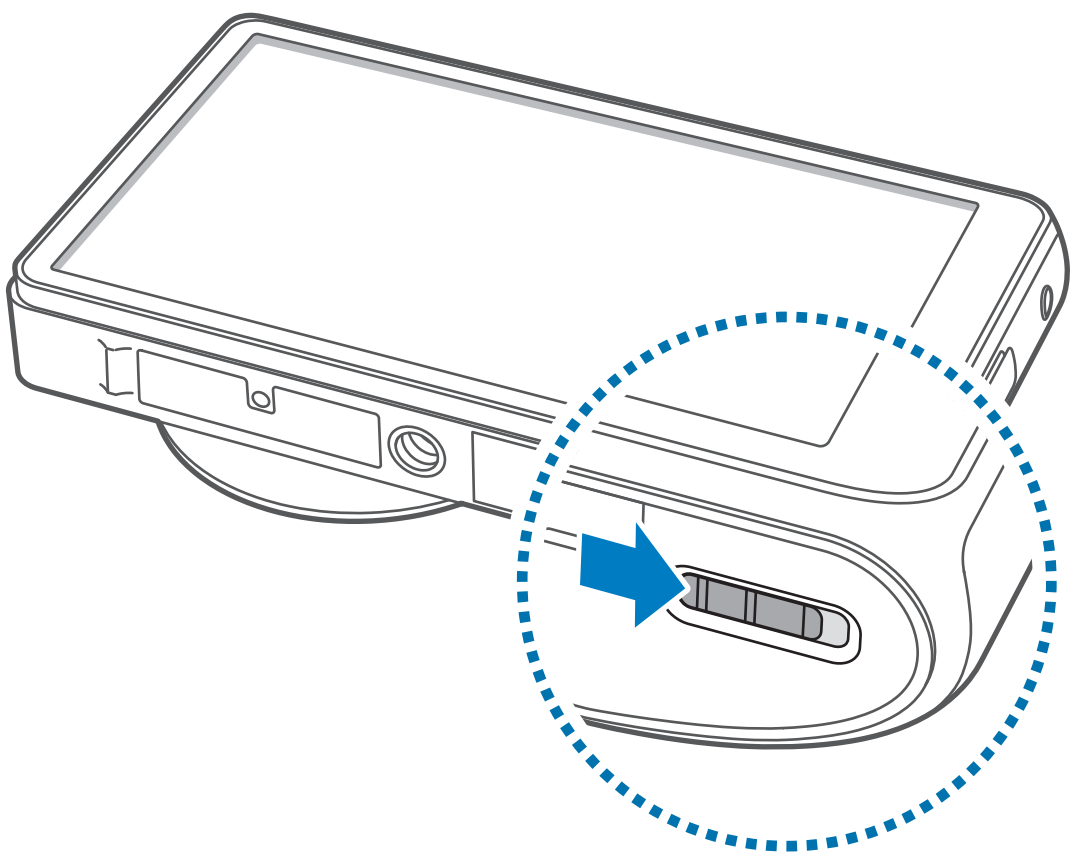


Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Glisaţi încuietoarea şi deschideţi capacul.

2 Scoateţi bateria.

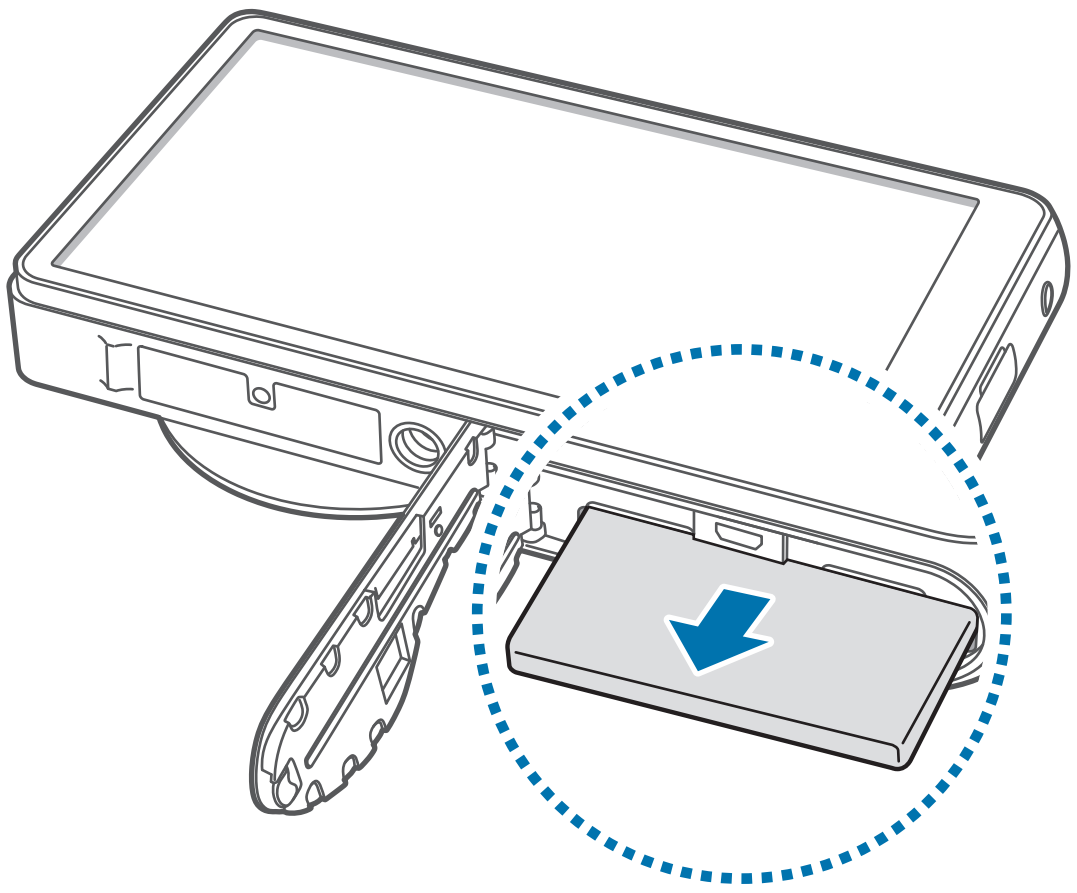

3 Împingeţi cartela SIM sau USIM până la decuplarea de la dispozitiv şi apoi scoateţi-o.

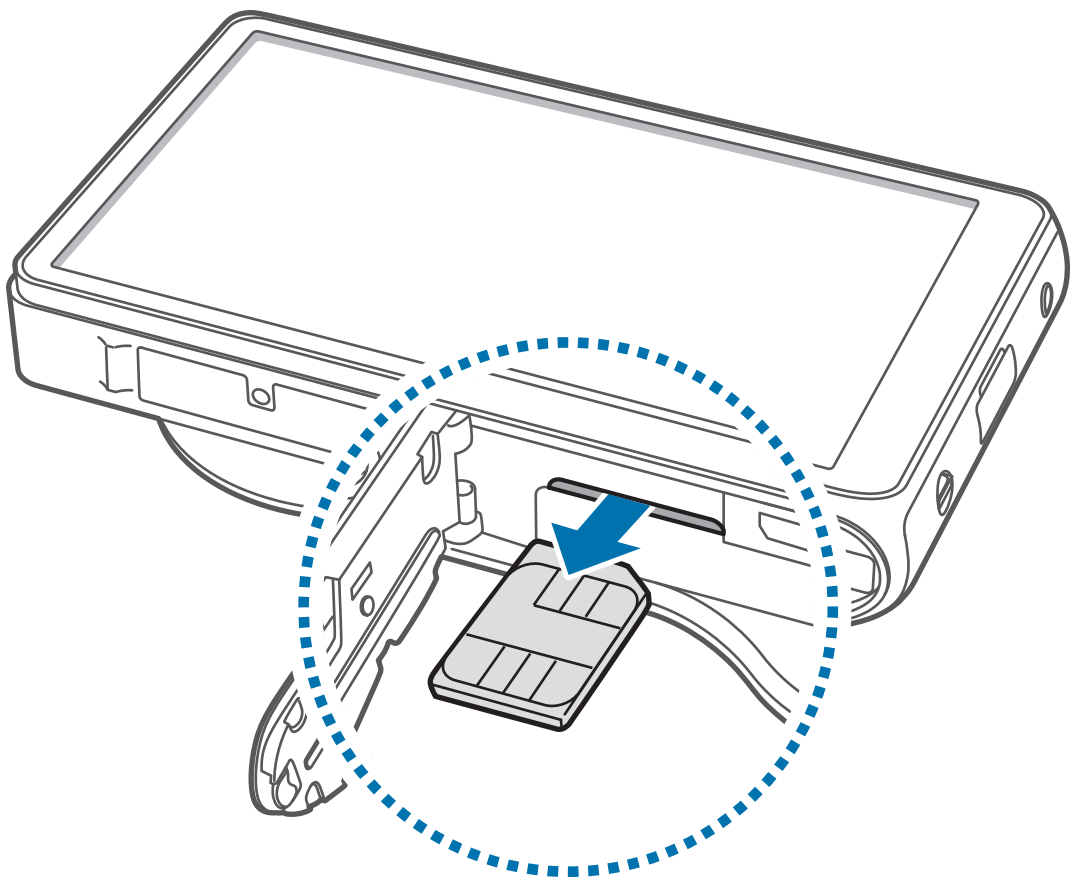

Încărcarea bateriei


Încărcaţi bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională a dispozitivului şi conectaţi capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.Nu acoperiţi zona antenei.

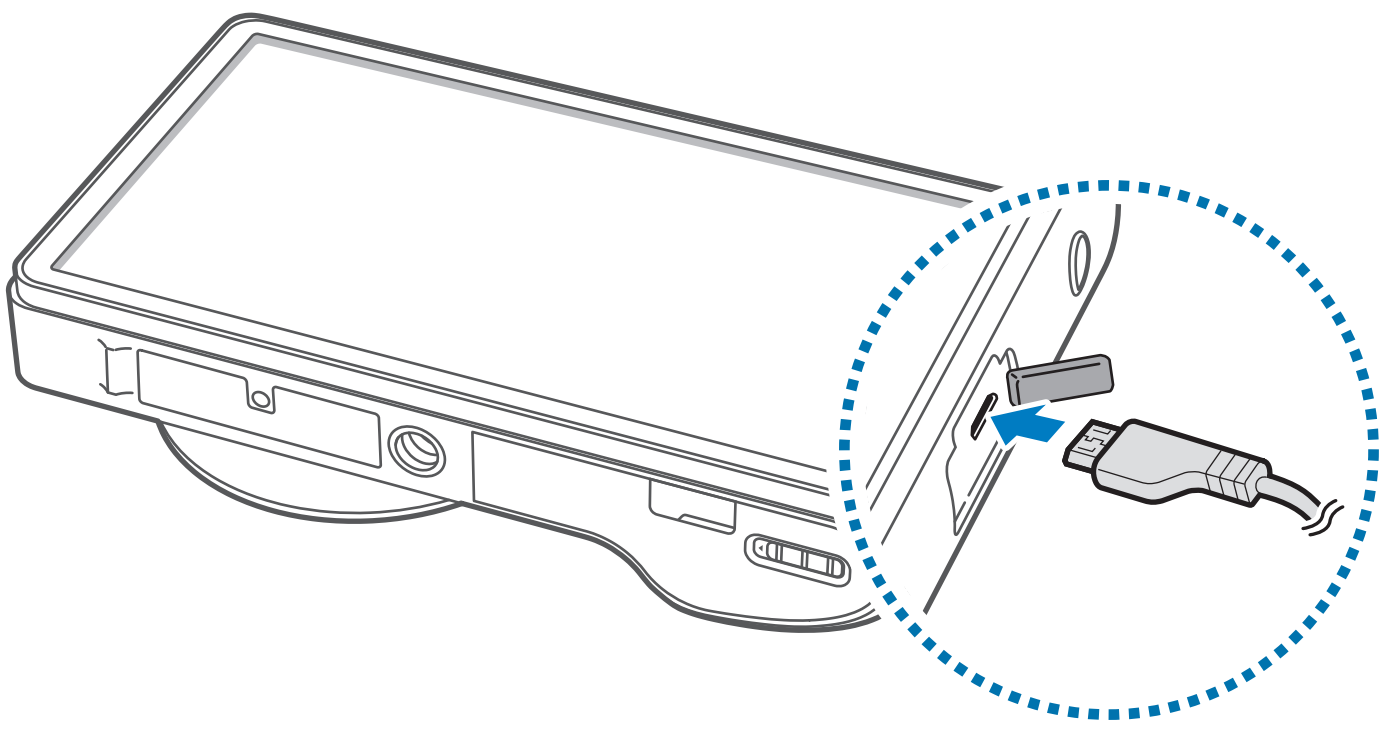

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.


După încărcarea completă, deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:



Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare cu managerul de activităţi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
- Micşoraţi luminozitatea ecranului.
- Dezactivaţi funcţia de pornire rapidă.
- Activaţi funcţia de închidere automată. (pag. 117)
- Activaţi funcţia reţea inteligentă. (pag. 114)

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.


- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe aceasta.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

1 Glisați încuietoarea şi deschideți capacul.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

3 Împingeți cartela de memorie în slot până când se fixează în poziție.

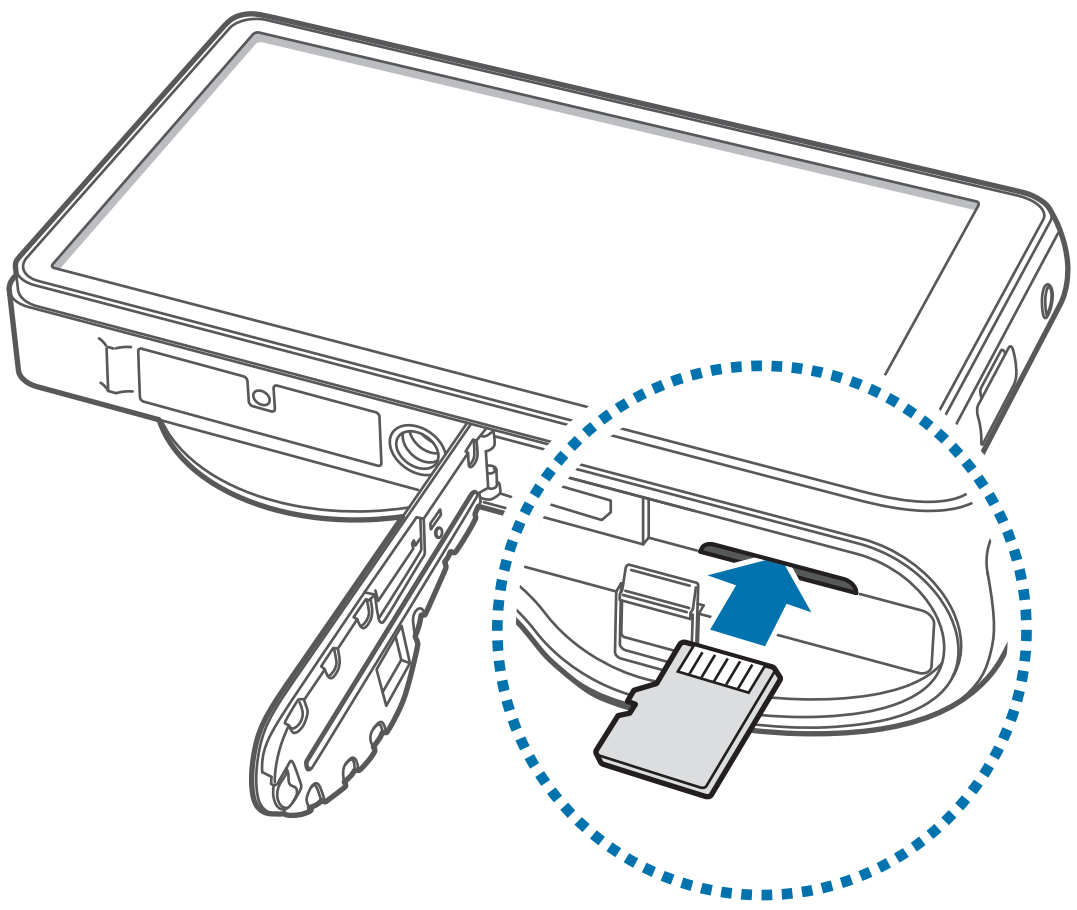

4 Închideți capacul şi glisați încuietoarea.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

1. Glisaţi încuietoarea şi deschideţi capacul.

2. Împingeţi cartela de memorie pâna la decuplarea de la dispozitiv şi apoi scoateţi-o.

3. Închideţi capacul şi glisaţi încuietoarea.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii. Această acţiune poate duce la pierderea sau coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv de pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.


Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

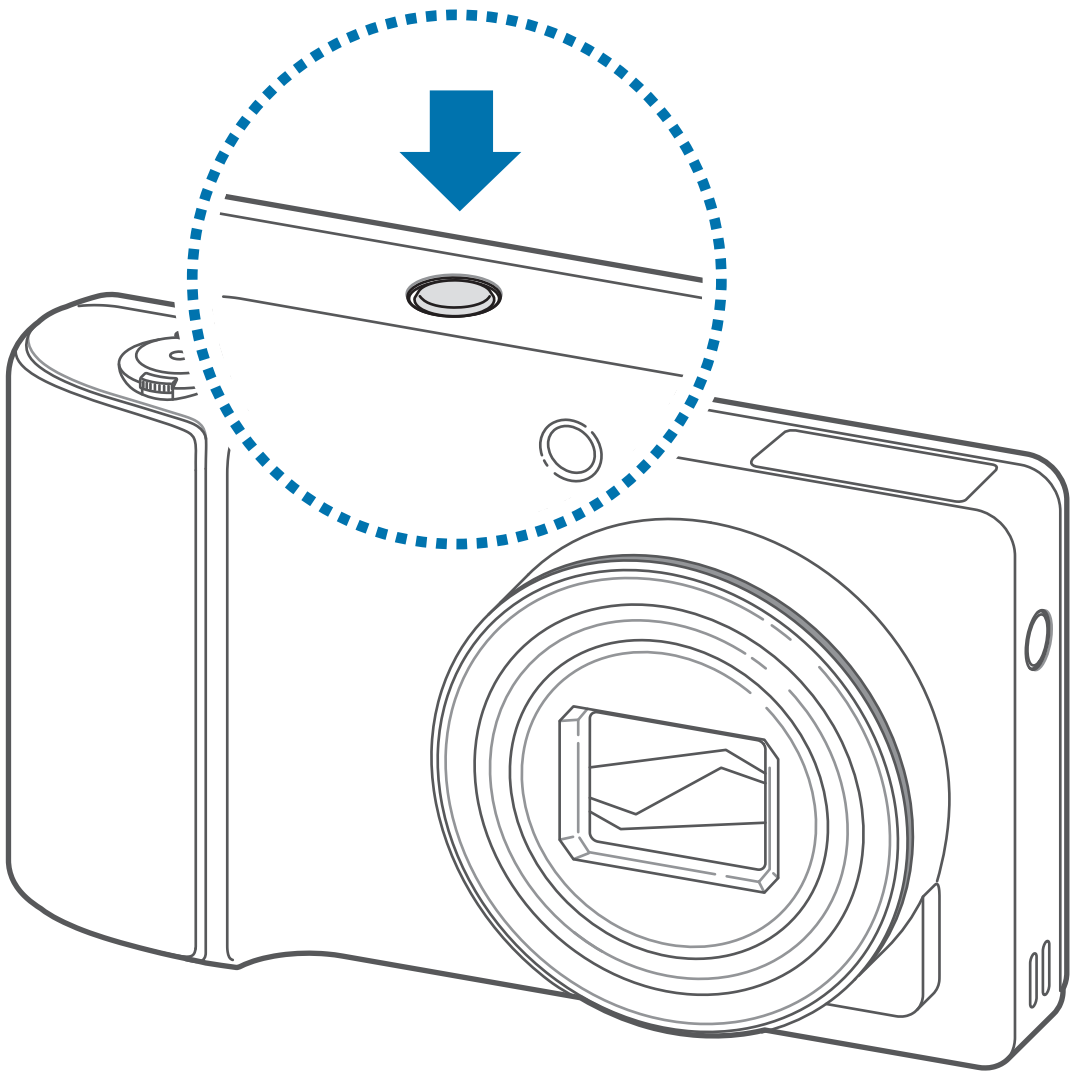



- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi **Oprire** → **OK**.

Reglarea volumului

Rotiţi butonul Zoom la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silenţios

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi .
- Deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului, apoi atingeţi **Sunet**.

Cameră

Funcţii de bază

Utilizaţi această aplicaţie pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizaţi aplicaţia **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul dispozitivului. (pag. 67)

Atingeţi **Cameră** pe ecranul de aplicaţii.

Dispozitivul se închide automat când nu este utilizat.


Norme de etichetă

- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Apăsaţi pe jumătate butonul Obturator pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi butonul Obturator pentru a fotografia.

O altă variantă este să atingeţi imaginea de pe ecranul de previzualizare în locul în care doriţi să focalizeze camera. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeţi pentru a fotografia.

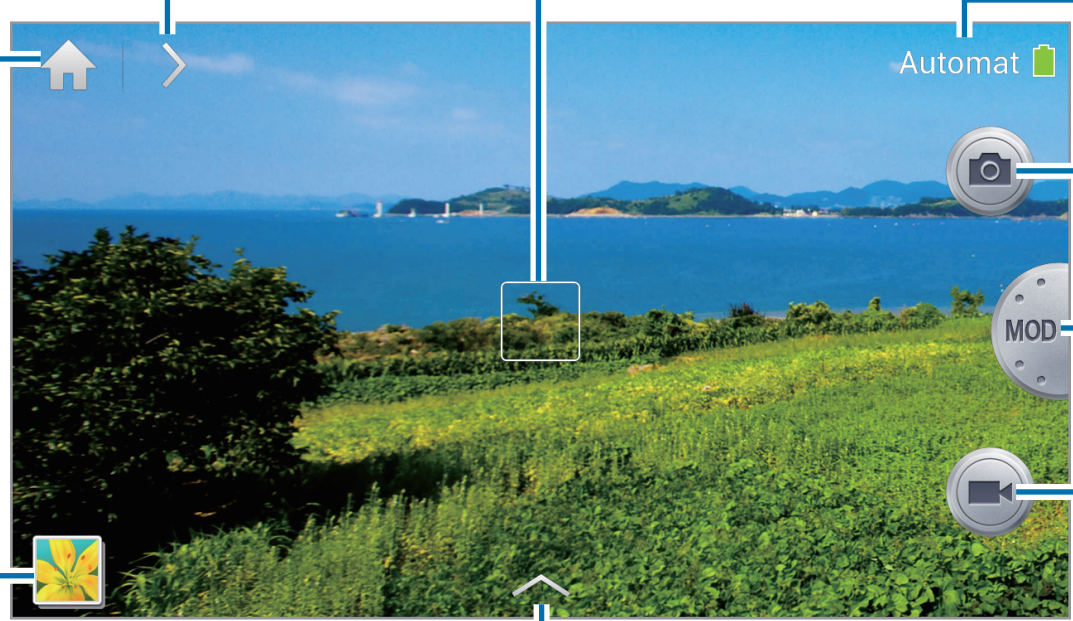

Realizarea videoclipurilor

Apăsaţi pe pentru a filma. Pentru a opri înregistrarea, atingeţi .

- Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistraţi la rezoluţia cea mai mare.
- Când utilizaţi un card de memorie cu o viteză de transfer mică, este posibil ca dispozitivul să nu poată salva videoclipul corect. Astfel, se poate opri înregistrarea sau este posibil să fie corupte cadrele video înregistrate.
- Cardurile de memorie cu viteză de transfer mică nu acceptă fişierele video de înaltă rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).
- Dimensiunea cadrului video poate fi mai mică, în funcţie de rezoluţia video şi de frecvenţa cadrelor.
- Puteţi realiza videoclipuri de maximum 20-25 de minute fiecare.
- Dacă funcţia zoom este activată când realizaţi videoclipuri, este posibil ca dispozitivul să înregistreze zgomotul produs de funcţionarea zoom-ului. Pentru reducerea zgomotului produs de zoom, activaţi funcţia zoom silenţios. (pag. 46)

Fotografierea în timpul realizării videoclipurilor

Apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza fotografii în timp ce filmaţi.

- Fotografiile realizate în timp ce filmaţi sunt redimensionate în mod automat, în funcţie de rezoluţia videoclipului înregistrat.
- Fotografiile realizate în timp ce filmaţi pot fi mai slabe calitativ faţă de cele realizate în mod normal.
- Fotografiile realizate în timp ce filmaţi pot avea un aspect diferit faţă de imaginile în mişcare.


Vizualizarea fotografiilor şi a filmărilor

Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile realizate, atingeţi vizualizatorul de imagini. (pag. 67)

Mărirea şi micşorarea

Rotiţi la stânga sau la dreapta butonul Zoom pentru a apropia sau pentru a depărta.



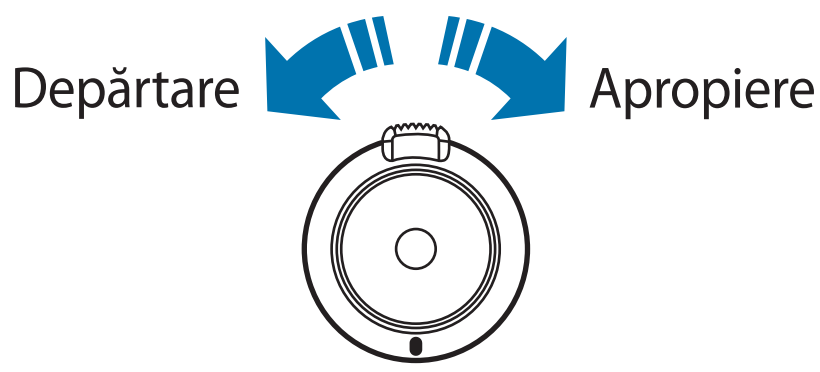

- Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când filmaţi la rezoluţia cea mai mare.
- Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

Fotografierea cu focalizare tactilă

Focalizaţi pe zone diferite din aceeaşi compoziţie cu ajutorul focalizării tactile.

Atingeţi sau atingeţi şi glisaţi cadrul focalizării către subiect, apăsaţi pe jumătate butonul Obturator pentru a focaliza pe zona selectată şi apoi apăsaţi-l pentru a fotografia.

Reducerea mişcării dispozitivului

Utilizaţi opţiunea de stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau elimina neclaritatea cauzată de mişcarea camerei.

Atingeţi → **Expert** → **A** / **S** / **M** / **P** şi apoi în ecranul de previzualizare, atingeţi → **Cameră** → **OIS (stabilizare imagine)** pentru facilitarea focalizării când dispozitivul se mişcă.

Pentru utilizarea acestei caracteristici în modul Video, atingeţi → **Expert** → , şi apoi în ecranul de previzualizare, atingeţi → **Cameră video** → **OIS (stabilizare imagine)**.



Înainte de corectare



După corectare

- Este posibil ca funcţia de stabilizare a imaginii să nu funcţioneze corect în următoarele condiţii:
  - Când deplasaţi dispozitivul pentru a urmări un subiect în mişcare.
  - În cazul în care dispozitivul se mişcă prea mult.
  - Când viteza obturatorului este mică (de exemplu, când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă).
  - Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.
  - Când realizaţi fotografii de aproape.
- Când utilizaţi această funcţie cu un trepied, vibraţia senzorului OIS poate conduce la realizarea de fotografii neclare. Dezactivaţi funcţia când folosiţi un trepied.
- Afişajul poate deveni neclar dacă loviţi sau scăpaţi dispozitivul. În această situaţie, reporniţi dispozitivul.


Pictograme


Pictogramele afişate pe ecran oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificaţie
ISO 100	Sensibilitate ISO
0	Valoare expunere
F2.8	Apertură
1/25s	Viteza obturatorului
	Numărăt. Inversă
	Bliţ
	Macro
	Măsurare
	Balans de alb
	Fotografiere continuă
BKT	Mod fotografiere în serie
	Control vocal
	Etichetarea geografică
	Partajare fotografie
	Partajare foto prieten
	Partajarea foto cu ChatON
	Controlarea vizorului de la distanţă

Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Ținerea corectă a dispozitivului

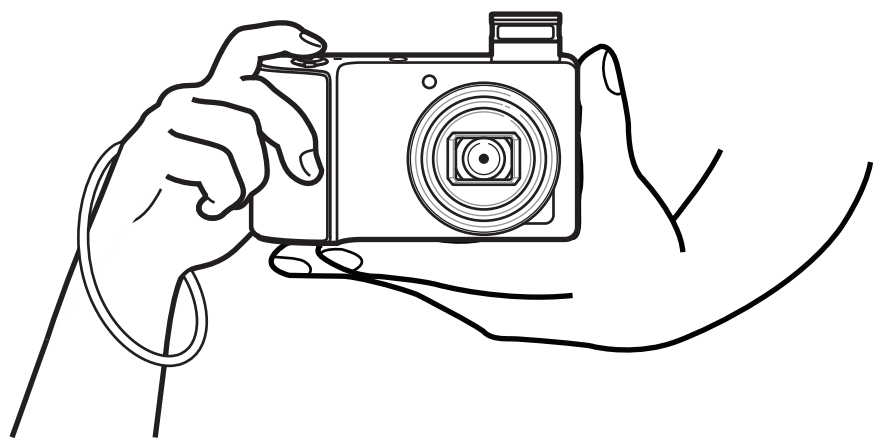

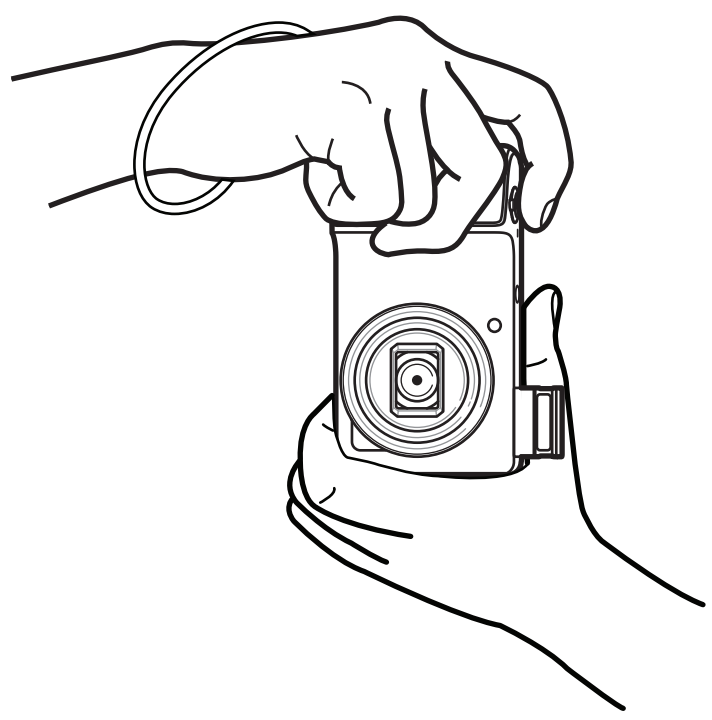


Asigurați-vă că nu blocați ecranul, obiectivul, blițul sau microfonul.

Asigurați-vă că nu expuneți obiectivul la raze de soare directe. Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.

Apăsarea pe jumătate a butonului Obturator

Apăsaţi pe jumătate butonul Obturator pentru a regla focalizarea. Dispozitivul reglează focalizarea în mod automat, iar cadrul focalizării devine verde. Cadrul focalizării va deveni roşu, dacă nu este realizată focalizarea.

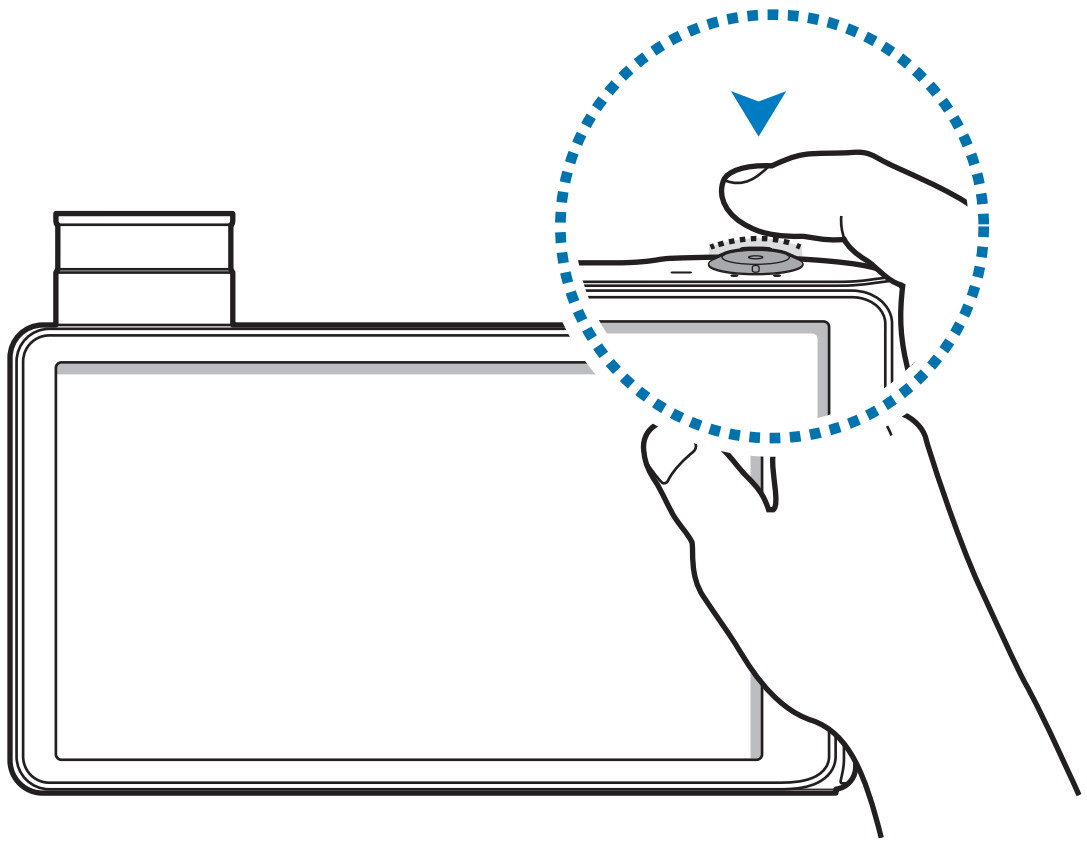

Reducerea mişcării dispozitivului


Setaţi stabilizatorul optic de imagine pentru a reduce optic mişcarea dispozitivului. (pag. 20)



Menținerea subiectului focalizat


Focalizarea subiectului poate fi dificilă în următoarele condiții:

- Când contrastul dintre subiect şi fundal este scăzut. De exemplu, subiectul poartă îmbrăcăminte de culoare asemănătoare cu a fundalului.
- Lumina din spatele subiectului este prea puternică.
- Subiectul străluceşte sau reflectă lumina.
- Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
- Subiectul nu se află în centrul cadrului.

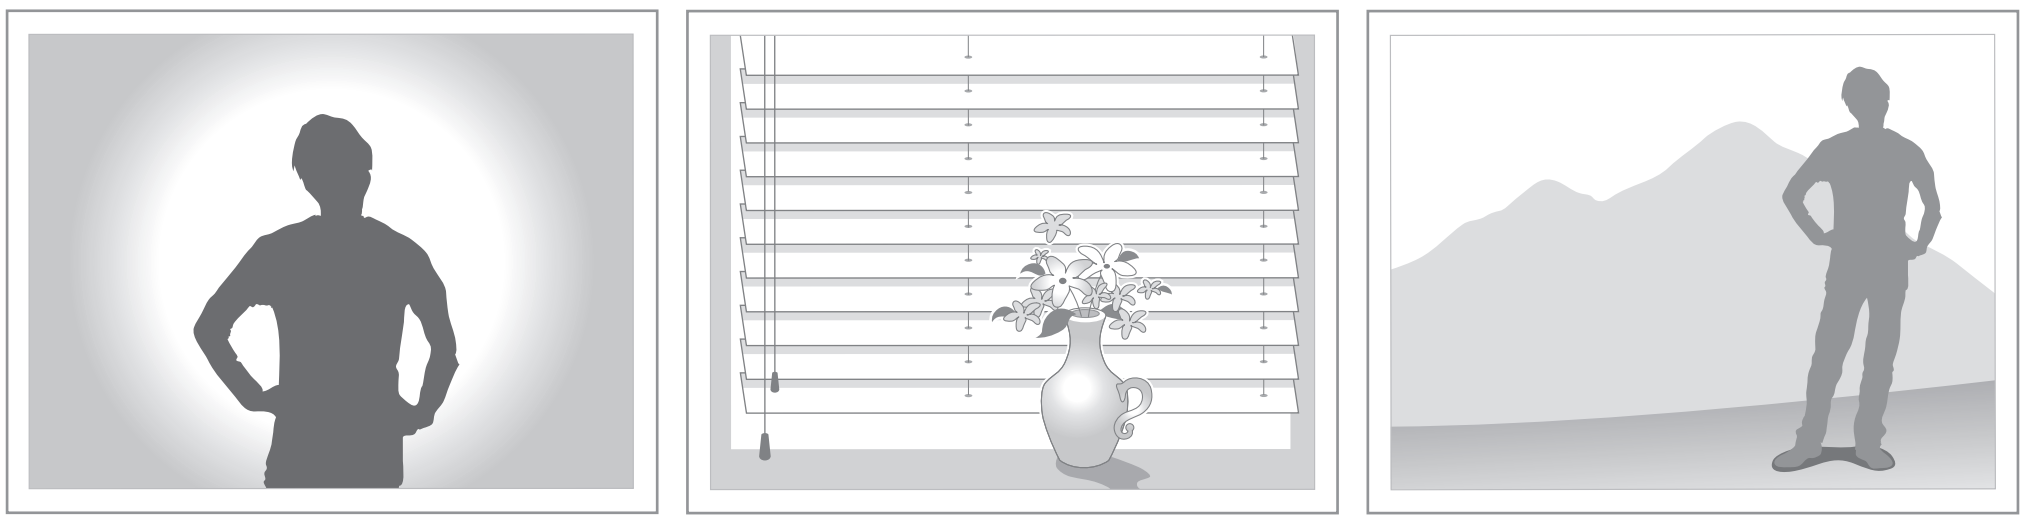

Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați pe jumătate butonul Obturator pentru a focaliza. Când subiectul este focalizat, puteți modifica compoziția. Când sunteți pregătit(ă), apăsați butonul Obturator pentru a realiza fotografia.

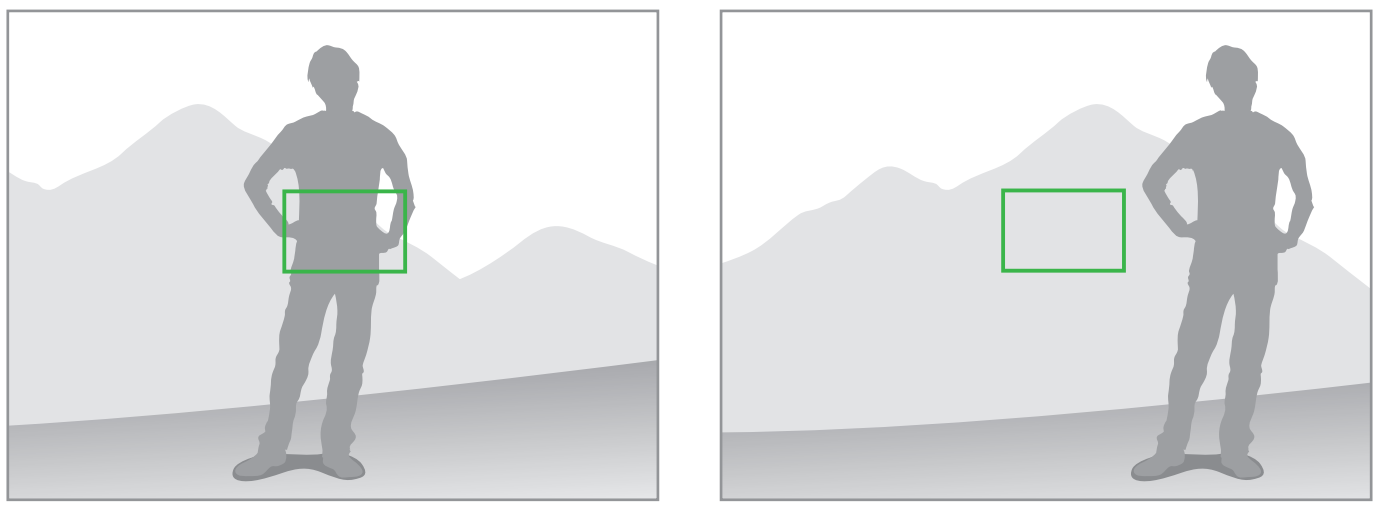


Când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă

- Activaţi bliţul pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminare slabă. (pag. 38)
- Setaţi opţiunile de sensibilitate ISO. (pag. 39)



Când subiecţii se deplasează rapid

Utilizaţi opţiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecţi aflaţi în mişcare. (pag. 27)

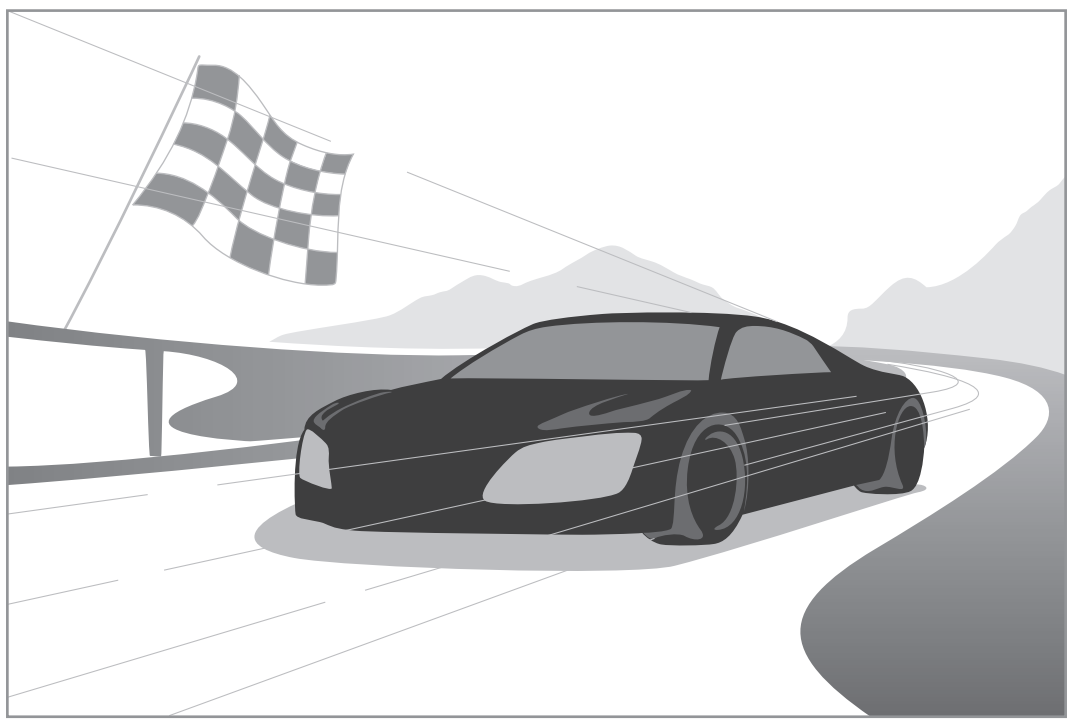

Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizaţi carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Funcţii avansate

Modificarea setărilor Camerei

Atingeţi pentru a configura rapid setările pentru Cameră. Opţiunile disponibile variază după mod.

- : Configuraţi setările camerei.
- : Activaţi sau dezactivaţi controlul vocal pentru realizarea fotografiilor.
- : Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
- : Utilizaţi această funcţie pentru a realiza fotografii cu declanşare întârziată.
- : Selectaţi o rezoluţie pentru videoclipuri.
- : Activaţi sau dezactivaţi opţiunile de partajare.

Automat

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii cu moduri de scenă selectate automat de dispozitiv. Dispozitivul determină modul optim pentru realizarea fotografiei.

Pentru a utiliza acest mod, atingeţi → **Automat**.

- Este posibil ca dispozitivul să nu selecteze un mod portret în funcţie de poziţia subiectului sau în funcţie de lumină.
- Este posibil ca dispozitivul să nu selecteze modul optim în funcţie de condiţiile de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei, lumina sau distanţa faţă de subiect.
- În acest mod, dispozitivul consumă mai mult din baterie, din cauza schimbării în permanenţă a setărilor pentru selectarea modurilor optime.

Inteligent

Utilizaţi acest mod pentru realizarea de fotografii cu setări predefinite pentru diverse scene.

Înfrumuseţare faţă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii care îmbunătăţesc nuanţa pielii feţei pentru imagini mai plăcute.

Atingeţi → **Inteligent** → **Înfrumuseţare faţă**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia şi apoi o va salva.

Fotografie optimă

Utilizaţi această setare pentru a realiza mai multe fotografii într-un interval scurt şi apoi selectaţi cele mai bune fotografii dintre acestea.

Atingeţi → **Inteligent** → **Fotografie optimă**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza seria de fotografii. Când se deschide **Galerie**, ţineţi apăsate miniaturile fotografiilor pentru a le selecta pe cele dorite şi apoi atingeţi **Salvare**.

Fotografiere continuă

Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecţi aflaţi în mişcare.

Atingeţi → **Inteligent** → **Fotografiere continuă**.

În timp ce ţineţi dispozitivul nemişcat, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Obturator pentru a realiza mai multe fotografii în secvenţă continuă.



Pentru a realiza mai multe fotografii consecutiv, utilizaţi carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Cea mai bună faţă

Utilizaţi această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii simultan şi pentru a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeţi → **Inteligent** → **Cea mai bună faţă**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza mai multe fotografii. Pentru a obţine cea mai bună fotografie, menţineţi dispozitivul stabil şi rămâneţi nemişcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeţi cadrul galben de pe fiecare faţă şi selectaţi cea mai bună fotografie pentru subiect. După selectarea unei poze pentru fiecare individ, atingeţi **Efectuat** pentru a combina imaginile într-o singură fotografie, şi salvaţi-o.

Peisaj

Utilizaţi această setare pentru a fotografia cerul albastru şi peisaje cu tonuri mai bogate.

Atingeţi → **Inteligent** → **Peisaj**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia şi apoi o va salva.



Răsărit

Utilizaţi această setare pentru a fotografia răsăritul în culori rafinate.

Atingeţi → **Inteligent** → **Răsărit**.

Zăpadă

Utilizaţi această setare pentru a fotografia mai luminos peisaje cu zăpadă.

Atingeţi → **Inteligent** → **Zăpadă**.

Macro

Utilizaţi această setare pentru a fotografia subiecţi foarte apropiaţi.

Atingeţi → **Inteligent** → **Macro**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza un prim-plan.



- Ţineţi dispozitivul nemişcat pentru a evita realizarea unei fotografii neclare.
- Dezactivaţi bliţul, dacă distanţa până la subiect este prea mică.

Mâncare

Utilizați această setare pentru a fotografia feluri de mâncare în culori mai vii.

Atingeți MOD → **Inteligent** → **Mâncare**.

Petrecere/interior

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii clare în interior.


Atingeți MOD → **Inteligent** → **Petrecere/interior**.

Înghețare acțiune

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii ale unui subiect care se deplasează foarte rapid.

Atingeți MOD → **Inteligent** → **Înghețare acțiune**.

Apăsați butonul Obturator pentru a fotografia subiecți în mişcare.

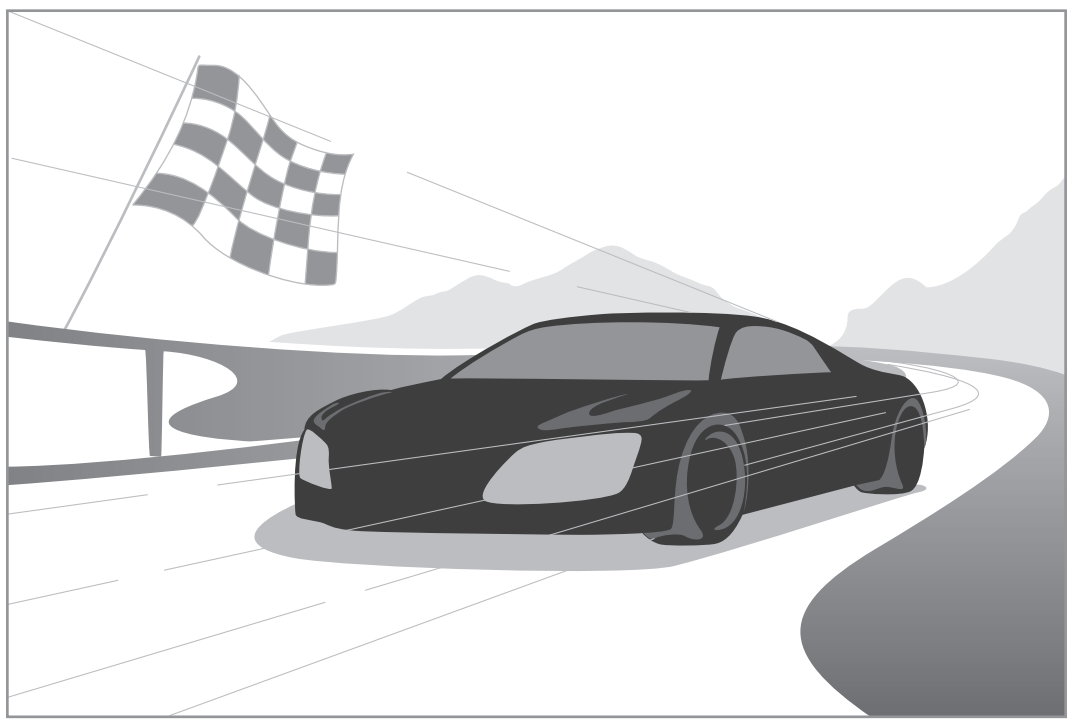

Este recomandată utilizarea în lumină puternică.

Tonuri bogate

Utilizaţi această setare pentru a fotografia fără a pierde detaliile în zone luminoase sau întunecate. Dispozitivul realizează în mod automat mai multe fotografii cu diferite valori ale expunerii şi apoi le combină într-o singură fotografie.

Atingeţi → **Inteligent** → **Tonuri bogate**.

În timp ce ţineţi camera nemişcată, apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza mai multe fotografii.



Fără efect



Cu efect

- Această funcţie poate fi afectată de mişcarea camerei, lumină, mişcarea subiectului şi de mediul de fotografiere.
- Bliţul este dezactivat când se utilizează această funcţie.
- Când fotografiaţi subiecţi în mişcare, este posibil să apară o imagine remanentă.
- Este recomandată utilizarea unui trepied.

Panoramă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii panoramice.

Atingeţi MOD → **Inteligent** → **Panoramă**.

Apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza fotografia şi apoi deplasaţi dispozitivul în orice direcţie. Când cadrul albastru se aliniază cu ecranul de previzualizare, dispozitivul realizează automat un alt instantaneu din secvenţa panoramică. Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou butonul Obturator. Fotografiile sunt combinate în mod automat într-o sigură imagine panoramică.



- Evitaţi următoarele pentru obţinerea celor mai bune rezultate:
  - Mişcarea dispozitivului prea rapid sau prea lent.
  - Mişcarea dispozitivului prea puţin pentru a realiza următoarea fotografie.
  - Mişcarea dispozitivului cu viteză neuniformă.
  - Clătinarea dispozitivului.
  - Schimbarea direcţiei de orientare a dispozitivului când realizaţi o fotografie.
  - Realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare slabă.
  - Fotografierea subiecţilor în mişcare.
  - Fotografierea în locaţii în care luminozitatea sau culoarea luminii se schimbă.
- Fotografiile se salvează în mod automat, iar fotografierea se opreşte în următoarele condiţii:
  - Modificarea distanţei faţă de subiect în timp ce fotografiaţi.
  - Mişcarea dispozitivului prea rapid.
  - Menţinerea dispozitivului nemişcat.

- În modul Panoramă, funcția de apropiere este dezactivată. Dacă obiectivul este extins în zoom când selectați acest mod, dispozitivul va ieşi din zoom în mod automat, ajungând în poziția implicită.
- În modul Panoramă, unele opțiuni ale camerei nu sunt disponibile.
- Este posibil ca dispozitivul să nu fotografieze din cauza compoziției sau mişcării din scenă.
- În modul Panoramă, este posibil ca dispozitivul să nu fotografieze ultima scenă complet, dacă opriți mişcarea acestuia în poziția exactă în care doriți să se termine scena. Pentru a fotografia întreaga scenă, deplasați dispozitivul uşor peste poziția în care doriți să se termine scena.

Cascadă

Utilizați această setare pentru a fotografia cascade.

Atingeți → **Inteligent** → **Cascadă**.

Imaginea poate părea neclară datorită vitezei reduse a obturatorului atunci când se fotografiază. Folosiți un trepied.

Siluetă

Utilizați această setare pentru a fotografia forme întunecate pe un fundal luminos.

Atingeți → **Inteligent** → **Siluetă**.

Pentru a maximiza efectul de siluetă, fotografiați unde este lumină puternică.

Apus

Utilizați această setare pentru a fotografia apusuri.

Atingeți → **Inteligent** → **Apus**.

Apăsați butonul Obturator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia şi apoi o va salva.

Noapte

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminat slab, fără a folosi bliţul.

Atingeţi → **Inteligent** → **Noapte**.

În timp ce ţineţi camera nemişcată, apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza mai multe fotografii. Fotografiile sunt combinate în mod automat într-o singură fotografie.

Imaginea poate părea neclară datorită vitezei reduse a obturatorului atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Artificii

Utilizaţi această setare pentru a fotografia artificii.

Atingeţi → **Inteligent** → **Artificii**.

În timp ce ţineţi camera nemişcată, apăsaţi butonul Obturator pentru a realiza o fotografie.

Imaginea poate părea neclară datorită vitezei reduse a obturatorului atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Urme lumină


Utilizaţi această setare pentru a fotografia urma lăsată de lumină în condiţii de iluminat slab.

Atingeţi → **Inteligent** → **Urme lumină**.

Imaginea poate părea neclară datorită vitezei reduse a obturatorului atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Expert

Utilizaţi această setare pentru a fotografia şi a filma cu reglare manuală a sensibilităţii ISO, a valorii expunerii, aperturii şi vitezei obturatorului.

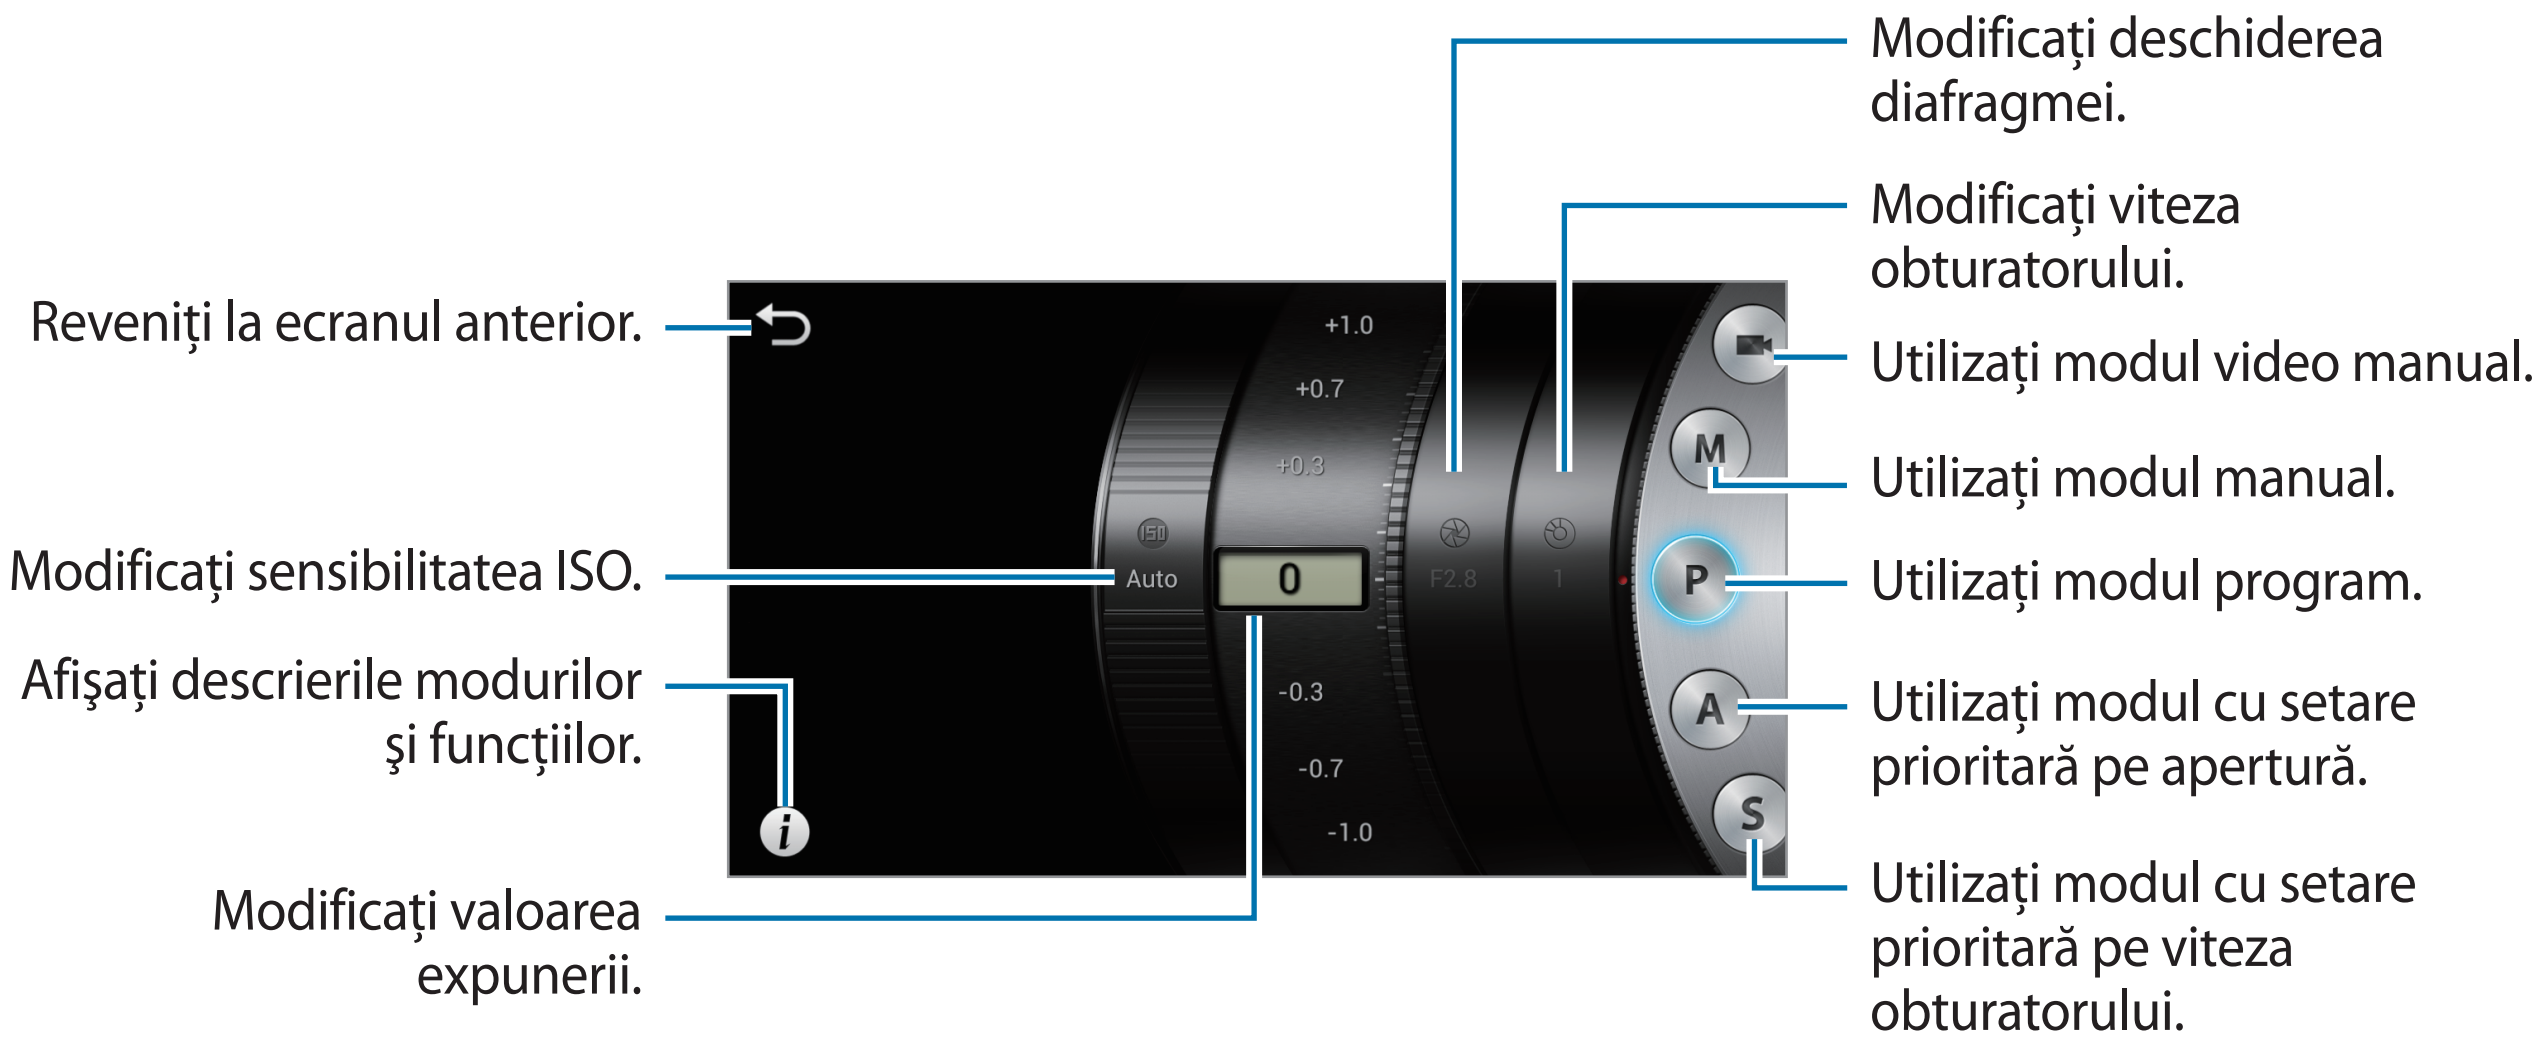

Utilizarea modului video manual

Utilizaţi această setare pentru a regla manual setările camerei video, precum valoarea expunerii.

Atingeţi → **Expert** → şi setaţi valoarea expunerii.

Puteţi realiza videoclipuri de maximum 20-25 de minute fiecare.

Utilizarea modului manual

Utilizaţi acest mod pentru a regla manual setările dispozitivului, cum ar fi apertura sau viteza obturatorului.

Atingeţi → **Expert** → **M** şi setaţi apertura, viteza obturatorului şi sensibilitatea ISO.

Utilizarea modului program

Utilizaţi această setare pentru a seta manual sensibilitatea ISO sau valoarea expunerii. Viteza obturatorului şi apertura sunt setate în mod automat.

Atingeţi → **Expert** → **P** şi setaţi sensibilitatea ISO şi valoarea expunerii.

Utilizarea modului cu setare prioritară pe apertură

Utilizaţi această setare pentru a seta manual valoarea aperturii când fotografiaţi. Viteza obturatorului se setează automat.

Atingeţi → **Expert** → **A** şi setaţi apertura, sensibilitatea ISO şi valoarea expunerii.

Utilizarea modului cu setare prioritară pe viteza obturatorului

Utilizaţi această setare pentru a seta manual viteza obturatorului când fotografiaţi. Apertura este setată automat.

Atingeţi → **Expert** → **S** şi setaţi viteza obturatorului, sensibilitatea ISO şi valoarea expunerii.

Despre apertură

Apertura este orificiul care permite intrarea luminii în dispozitiv, iar lărgirea sau îngustarea aperturii controlează cantitatea de lumină care intră. Fotografia este mai luminoasă când valoarea aperturii este mai mică şi mai întunecată când valoarea aperturii este mai mare.



Valoare mică a aperturii



Valoare mai mare a aperturii

Despre viteza obturatorului

Viteza obturatorului este durata necesară pentru deschiderea şi închiderea obturatorului. O viteză mică a obturatorului permite intrarea unei cantităţi mai mari de lumină, însă subiecţii aflaţi în mişcare pot apărea neclari. O viteză mai mare a obturatorului permite intrarea unei cantităţi mai mici de lumină, iar subiecţii aflaţi în mişcare vor fi mai clari.



Viteză mică a obturatorului



Viteză mare a obturatorului

Opţiuni

Particularizaţi dispozitivul pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice. Opţiunile disponibile variază după mod.

Selectarea rezoluţiilor

Selectaţi o rezoluţie mai mare pentru a spori numărul de pixeli incluşi în fotografie sau în film. Selectarea unei rezoluţii mai înalte duce, de asemenea, la mărirea dimensiunii fişierului.

Setarea rezoluţiei fotografiei

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Dimensiune fotografie** şi selectaţi o rezoluţie fotografică.

Setarea rezoluţiei video

În modul Video, atingeţi ⚙ → **Cameră video** → **Dimensiune film** şi selectaţi o rezoluţie video.

Setarea calităţii fotografiei

Selectaţi calitatea fotografiei pentru imagini mai bune. Selectarea unei calităţi fotografice duce, de asemenea, la mărirea dimensiunii fişierului.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Calitate** şi selectaţi o calitate.

Utilizarea temporizatorului

Utilizaţi această funcţie pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Temporizator** şi selectaţi o perioadă, apoi apăsaţi butonul Obturator pentru a porni temporizatorul.

Pentru a utiliza această funcţie în modul Video, atingeţi ⚙ → **Cameră video** → **Temporizator**.


Apăsaţi butonul Obturator pentru a anula temporizatorul.

Realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare slabă


Prevenirea apariţiei ochilor roşii în fotografiile portret

Când utilizaţi bliţul pentru a realiza o fotografie portret în condiţii de iluminare slabă, este posibil să apară puncte de lumină roşie în ochii subiectului.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Bliţ** şi selectaţi **Ochi roşii** sau **Înd oc roşii** pentru a împiedica apariţia ochilor roşii.

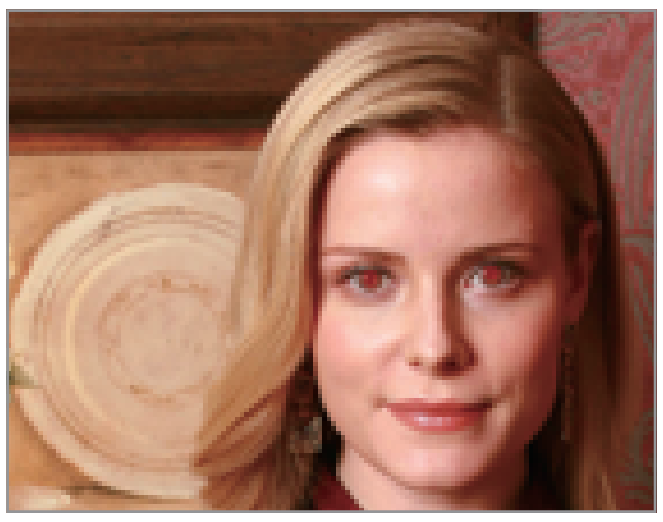

Înainte de corectare

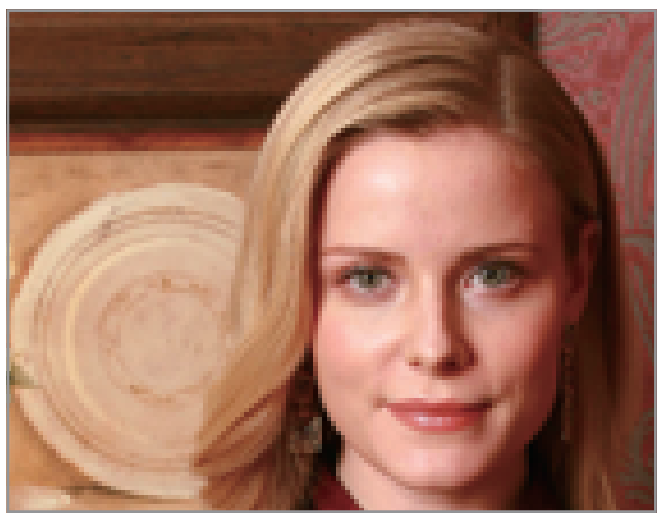

După corectare

Utilizarea bliţului

Utilizaţi bliţul când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau când este necesară mai multă lumină în fotografii.

Apăsaţi butonul de eliberare a bliţului pentru a-l deschide şi apoi atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Bliţ** pentru a seta o opţiune pentru bliţ. Opţiunile disponibile variază după mod.

- **Oprit**: Utilizaţi această setare pentru a opri bliţul.
- **Automat**: Utilizaţi această setare pentru a utiliza automat bliţul. Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul este întunecat.
- **Ochi roşii**: Utilizaţi această setare pentru a preveni apariţia unor puncte de lumină roşie în ochii subiectului.
- **Completare**: Utilizaţi această setare pentru a utiliza întotdeauna bliţul.
- **Sincr. lentă**: Utilizaţi această setare pentru a păstra detaliile fundalului.
- **Înd oc roşii**: Utilizaţi această setare pentru a corecta punctele de lumină roşie din ochii subiectului.

- Menţineţi bliţul închis când nu îl utilizaţi pentru a evita deteriorarea.
- Dacă forţaţi deschiderea bliţului puteţi deteriora dispozitivul.

- În unele moduri nu sunt disponibile opţiuni privind bliţul.
- Dacă lumina de la bliţ este reflectată sau dacă în aer se află foarte mult praf, este posibil ca în fotografie să apară puncte mici.

Modificarea sensibilităţii ISO

Sensibilitatea ISO reprezintă sensibilitatea unui film la lumină, conform definiţiei date de International Organisation for Standardisation (ISO) - Organizaţia Internaţională de Standardizare. Selectaţi o rezoluţie mai mare pentru a realiza fotografii mai bune şi pentru a reduce aspectul neclar când fotografiaţi în condiţii de iluminare slabă fără a folosi bliţul.

Atingeţi → **Expert** → **A** / **S** / **M** / **P** şi selectaţi o sensibilitate ISO.

Selectarea unei sensibilităţi ISO mai mari poate duce la o imagine cu un nivel mai ridicat de zgomot.

Utilizarea funcţiei de detectare a feţei

În modul Cameră, atingeţi → **Cameră** → **Det. faţă** şi selectaţi una dintre opţiunile de mai jos:

- **Normal**: Măsoară expunerea pe o faţă umană. (pag. 40)
- **Foto. zâmbet**: Recunoaşte şi ajută la fotografierea feţelor zâmbitoare. (pag. 40)
- **Det. clipire**: Detectează ochii închişi şi realizează în mod automat fotografii adiţionale. (pag. 41)


- Când este detectată o faţă, dispozitivul o urmăreşte în mod automat.
- Este posibil ca această funcţie să nu fie eficientă în următoarele condiţii:
  - Subiectul este prea departe de dispozitiv.
  - Iluminarea este prea puternică sau prea slabă.
  - Subiectul nu este orientat cu faţa spre dispozitiv.
  - Subiectul poartă ochelari de soare sau o mască.
  - Expresia facială a subiectului se schimbă radical.
  - Subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile.
- Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă în unele moduri şi cu unele setări.
- În funcţie de opţiunea selectată, este posibil ca unele setări să nu fie disponibile.

Detectarea feţelor

Dispozitivul detectează în mod automat mai multe feţe umane.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Det. faţă** → **Normal**.

Îndreptaţi dispozitivul spre un subiect uman. Când dispozitivul detectează o faţă umană, în jurul feţei apare un cadru alb. Apăsaţi butonul Obturator pentru a fotografia.

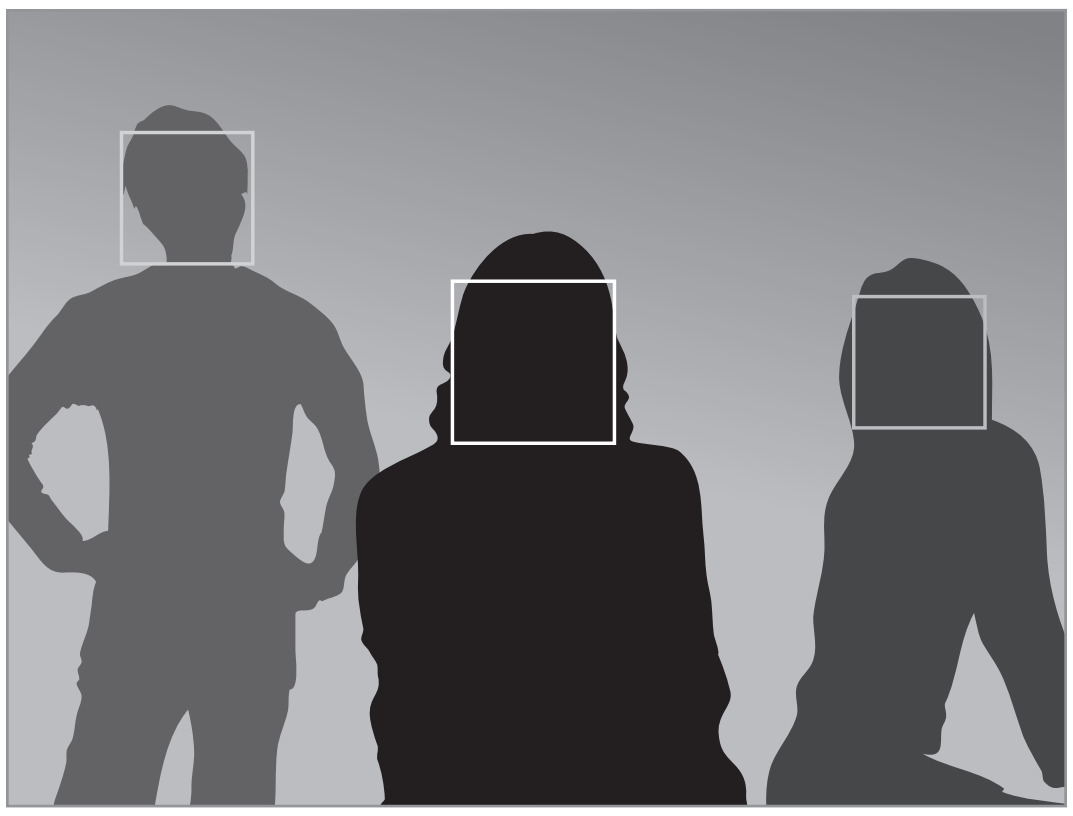


Cu cât sunteţi mai aproape de subiecţi, cu atât mai repede va detecta dispozitivul feţele.

Surprinderea unui zâmbet


Dispozitivul detectează în mod automat feţele zâmbitoare şi declanşează obturatorul.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Det. faţă** → **Foto. zâmbet**.

Îndreptaţi dispozitivul spre un subiect uman şi apăsaţi butonul Obturator. Când dispozitivul detectează o faţă zâmbitoare, va fotografia în mod automat.

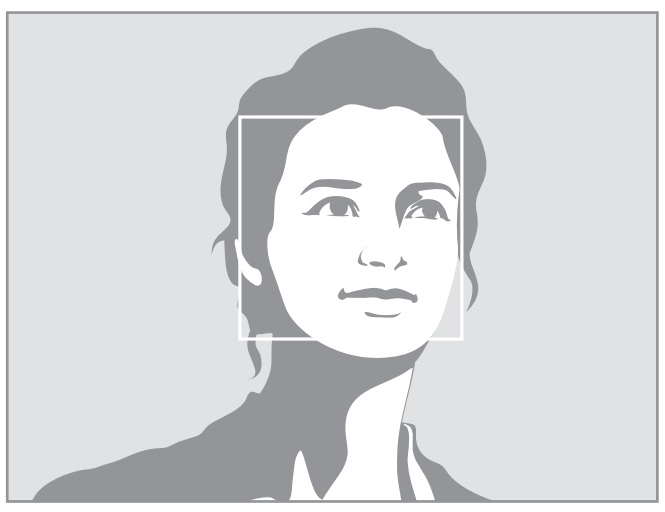

Faţă detectată

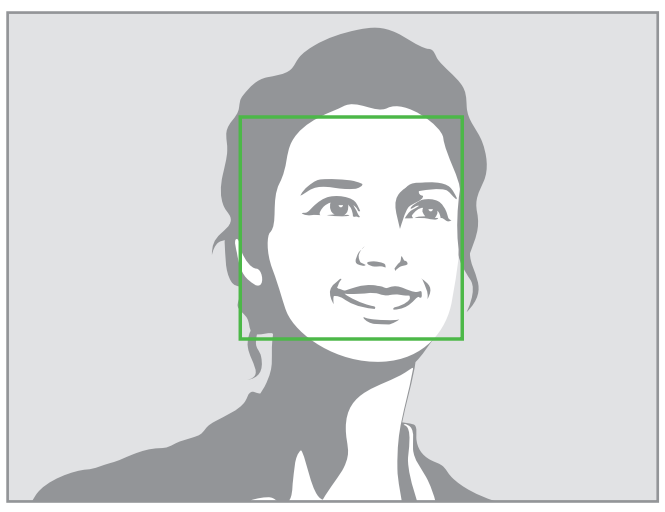

Zâmbet detectat

Detectarea clipitului

În cazul în care dispozitivul detectează ochi închişi, va realiza în mod automat o succesiune de fotografii.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Det. faţă** → **Det. clipire**.

Îndreptaţi dispozitivul spre un subiect uman. Când dispozitivul detectează o faţă umană, în jurul feţei apare un cadru alb. Dacă ochii sunt închişi exact în momentul în care este apăsat butonul Obturator, dispozitivul va realiza în mod automat mai multe fotografii succesiv.

Reglarea manuală a valorii expunerii (EV)

Fotografiile sau filmările pot fi prea luminoase sau prea întunecate, în funcţie de intensitatea sursei de lumină. Reglaţi valoarea expunerii pentru a realiza fotografii sau filmări mai bune.

Atingeţi MOD → **Expert** → **A** / **S** / **P** / 🎥 şi reglaţi valoarea expunerii.



Mai închis (-) | Neutru (0) | Mai deschis (+)

- Când realizaţi o fotografie, dacă nu vă puteţi decide asupra valorii optime a expunerii, utilizaţi opţiunea de fotografiere serializată pentru a realiza mai multe fotografii cu diferite valori ale expunerii.
- Fotografierea cu valori mai mari ale expunerii poate duce la fotografii neclare, din cauza vitezei mai mici a obturatorului.

Schimbarea metodelor de măsurare

Modul de măsurare se referă la metoda prin care dispozitivul măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor pot varia în funcţie de metoda de măsurare selectată.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Măsurare** şi selectaţi o metodă de măsurare.

Pentru a utiliza această funcţie în modul Video, atingeţi ⚙ → **Cameră video** → **Măsurare**.

- **Multiple**: Dispozitivul împarte cadrul în mai multe zone şi apoi măsoară lumina din fiecare zonă.
- **Spot**: Dispozitivul măsoară lumina din centrul cadrului.
- **Centrat**: Dispozitivul măsoară lumina de fundal din centrul scenei.

Selectarea setărilor pentru balansul de alb

Culorile fotografiilor sau videoclipurilor depind de tipul sau calitatea sursei de lumină. Selectaţi setările balansului de alb pentru culori realiste ale fotografiilor sau videoclipurilor.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **WB (sursă de lumină)** şi selectaţi o setare pentru balansul de alb.

Pentru utilizarea acestei funcţii în modul Video, atingeţi ⚙ → **Cameră video** → **WB (sursă de lumină)**.

- **WB automat**: Utilizaţi această setare pentru a seta automat balansul de alb.
- **Lum. zilei**: Utilizaţi această setare pentru zile însorite.
- **Înnorat**: Utilizaţi această setare pentru zile înnorate sau umbre.
- **Fluorescent ridicat**: Utilizaţi această setare în lumină diurnă fluorescentă sau în lumină de neon ecologic.
- **Fluorescent redus**: Utilizaţi această setare în lumină de neon albă.
- **Tungsten**: Utilizaţi această setare în lumină de bec incandescent sau de lampă cu halogen.
- **Particular.**: Utilizaţi această setare pentru a seta particularizat balansul de alb.
- **K**: Utilizaţi această funcţie pentru a regla manual temperatura culorii.

Setarea balansului de alb particularizat

Setaţi un balans de alb particularizat fotografiind o suprafaţă albă, cu ar fi o foaie albă de hârtie, sub sursa de lumină a subiectului.

În mod Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **WB (sursă de lumină)** → **Particular.**

Pentru utilizarea acestei funcţii în modul Video, atingeţi ⚙ → **Cameră video** → **WB (sursă de lumină)** → **Particular.**

Îndreptaţi obiectivul către o suprafaţă albă şi apoi apăsaţi butonul Obturator pentru a seta un balans de alb particularizat.

Cum se fotografiază în mod continuu

Utilizaţi opţiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecţi aflaţi în mişcare rapidă, cum ar fi maşinile în mişcare sau gesturile subiecţilor.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Deplasare cu maşina** şi selectaţi o opţiune.

- **Cadru unic**: Utilizaţi această setare pentru a realiza o singură fotografie.
- **Fotografiere continuă**: Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecţi în mişcare.

- Când fotografiaţi utilizând opţiunea fotografiere continuă, bliţul, efectele de filtru şi opţiunile de detectare a feţei sunt dezactivate.
- Este posibil ca salvarea fotografiilor să dureze mai mult, în funcţie de capacitatea şi performanţele cardului de memorie.

Realizarea seriilor de fotografii

Utilizaţi această opţiune pentru a realiza mai multe fotografii ale aceluiaşi subiect cu diferite valori ale expunerii.

În modul Cameră, atingeţi ⚙ → **Cameră** → **Deplasare cu maşina** → **AE BKT** pentru a realiza mai multe fotografii cu valori de expunere diferite.

- Când realizaţi o serie de fotografii, bliţul, efectele de filtru şi opţiunile de detectare a feţei sunt dezactivate.
- Este posibil ca salvarea fotografiilor să dureze mai mult, în funcţie de capacitatea şi performanţele cardului de memorie.
- Este recomandată utilizarea unui trepied.

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu efecte de filtru

Utilizaţi efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeţi ︿ şi selectaţi un efect de filtru. Unele opţiuni nu sunt disponibile în ambele moduri, Cameră şi Video. Opţiunile disponibile variază după mod.

- **Niciun efect**: Niciun efect.
- **Sepia**: Acest efect modifică peisajul de pe fundal în gama roşu.
- **Alb-negru**: Acest efect transformă culorile imaginii în alb şi negru.
- **Negativ**: Acest efect dă imaginii un aspect de negativ.
- **Fotografie veche**: Acest efect face ca fotografia să pară veche.
- **Soare**: Acest efect face ca fotografia să aibă aspect de fotografie realizată în condiţii de soare puternic.
- **De epocă**: Acest efect dă imaginii un aspect învechit.
- **Retro**: Acest efect aplică un efect de ton sepia.
- **Culori estompate**: Acest efect estompează culorile.
- **Nostalgic**: Se aplică un efect cald şi vesel.
- **Benzi desenate**: Acest efect dă imaginii un aspect de desen din benzi desenate.
- **Schiţă în pastel**: Acest efect dă imaginii un aspect de schiţă pastel.
- **Negru gotic**: Acest efect dă imaginii un aspect de desen alb/negru din benzi desenate.
- **Impresionist**: Acest efect dă imaginii un aspect de pictură impresionistă.

La aplicarea efectelor de filtru, rezoluţia fotografiilor se modifică la 1920x1080, iar cea a videoclipurilor la 1280x720.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeţi > → ⚙ pentru a configura setările pentru Cameră. Opţiunile disponibile variază după mod.


- **Dimensiune fotografie**: Selectaţi o rezoluţie pentru fotografii. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile cu rezoluţie mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Bliţ**: Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
- **Temporizator**: Utilizaţi această funcţie pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- **Ecran detectare**: În modul Auto, afişaţi scenele care sunt detectate în mod automat pe ecran când apăsaţi pe jumătate butonul Obturator.
- **Partajare fotografie**: Trimiteţi o fotografie la un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten**: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia feţei, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteţi o fotografie pe alt dispozitiv prin **ChatON**.
- **Vizor la distanţă**: Setaţi pentru a camera cu dispozitivul dvs. mobil.
- **Sunet AF/obiectiv**: Reglaţi sunetele obturatorului şi focalizării automate.
- **Bip**: Activaţi şi dezactivaţi sunetele de avertizare.
- **Descriere**: Afişaţi descrierile modurilor.
- **Grilă**: Afişaţi o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Luminozitate ecran**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Oprire aut. ec.**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Examinare**: Afişaţi câteva momente fotografiile realizate.
- **Aplicare dată/oră**: Utilizaţi această setare pentru a menţiona data şi/sau ora pe fotografii la momentul fotografierii.
- **Etichetă GPS**: Adăugaţi o etichetă GPS la fotografie.


- Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivaţi setarea etichetă GPS.

- **Control voce**: Activaţi sau dezactivaţi controlul vocal pentru realizarea fotografiilor.
- **Lampă AF**: Utilizaţi această setare pentru a activa lumina pentru asistare AF în condiţii de iluminat slab.
- **Mod Pornire**: Selectaţi modul implicit al camerei lansat la pornirea dispozitivului.
- **Spaţiu de stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Reiniţ.**: Reiniţializaţi setările camerei.
- **WB (sursă de lumină)**: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă un interval de culoare cât mai realist. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu cele de la camerele profesionale.
- **Focalizare**: Selectaţi un mod de focalizare. **Focalizare automată (normal)** este controlat de dispozitiv. **Macro** este foarte aproape de obiecte.
- **Deplasare cu maşina**: Utilizaţi această setare pentru a seta frecvenţa cadrelor sau serializarea.
- **Zonă focalizare**: Selectaţi o zonă de focalizare.
- **Det. faţă**: Selectaţi un mod de detectare a feţei. **Normal** măsoară expunerea pe o faţă umană. **Foto. zâmbet** recunoaşte şi ajută la fotografierea feţelor zâmbitoare. **Det. clipire** detectează ochii închişi şi realizează în mod automat mai multe fotografii.
- **Calitate**: Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spaţiu de stocare.
- **Contrast automat**: Utilizaţi această setare pentru contrast automat. Contrastul automat defineşte nivelul de contrast fără introducere manuală.
- **Măsurare**: Selectaţi o metodă de măsurare. Aceasta determină cum sunt calculate valorile de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locaţie specifică. **Multiple** face media întregii scene.
- **Claritate**: Utilizaţi această setare pentru a clarifica sau a estompa marginile fotografiilor.
- **Contrast**: Utilizaţi această setare pentru a mări sau a scădea luminozitatea.
- **Saturaţie**: Utilizaţi această setare pentru a mări sau a scădea intensitatea culorilor.
- **OIS (stabilizare imagine)**: Activaţi sau dezactivaţi stabilizarea imaginii. Stabilizarea imaginii ajută focalizarea atunci când dispozitivul se mişcă.
- **Dimensiune film**: Selectaţi o rezoluţie pentru videoclipuri. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Filmările cu rezoluţie mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Scenă intelig.**: Utilizaţi această setare pentru a realiza videoclipuri cu moduri de scenă selectate automat de dispozitiv.
- **Sunet**: Utilizaţi această setare pentru a diminua zgomotul generat de zoom atunci când filmaţi.

Curățarea dispozitivului

Utilizați o perie cu suflare pentru a îndepărta praful şi apoi ştergeți lentila uşor cu o cârpă moale. Dacă rămâne praf, aplicați lichid pentru curățare pe o hârtie pentru curățare a lentilelor şi ştergeți uşor.

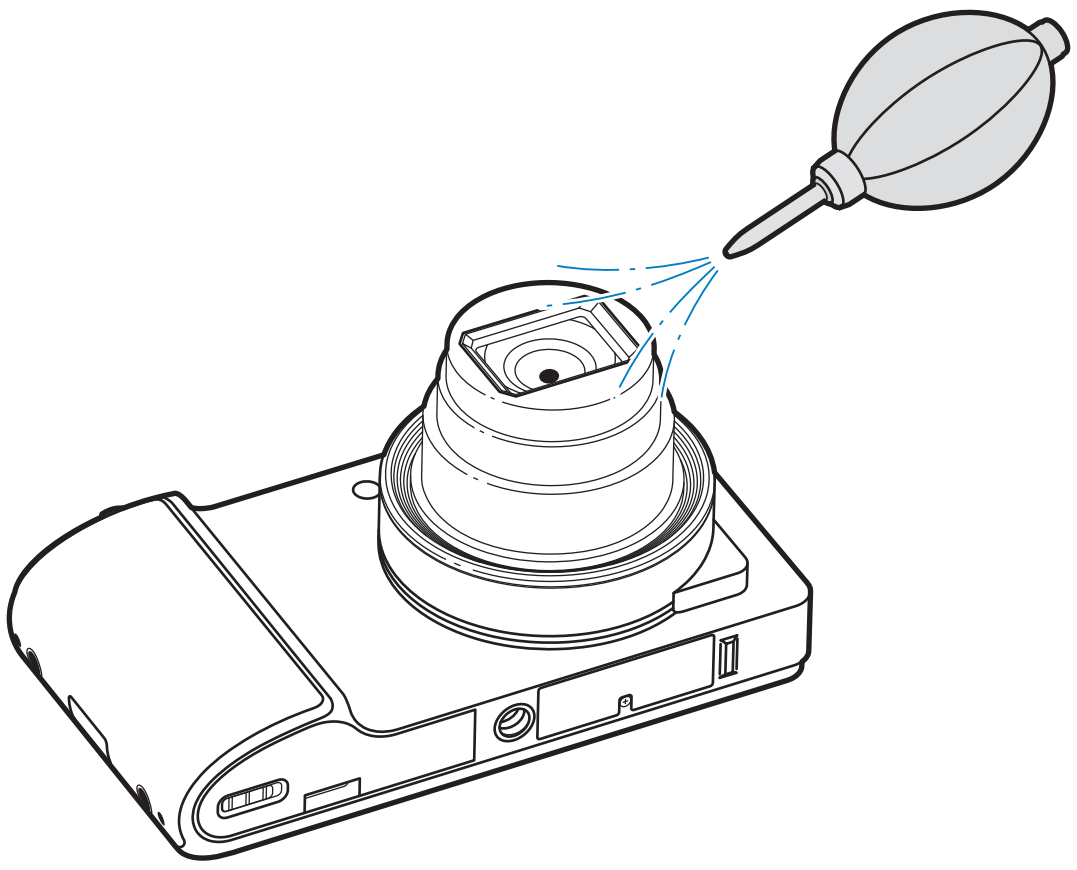

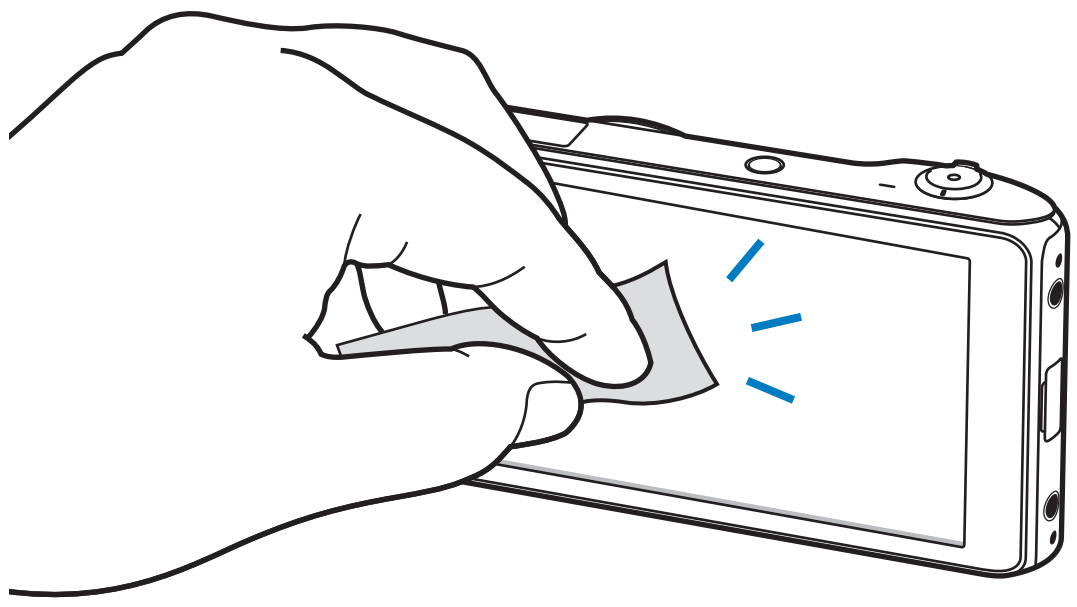


Nu apăsați pe capacul lentilei şi nu utilizați o perie cu suflare.

Noţiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificaţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Sincronizat cu Web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibraţie activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv


Utilizați numai degetele pe ecranul tactil.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu degetele.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi cu degetul


Atingeți

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton de pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

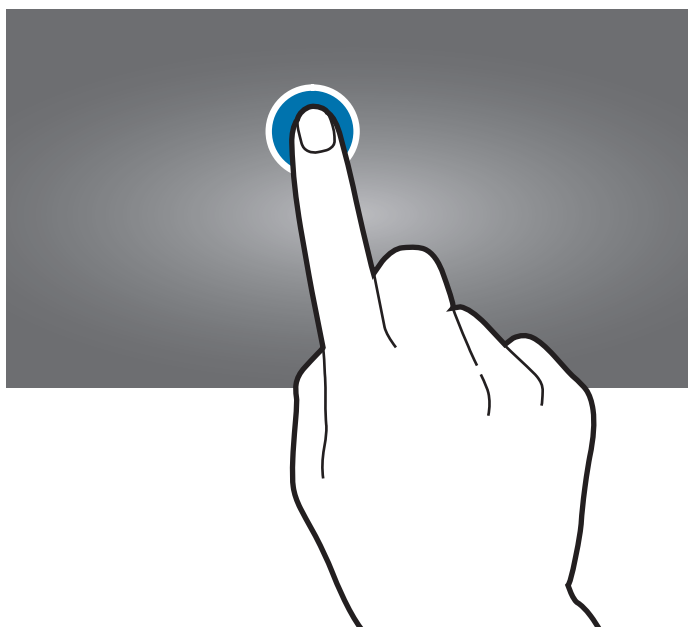


Glisați

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură țineți-o apăsată şi glisați-o la poziția țintă.

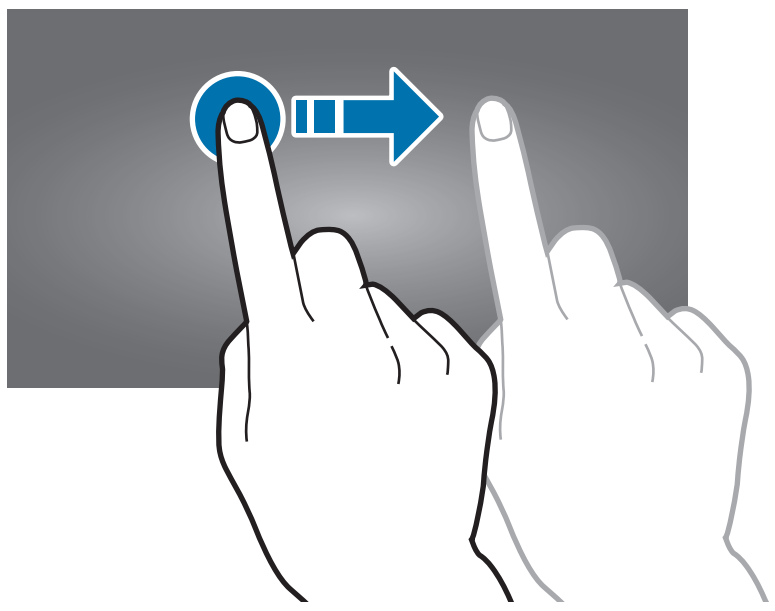


Atingeți de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori, din nou, pentru a reveni.

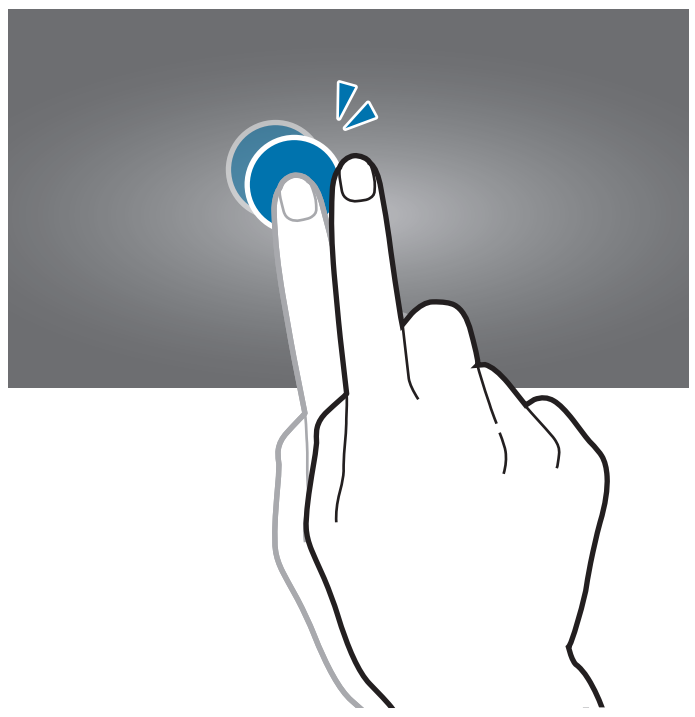


Deplasați rapid

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

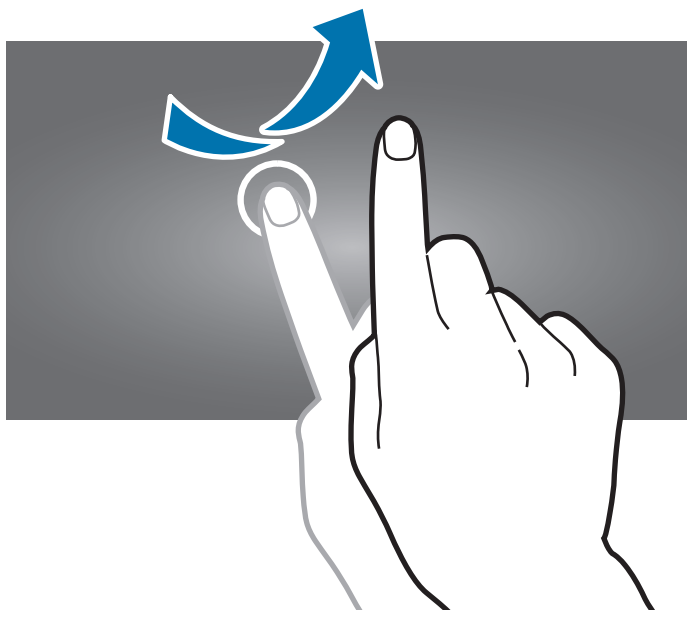

Apropiați

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiați pentru a micşora.

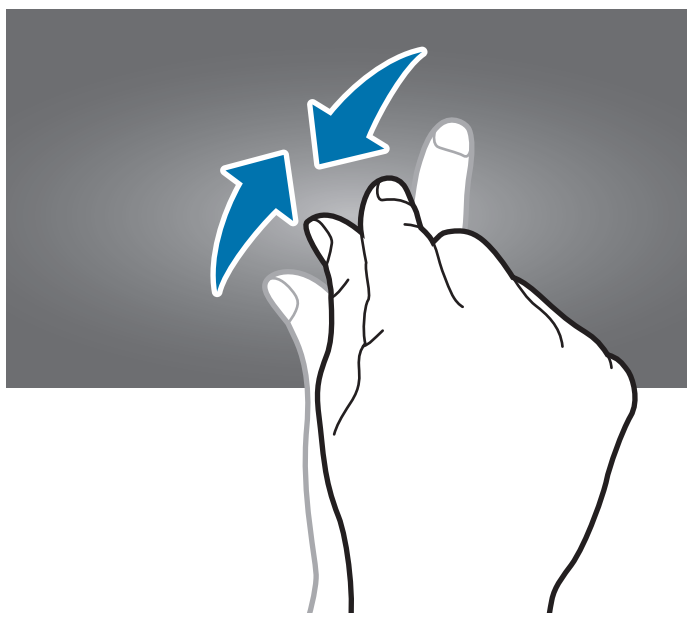

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Mişcare**, apoi glisaţi comutatorul **Mişcare** la dreapta.

Rotirea ecranului

Multe aplicaţii permit afişarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişajului pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.




Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideţi panoul de notificări şi deselectaţi **Rotire ecran**.

- Anumite aplicaţii nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicaţii afişează un ecran diferit în funcţie de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiinţific atunci când este rotit la orientarea de tip Peisaj.

Trecere rapidă

Treceți rapid cu palma peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

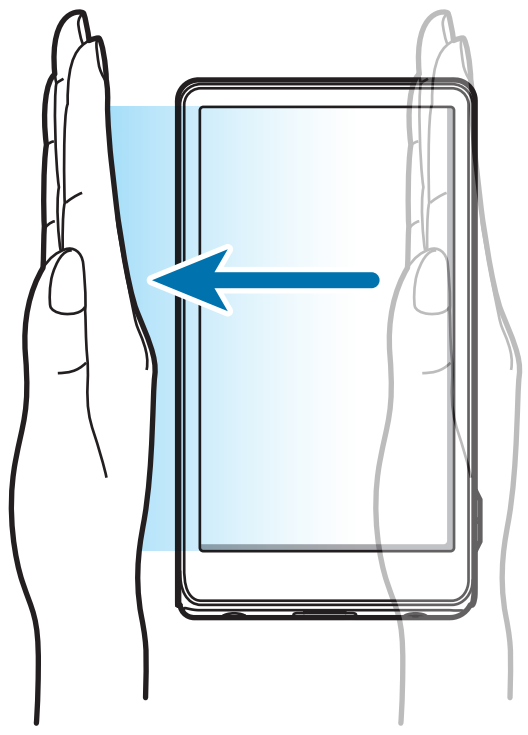


Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media. Luați-o de pe ecran pentru a relua.




Panoramare pentru mutare

Țineți apăsat un element, apoi mişcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații.

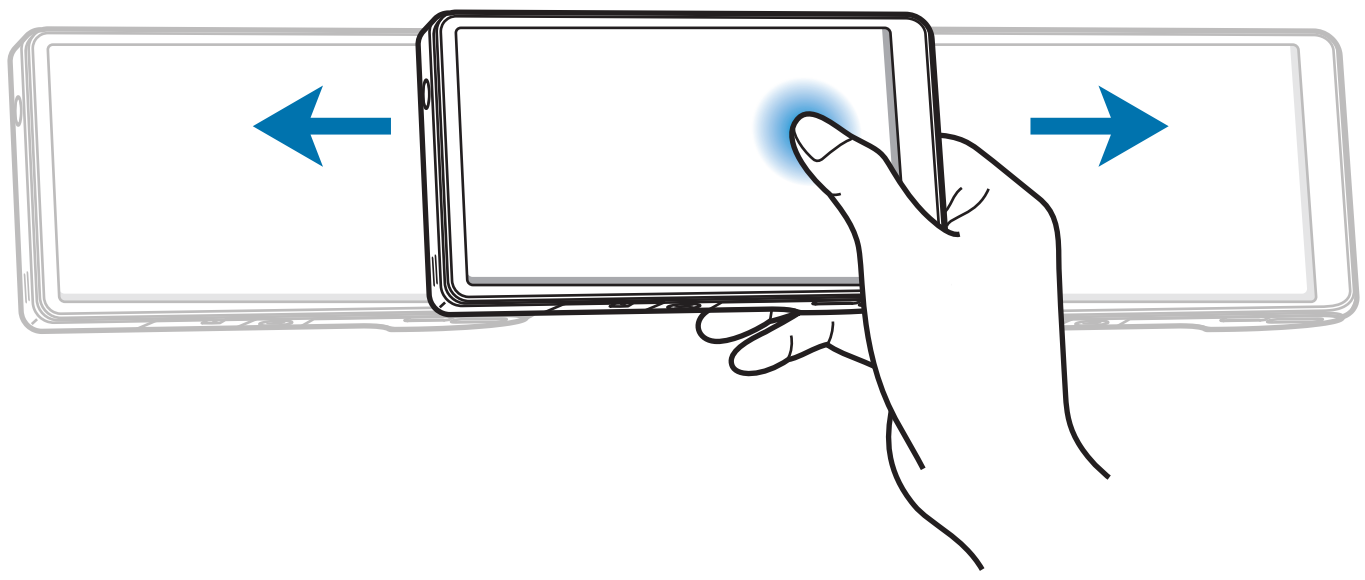

Panoramare pentru răsfoire

Când este mărită o imagine, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mişcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

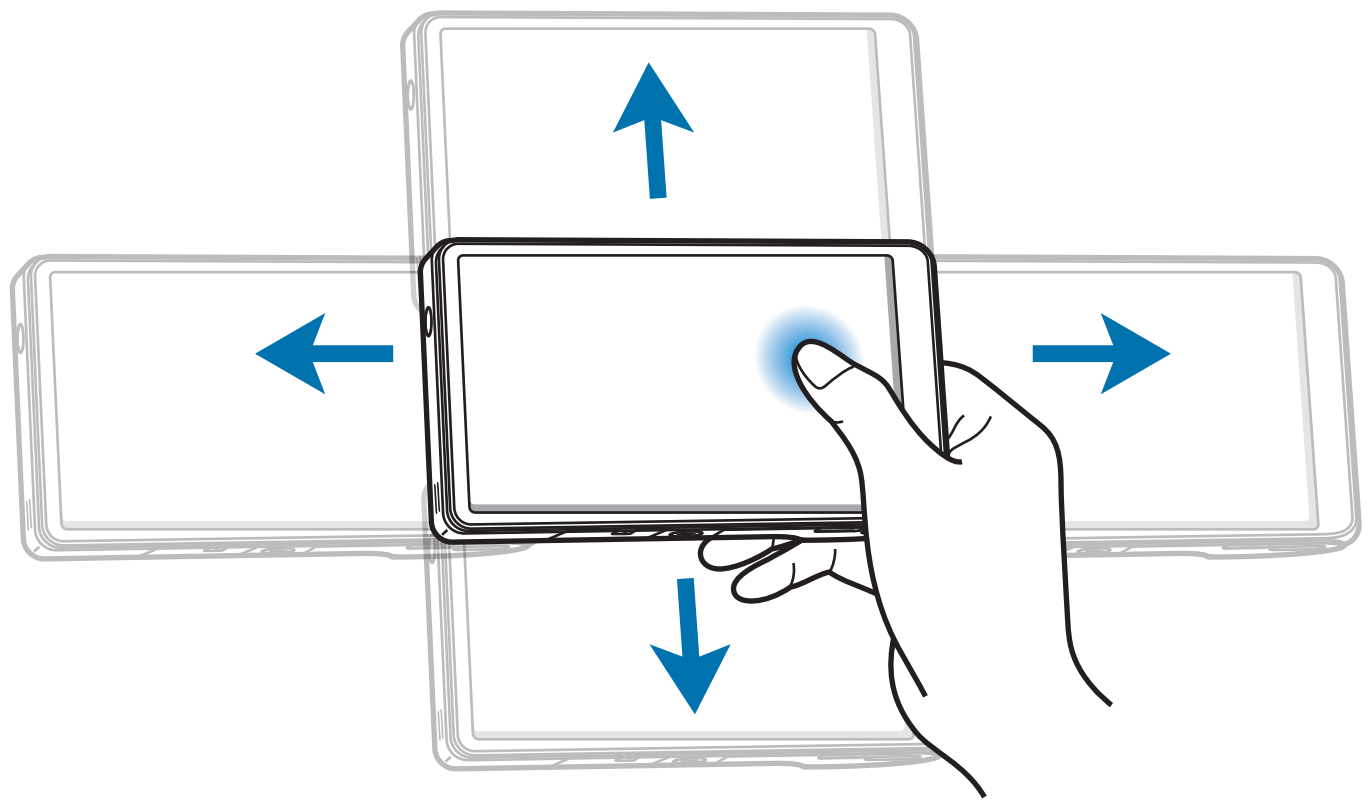

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisaţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulaţi lista pentru a vedea mai multe alerte. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi în sus bara care se află în partea de jos a ecranului.

Din panoul de notificări, puteţi vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteţi utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activaţi sau dezactivaţi modul silențios. Puteţi să faceţi dispozitivul să vibreze sau să anulaţi toate sunetele în modul silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteţi sau nu permiteţi interfeţei să se rotească atunci când rotiţi dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activaţi sau dezactivaţi conexiunea datelor.
- **Mod Blocare**: Activaţi sau dezactivaţi modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca toate notificările.
- **Econom. energie**: Activaţi sau dezactivaţi modul de economisire a energiei.
- **AllShare Cast**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica AllShare Cast.
- **Sincron.**: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicaţiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a le vizualiza, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicaţie

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.**, ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii, apoi glisaţi-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizaţi ecranul Acasă adăugând comenzi rapide, widget-uri sau foldere.

Ţineţi apăsată zona goală de pe ecranul Acasă şi apoi selectaţi una dintre următoarele categorii:

- **Aplicaţii şi widget-uri**: Adăugaţi widget-uri sau aplicaţii pe ecranul Acasă.
- **Folder**: Creaţi un folder nou.
- **Pagină**: Creaţi o pagină nouă.

Apoi, selectaţi un element şi glisaţi-l în ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie. Pentru a-l muta la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l către coşul de gunoi care apare în partea stângă a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeţi → **Editare pagină** şi apoi atingeţi .

Mutarea unui panou

Atingeţi → **Editare pagină**, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeţi → **Editare pagină**, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi din partea dreaptă a ecranului.

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeţi → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectaţi una din următoarele:

- **Fundaluri**: Imagini cu fundaluri.
- **Galerie**: Fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Imagini animate.

Apoi, selectaţi o imagine şi atingeţi **Setare tapet**. Sau selectaţi o imagine, redimensionaţi-o glisând cadrul şi atingeţi **Efectuat**.

Utilizarea aplicaţiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicaţii, variind de la aplicaţii media la aplicaţii de Internet.

Deschiderea unei aplicaţii

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent

Ţineţi apăsat pe tasta Acasă pentru deschiderea listei de aplicaţii utilizate recent.

Selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicaţii

Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menţine performanţa dispozitivului.

Ţineţi apăsat pe tasta Acasă, atingeţi **Manager activit.** şi apoi atingeţi **Terminare** de lângă o aplicaţie pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi **În. tot**.

Ecranul de aplicaţii

Ecranul de aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru o aplicaţie nou instalată.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicaţii.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicaţiilor

Atingeţi → **Editare**, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la o locaţie nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisaţi-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneţi aplicaţiile relaţionate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeţi ☰ → **Editare**, ţineţi apăsată o aplicaţie, glisaţi-o la **Creare director**, apoi introduceţi o denumire pentru folder. Puneţi aplicaţiile în folderul nou glisându-le, apoi atingeţi **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeţi ecranul cu două degete, apropiaţi-le, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Instalarea aplicaţiilor

Utilizaţi magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca şi instala aplicaţii.

Dezinstalarea aplicaţiilor

- Atingeţi ☰ → **Dezinstalare**, apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o dezinstala.
- Atingeţi ☰ → **Editare**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Aplicaţiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicaţiilor

Partajaţi aplicaţiile descărcate cu alţi utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeţi ☰ → **Partajare aplicaţii**, selectaţi aplicaţiile, apoi selectaţi o metodă de partajare. Următorii paşi variază în funcţie de metoda selectată.

Ajutor

Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setările importante.

Atingeţi **Ajutor** pe ecranul de aplicaţii. Selectaţi un element pentru a vizualiza sfaturi.

Introducerea textului

Utilizaţi tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală Google pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text trebuie să modificaţi limba într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură


Atingeţi orice câmp text, deschideţi panoul de notificări din partea de sus a ecranului, atingeţi **Selectaţi metoda de introducere** şi apoi selectaţi tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeţi → **Tipuri tastatură Portret** şi apoi atingeţi **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.

Pe tastatura 3x4, o tastă are atribuite trei sau patru caractere. Pentru introducerea caracterului dorit, atingeţi în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

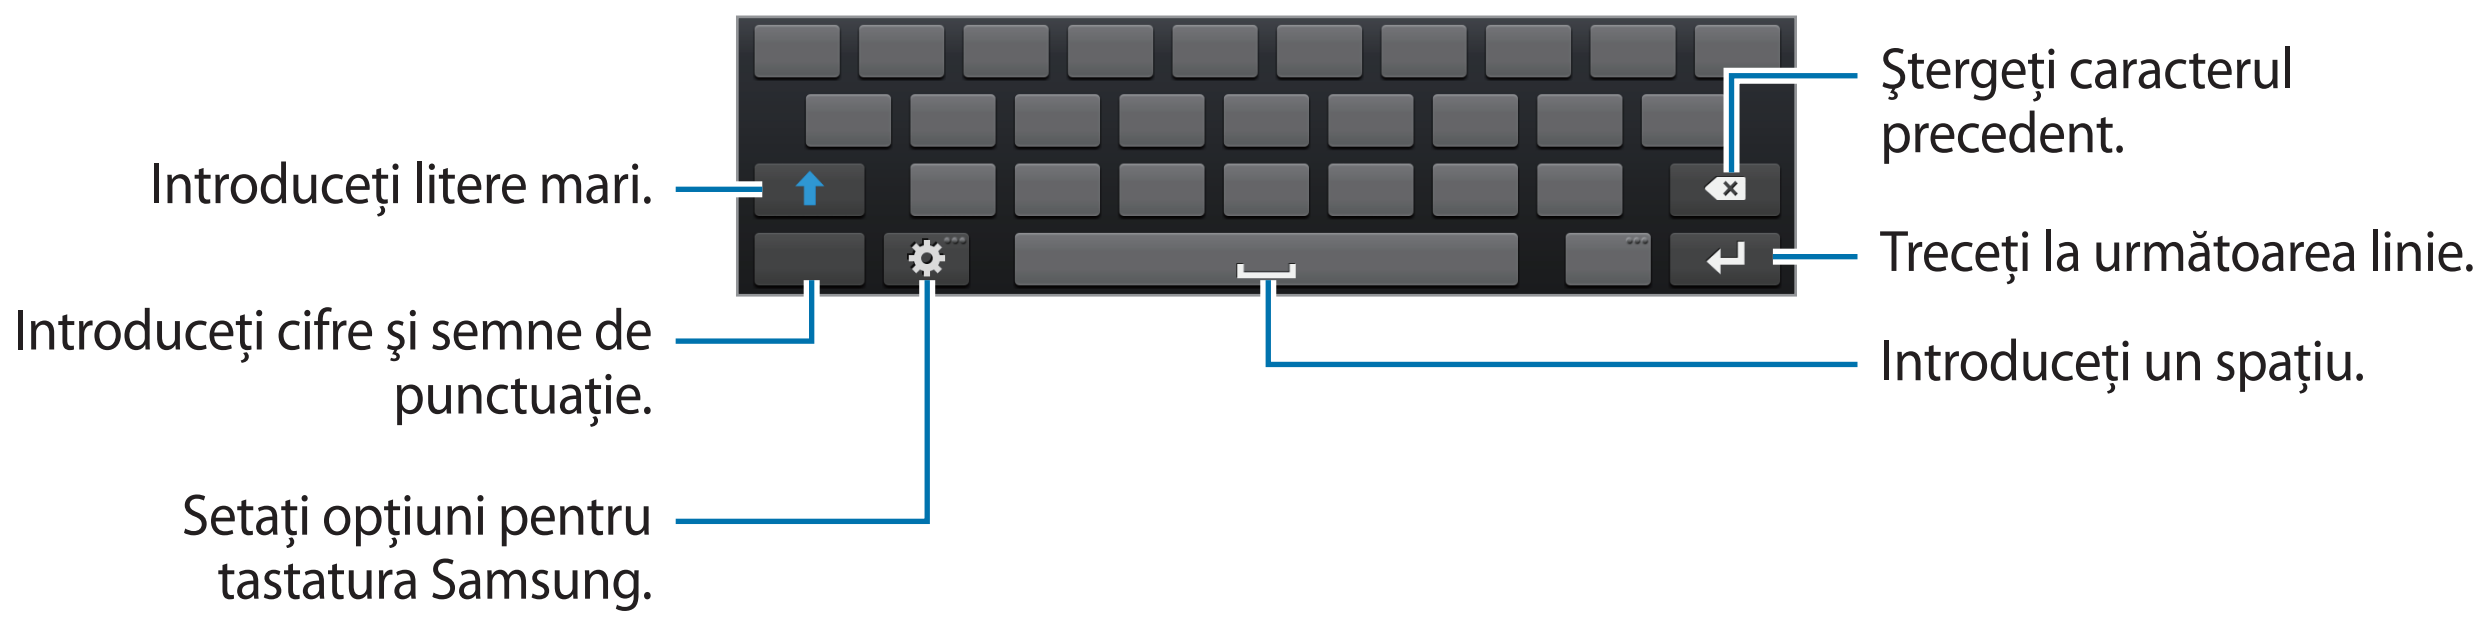

Introducerea literelor mari

Atingeţi înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu litere mari, atingeţi de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Glisaţi tasta spaţiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Când este activată **Google Tastare vocală**, apare ecranul de recunoaştere vocală. Enunţaţi un text în microfon. Când aţi terminat, atingeţi pentru a reveni la text.

Pentru a modifica textul, atingeţi partea subliniată şi selectaţi un cuvânt sau o frază dintre cele din lista derulantă.

Copierea şi lipirea

Ţineţi apăsat textul, glisaţi sau pentru a selecta mai mult sau mai puţin text şi apoi atingeţi **Tăiere** sau → **Copiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, plasaţi cursorul unde trebuie inserat, apoi atingeţi → **Lipire**.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişierele media cu alte dispozitive. (pag. 112)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea reţelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisaţi comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi atingeţi **Conectare**. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este disponibilă.

Adăugarea reţelelor Wi-Fi

Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, atingeţi **Adăugare reţea Wi-Fi** din partea de jos a listei de reţele. Introduceţi numele reţelei în **SSID reţea**, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola dacă nu este o reţea deschisă, apoi atingeţi **Salvare**.

Ignorarea reţelelor Wi-Fi

Orice reţea care a fost utilizată vreodată, inclusiv reţeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul nu se va mai conecta automat la aceasta. Selectaţi reţeaua din lista de reţele, apoi atingeţi **Ignorare**.

Setarea conturilor

Aplicaţiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în privinţa dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeţi **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeţi **Existent**, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.

În acelaşi mod puteţi seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări**, selectaţi tipul contului din secţiunea **Conturi**, selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi **Elimin. cont**.

Transferul fişierelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Următoarele formate de fişiere sunt acceptate de anumite aplicaţii. În funcţie de versiunea de software a dispozitivului unele formate de fişiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx şi ota
- Imagine: bmp, gif, jpg şi png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv şi mkv
- Documente: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc şi rtf

Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru computer care gestionează conţinut media, librării, contacte şi calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv multimedia

Conectaţi dispozitivul la un computer şi accesaţi fişierele multimedia stocate pe acesta.

1 Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul cablului USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea ca dispozitiv cameră

Conectaţi dispozitivul la un computer ca dispozitiv cameră şi accesaţi fişierele din acesta.

Utilizaţi acest mod de conectare USB când computerul dvs. nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul USB adecvat pentru dispozitivul dvs.

1 Conectaţi dispozitivul la un computer cu ajutorul cablului USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul necesită un model presetat, un PIN sau o parolă când îl deblocați.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru puncte sau mai multe, apoi redesenați modelul pentru a-l confirma. Setați un cod PIN de rezervă pentru deblocare.

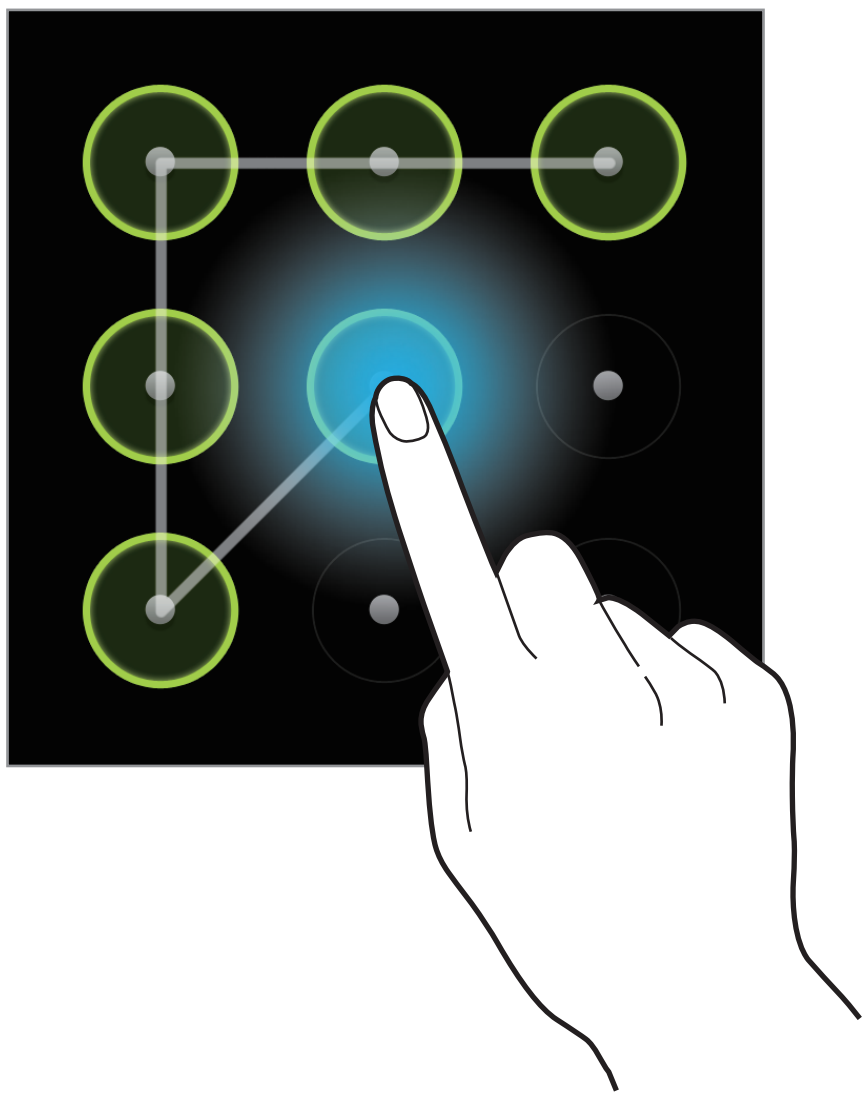

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți codul pentru a-l confirma.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o confirma.

Deblocarea dispozitivului

Porniţi ecranul apăsând pe butonul Pornire şi introduceţi modelul, codul PIN sau parola.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cel mai recent software.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultaţi secţiunea de asistenţă Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se upgradează.
- În timpul upgradării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Media

Galerie

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii.

- În funcţie de versiunea de software instalată pe dispozitiv, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Lansând **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conţine imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectaţi un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeţi de două ori oriunde pentru a mări.
- Depărtaţi două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma ▶ în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Editare**: Editaţi imaginea.
- **Expunere diapozitive**: Începeţi o expunere de diapozitive cu imaginile din folderul curent.
- **Favorite**: Adăugaţi la lista de favorite.
- **Etichetă faţă**: Etichetaţi feţele din fotografii.
- **Copiere în clipboard**: Copiaţi în clipboard.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionaţi cadrul albastru pentru a tăia şi salva imaginea.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Partajare foto prieten**: Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia feţei, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Imprimare**: Imprimaţi printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Afişare pe hartă**: Vizualizaţi locaţia pe hartă. Când fotografiaţi sau filmaţi, activaţi etichetarea geografică pentru a ataşa o etichetă de locaţie GPS fotografiei sau filmării. Dacă nu există o etichetă de locaţie GPS de ataşat, această opţiune nu apare.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.
- **Scanare dispozitive în apropiere**: Căutaţi dispozitive care au activată partajarea media.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi .
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi .

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane.
- Când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

În timpul vizualizării unei imagini, atingeţi → **Etichetă faţă** → **Pornit**. Apare un cadru galben în jurul feţei recunoscute. Atingeţi faţa, atingeţi **Adăugare nume**, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, selectaţi-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi trimiterea mesajelor sau a e-mailurilor.


Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia feţei, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesorile pe care le poartă subiectul.

Paper Artist

Utilizaţi această aplicaţie pentru a face imaginile să arate ca ilustraţii cu efecte sau cadre comice.

Atingeţi **Paper Artist** pe ecranul de aplicaţii.


Utilizaţi instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **Paper Pictures**.

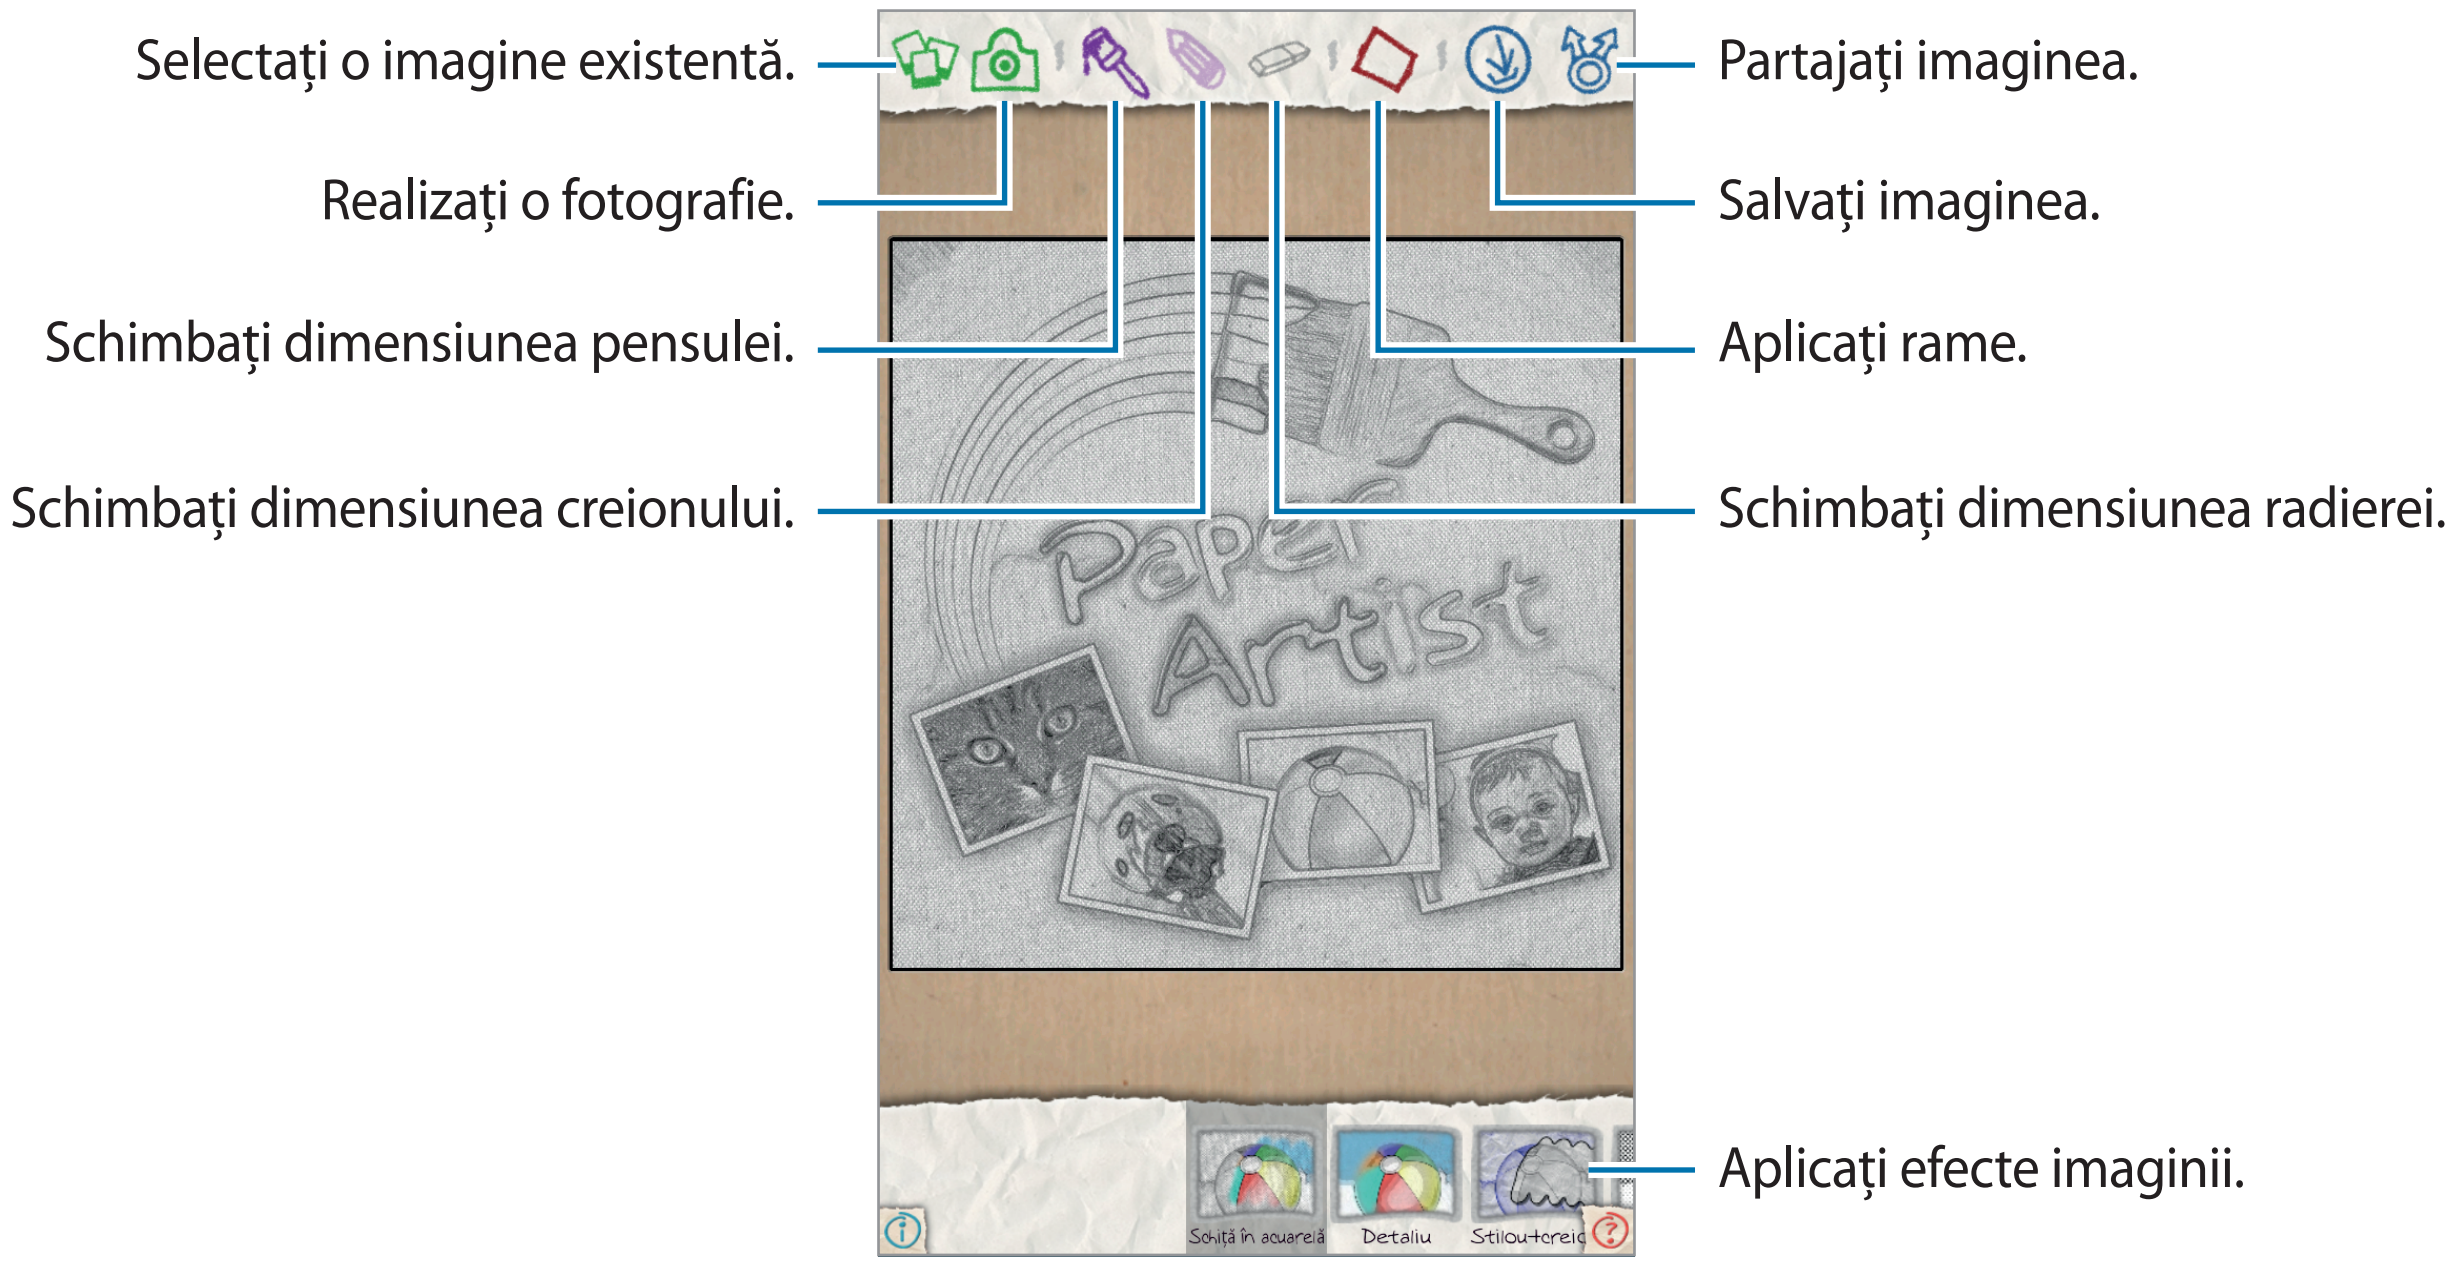

Editor foto

Utilizaţi această aplicaţie pentru a înfrumuseţa imaginile aplicând diferite efecte, precum efectul pop art.

Atingeţi **Editor foto** de pe ecranul Aplicaţii.

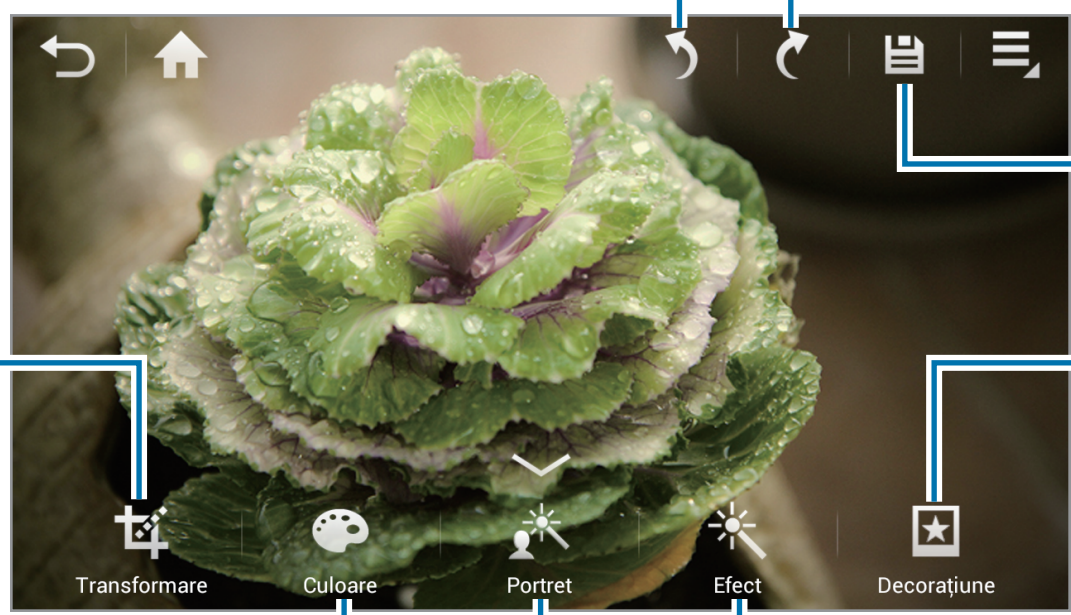

Atingeţi 🖫 pentru a finaliza.

Redimensionarea imaginilor

Atingeţi **Transformare** → **Redimensionare**.

Selectaţi un procent din partea de jos a ecranului sau glisaţi cadrul pentru a-l redimensiona şi apoi atingeţi **Gata**.

Rotirea imaginilor

Atingeţi **Transformare** → **Rotire**.

Selectaţi o opţiune din partea de jos a ecranului sau glisaţi ecranul pentru a-l roti şi apoi atingeţi **Gata**.

Decuparea fotografiilor

Atingeţi **Transformare** → **Tăiere** şi apoi selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

- **Pătrat**: Rotiţi sau redimensionaţi cadrul trăgându-l sau atingeţi **Pătrat**, selectaţi o opţiune şi apoi atingeţi **Gata**.
- **Lasou**: Desenaţi o zonă şi apoi atingeţi **Gata**.

Modificarea culorilor

Apăsaţi **Culoare**, selectaţi unul dintre efectele de culoare care apar în partea de jos a ecranului, trageţi glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, şi apoi atingeţi **Gata**.

Modificarea unei fotografii portret

Apăsaţi **Portret**, selectaţi unul dintre efectele de portret care apar în partea de jos a ecranului, trageţi glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, şi apoi atingeţi **Gata**.

Aplicarea efectelor de filtru

Atingeţi **Efect**, selectaţi unul dintre efectele de filtru care apar în partea de jos a ecranului, trageţi glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, şi apoi atingeţi **Gata**.

Decorarea imaginilor

Utilizaţi această setare pentru a decora imaginile cu cadre, autocolante, desene sau pentru a realiza un colaj de imagini.

Înrămarea imaginilor

Apăsaţi **Decoraţiune** → **Rame**, selectaţi una dintre ramele care apar în partea de jos a ecranului şi apoi atingeţi **Gata**.

Plasarea autocolantelor pe imagini

Atingeţi **Decoraţiune** → **abţibild**, selectaţi una dintre opţiunile care apar în partea de jos a ecranului şi apoi atingeţi **Gata**.

Realizarea imaginilor de tip grilă

Atingeţi **Decoraţiune** → **Grilă multiplă**, selectaţi unul dintre aranjamentele de tip grilă care apar în partea de jos a ecranului şi apoi atingeţi **Gata**.

Desenarea pe imagini

Atingeţi **Decoraţiune** → **Desen**, desenaţi pe imagine şi apoi atingeţi **Gata**.

Player video


Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda fişiere video.

Atingeţi **Player video** pe ecranul de aplicaţii.

- În funcţie de software-ul dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor

Selectaţi un videoclip pentru redare.

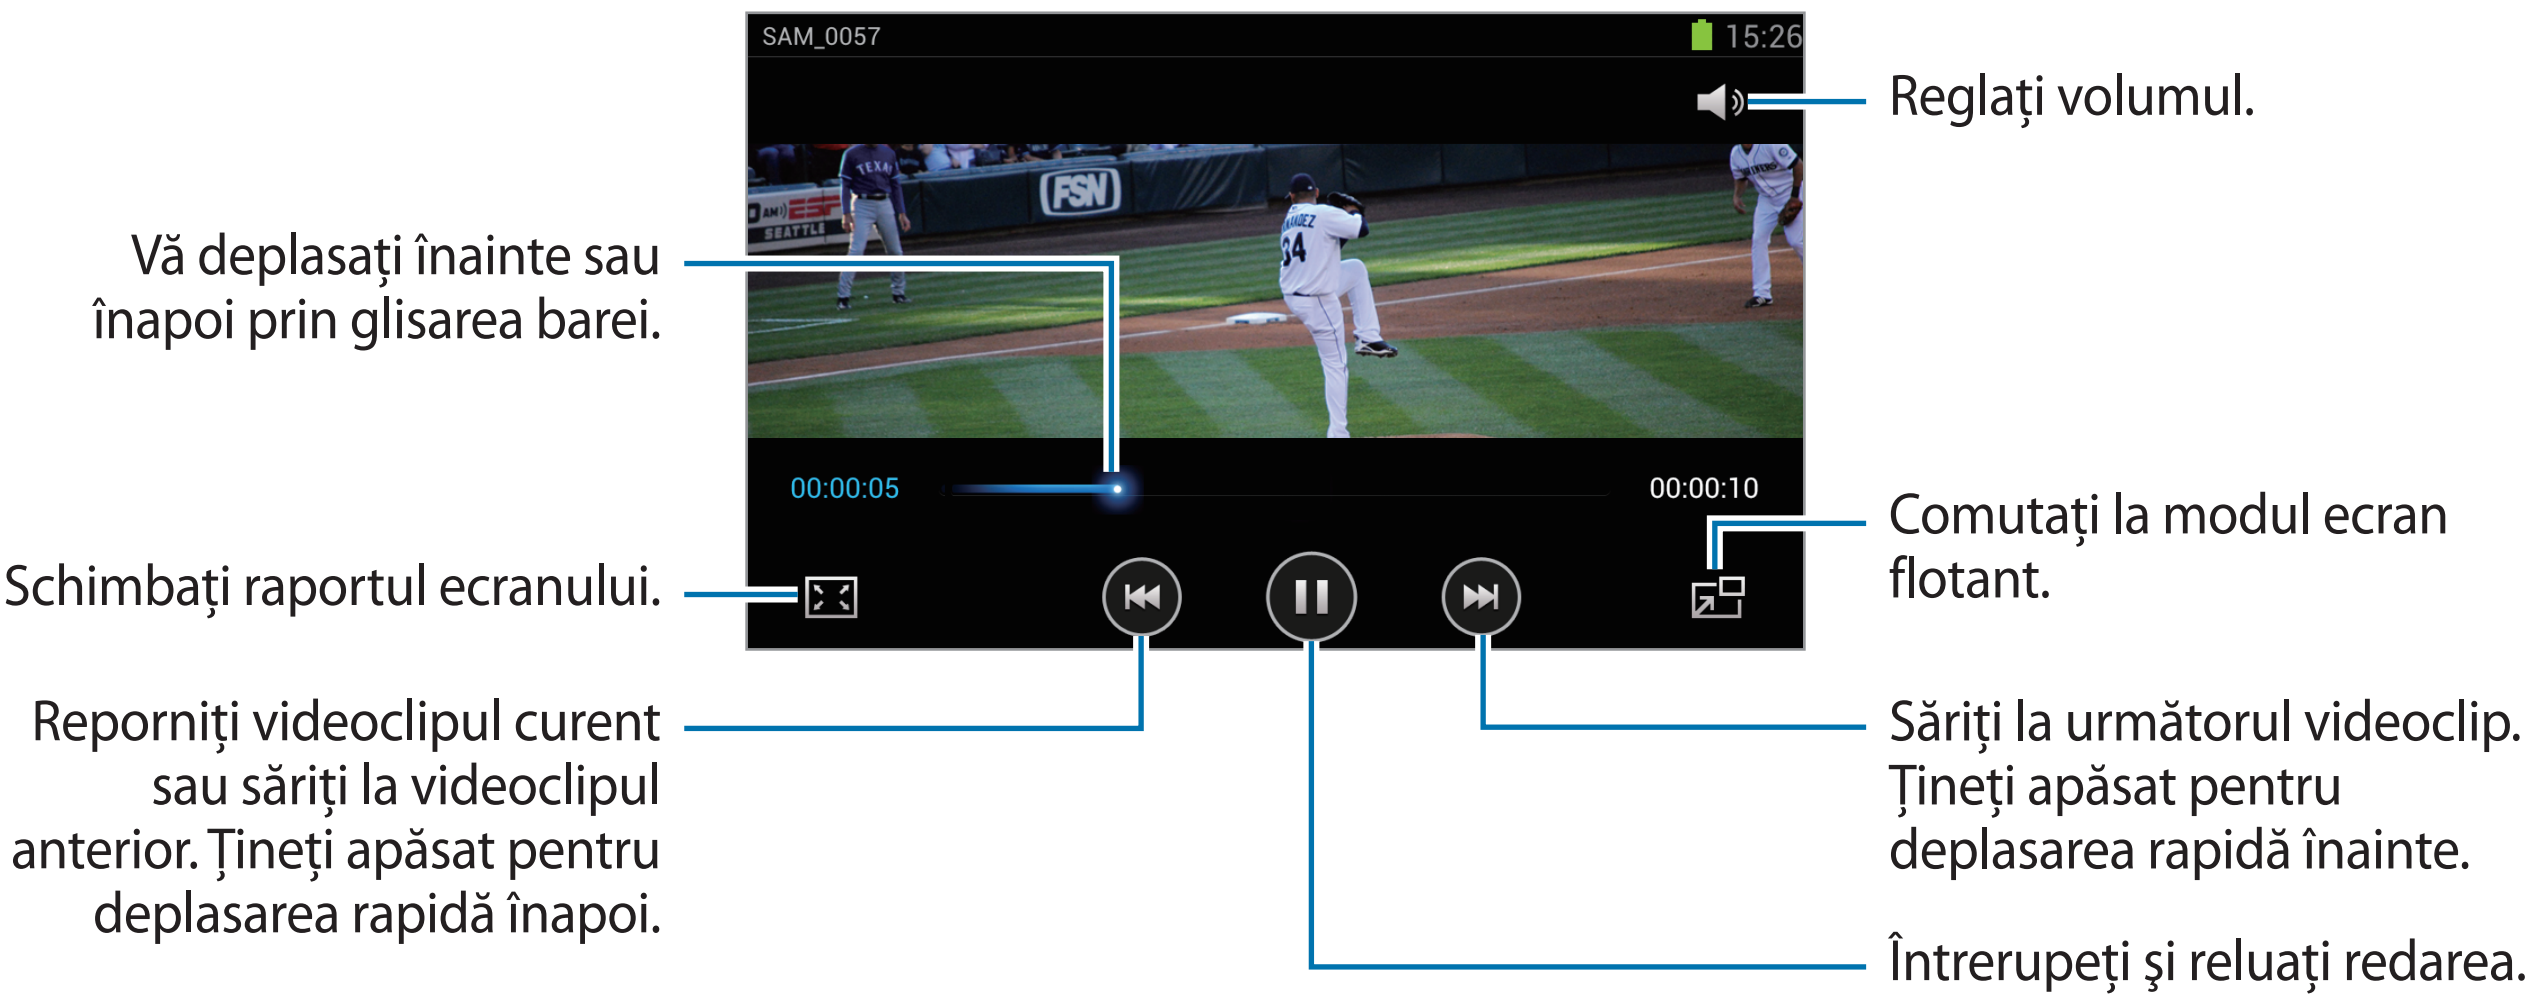

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi **Ştergere**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeţi ☰ → **Partajare prin**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi selectaţi o metodă de partajare şi atingeţi **Gata**.

Editor video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a edita videoclipuri şi pentru a aplica diferite efecte.

Atingeţi **Editor video** pe ecranul de aplicaţii.

- Este posibil ca unele fişiere video din **Galerie** să nu poată fi vizualizate, în funcţie de rezoluţia video şi de codec.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul în care sunt codate.

Crearea videoclipurilor

Selectaţi o temă pentru cadru şi apoi atingeţi din nou cadrul pentru a confirma. Pentru a adăuga fişiere multimedia, atingeţi **Adăugare media** şi apoi atingeţi pictograma care corespunde tipului de fişier multimedia dorit. Ţineţi apăsat un fişier şi glisaţi-l în panoul de sus al ecranului. Repetaţi inserarea fişierului, dacă este necesar, şi apoi atingeţi **Gata** pentru a termina.


Pentru a şterge un cadru, ţineţi-l apăsat şi apoi glisaţi-l la coşul de gunoi.

Pentru a rearanja cadrele, ţineţi apăsat un cadru şi apoi trageţi-l într-o altă locaţie.

Atingeţi şi adăugaţi un efect de tranziţie între cadre.

Pentru a salva, atingeţi → **Salvare**.

Pentru a exporta videoclipul ca fişier, atingeţi → **Export**.

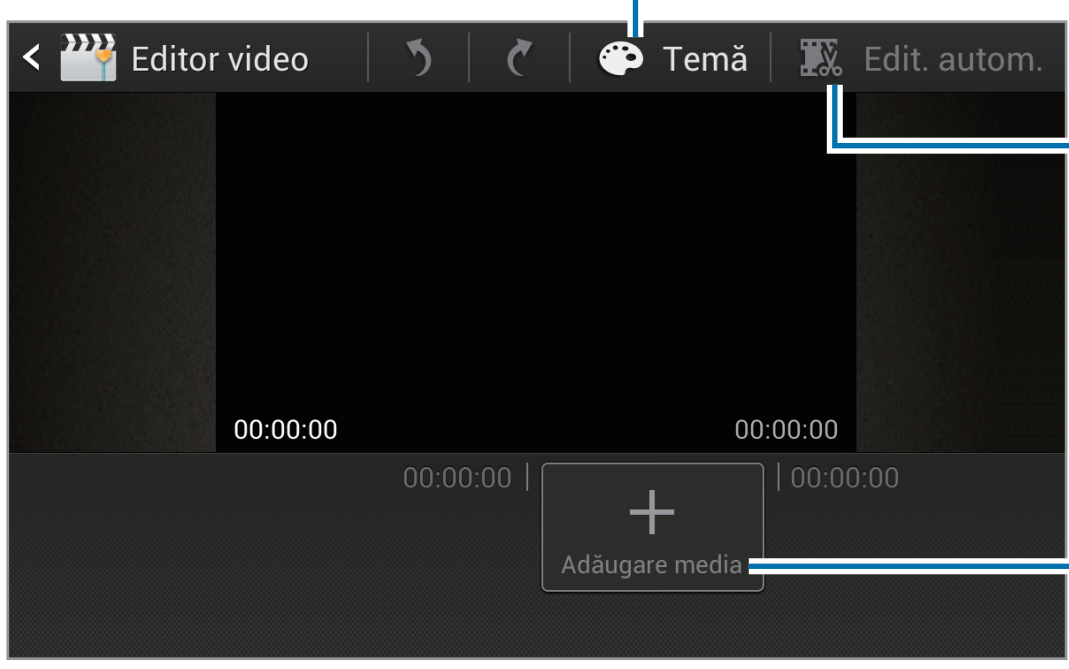

Selectaţi o temă diferită pentru cadru.

Creaţi un videoclip în mod automat.

Adăugaţi videoclipuri, imagini sau sunete la cronologie.

Tăierea unor segmente dintr-un videoclip

Selectaţi un cadru, mutaţi paranteza de început în punctul dorit, mutaţi paranteza de sfârşit în punctul de sfârşit dorit şi apoi salvaţi.

Divizarea videoclipurilor

Selectaţi şi trageţi cadrul la linia portocalie, atingeţi ✂ şi salvaţi.

Aplicarea efectelor unui videoclip

Selectaţi un cadru, atingeţi **Efecte**, selectaţi o opţiune şi apoi salvaţi videoclipul.

Editarea unui videoclip în mod automat

Creaţi un videoclip în mod automat.

Cu materialele multimedia, cum ar fi videoclipuri, imagini sau fişiere audio, introduse în panoul de jos, atingeţi **Edit. autom.** → **OK** şi apoi specificaţi timpul de redare total al videoclipului.

Pentru a utiliza **Edit. autom.**, timpul de redare total al materialelor multimedia trebuie să fie de cel puţin 30 de secunde.

Player muzical

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.

Atingeţi **Player muzical** pe ecranul de aplicaţii.

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcţie de modul de codare.

Redarea muzicii

Selectaţi o categorie de muzică, apoi selectaţi o melodie care va fi redată.



Crearea listei de redare

Realizaţi propria selecţie de melodii.

Atingeţi **Liste redare** din lista derulantă şi apoi atingeţi → **Creare listă de redare**. Introduceţi un nume şi atingeţi **OK**. Selectaţi **Adăugare muzică**, selectaţi melodiile pe care doriţi să le includeţi, apoi atingeţi **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectaţi → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcţie de stare

Redaţi muzică grupată în funcţie de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, atingeţi **Pătrat muzical** din lista derulantă şi apoi selectaţi → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeţi **Pătrat muzical** şi selectaţi o celulă de stare.

YouTube


Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeţi **YouTube** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeţi , apoi intoduceţi un cuvânt. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

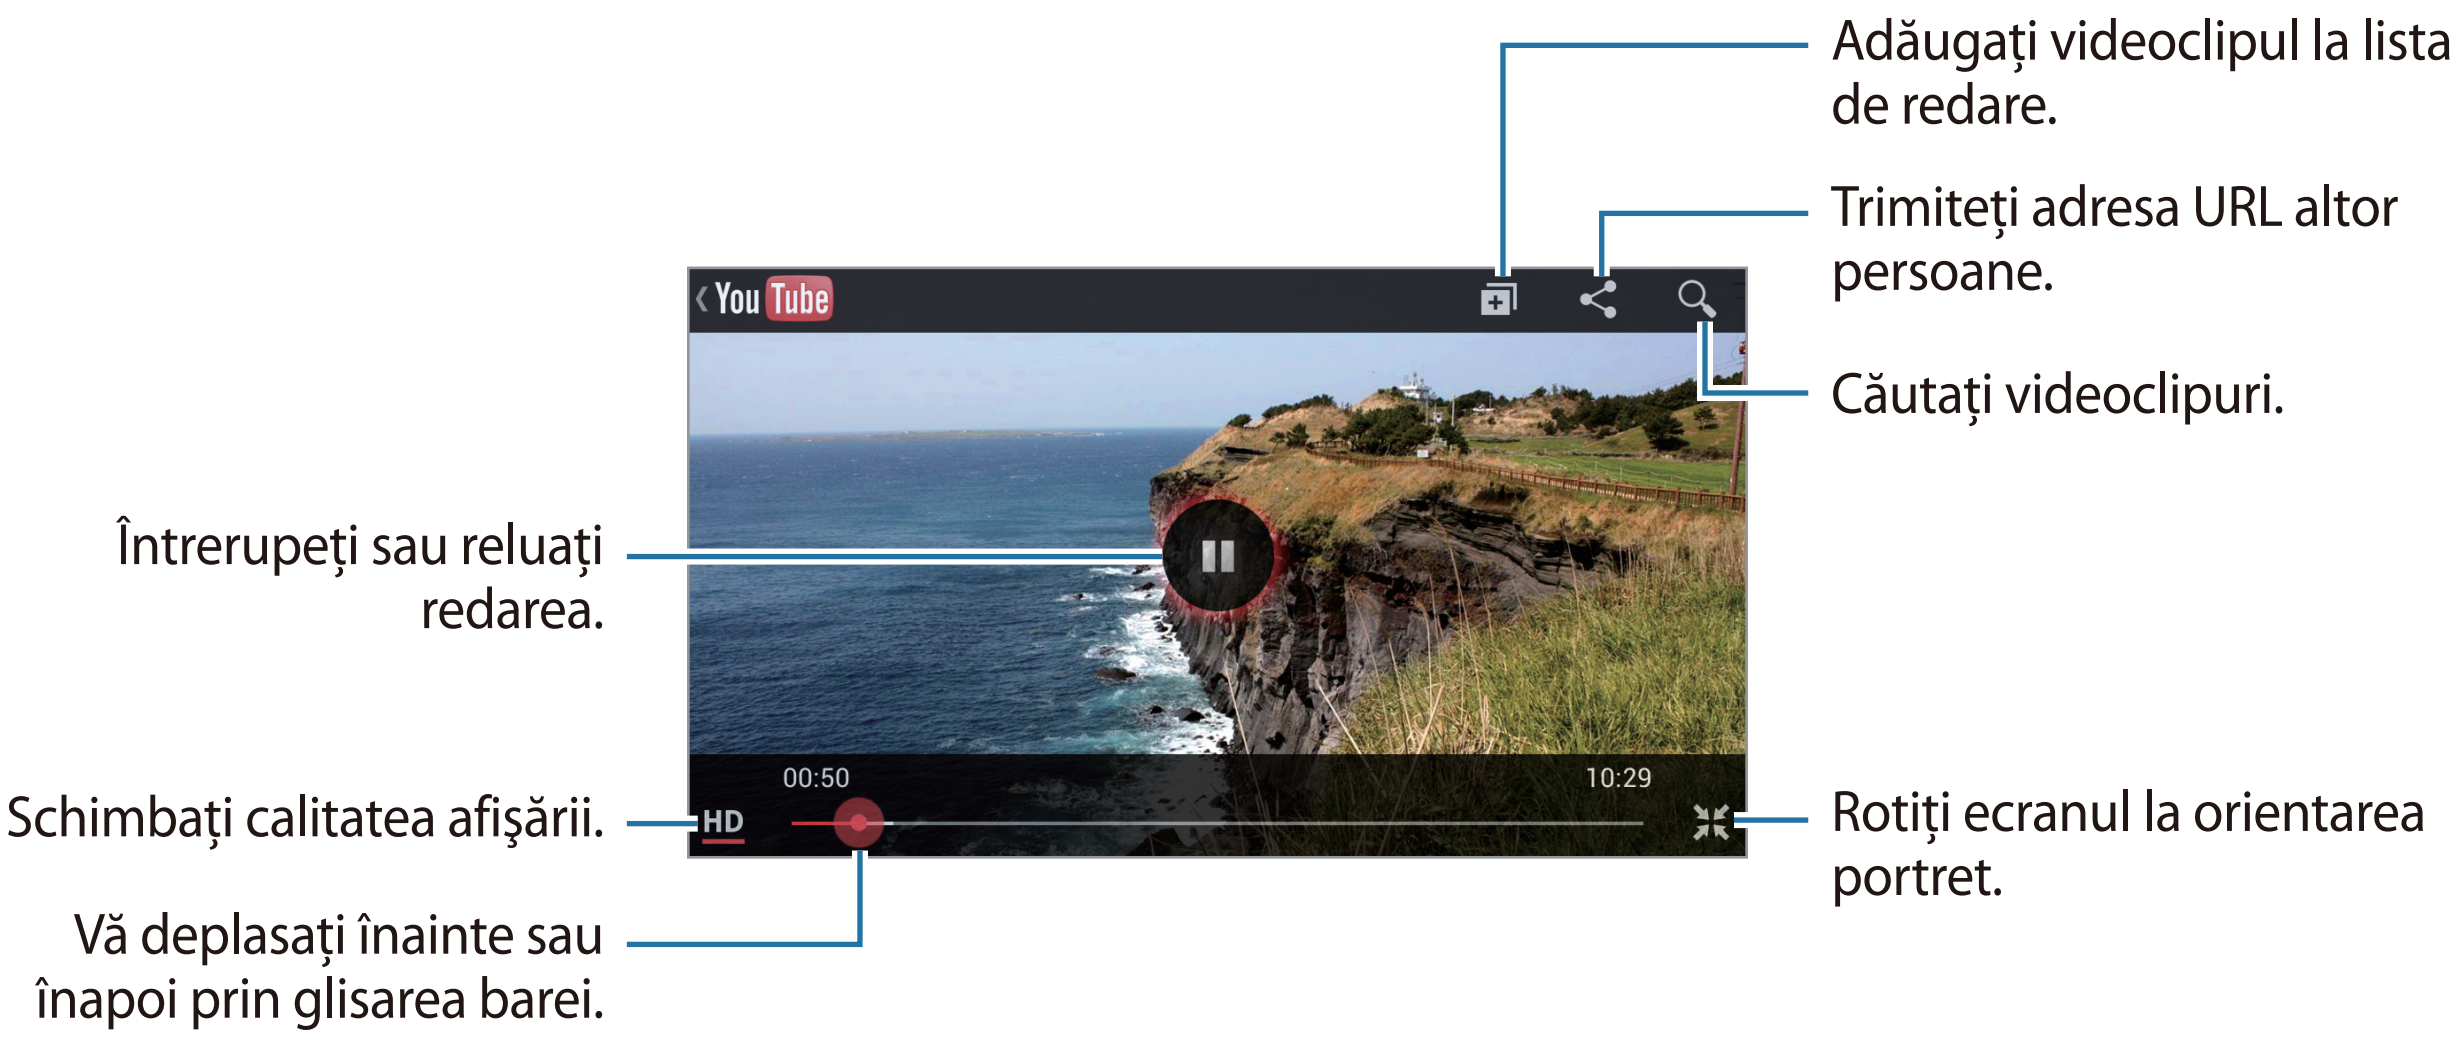

Partajarea videoclipurilor

Selectaţi videoclipul care va fi vizualizat, atingeţi , apoi selectaţi o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectaţi contul dvs. Google, dacă este conectat la YouTube. Atingeţi → un videoclip, introduceţi informaţiile pentru videoclip şi apoi atingeţi **Încărcaţi**.

Vreme

Utilizaţi această aplicaţie pentru ultimele buletine meteo pentru locaţia curentă sau pentru o altă regiune.

Atingeţi **Vreme** de pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Adăugarea locaţiilor

Pentru a adăuga o locaţie, introduceţi numele locaţiei în caseta de căutare sau apăsaţi **Găsire locaţie actuală**.

Ştergerea locaţiilor

Apăsaţi **Lista mea de oraşe**, apăsaţi → **Şterg.**, selectaţi locaţii prin bifare şi apoi apăsaţi **Efectuat**.

Pentru a şterge locaţia curentă, apăsaţi **Lista mea de oraşe** → → **Afişare oraş actual** şi apoi trageţi comutatorul **Oraş curent** la stânga.

Comutarea între locaţii

Derulaţi la stânga sau la dreapta.

Instagram

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza şi partaja fotografii.

Atingeţi **Instagram** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Atingeţi **Register** pentru a vă înregistra sau atingeţi **Sign in** şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Comunicații

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți ➕ şi introduceți informațiile contactului.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ştergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Atingeți .

Ştergerea unui contact

Atingeți → **Ştergere**.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni.

- ☆ : Adăugaţi la contactele favorite.
- ✉ : Compuneţi un mesaj.
- ✉@ : Compuneţi un e-mail.

Importul şi exportul contactelor

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeţi ☰ → **Fuzionare cu Samsung account**.

Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters din contul Samsung şi invers.

Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeţi ☰ → **Fuzionare cu Google**.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu g în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau şters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau şters din Contacte Google şi invers.

Importul contactelor

Atingeţi ☰ → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM** sau **Import de pe cartela SD**.

Exportul contactelor

Atingeţi ☰ → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM** sau **Export pe cartela SD**.

Partajarea contactelor

Atingeţi ☰ → **Import/Export** → **Partajare carte de vizită prin**, selectaţi contactele, atingeţi **Efectuat**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeţi **Favorite** → ☰, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- **Căutare**: Căutaţi un contact.
- **Adăugare la Favorite**: Adăugaţi contacte la favorite.
- **Eliminare din favorite**: Ştergeţi contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă**: Vizualizaţi contactele sub formă de grilă sau de listă.

Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectaţi un grup, apoi atingeţi 👤. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi, apoi atingeţi **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeţi ☰, apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- **Creare**: Creaţi un grup nou.
- **Căutare**: Căutaţi contacte.
- **Schimbare ordine**: Ţineţi apăsat pe ⠿ de lângă numele grupului, glisaţi grupul la locaţia dorită, apoi atingeţi **Efectuat**.
- **Ştergere grupuri**: Selectaţi grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeţi **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectaţi un grup, atingeţi ☰ → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectaţi membrii, apoi atingeţi **Efectuat**.

Carte de vizită

Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.

Atingeţi **Configurare profil**, introduceţi detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeţi **Salvare**. Dacă informaţiile despre utilizator au fost salvate atunci când aţi configurat dispozitivul, selectaţi numele utilizatorului din secţiunea **EU** şi apoi atingeţi ✎ pentru a edita.

Atingeţi ☰ → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru mai multe detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi **Compunere**, adăugaţi destinatarii, introduceţi un mesaj, apoi selectaţi .

Utilizaţi următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceţi un număr de telefon.
- Selectaţi , selectaţi contactele, apoi atingeţi **Efectuat**.

Utilizaţi următoarele metode pentru a crea un mesaj multimedia:

- Atingeţi şi ataşaţi imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeţi → **Introducere emoticon** pentru a insera emoticon-uri.
- Atingeţi → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi → **Mesaj programat**. Setaţi data şi ora, apoi atingeţi **OK**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste în funcţie de contact.

Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

E-mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Setarea conturilor de e-mail

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi **Următor** pentru un cont de e-mail uzual, cum ar fi Google Mail, sau atingeţi **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi contul de e-mail care va utilizat, apoi atingeţi **Compuneţi**. din partea de sus a ecranului. Introduceţi destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi selectaţi **Trim.**

Atingeţi pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeţi → **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulţi destinatari.

Atingeţi **Ataşare** pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, evenimente etc.

Apăsaţi pentru a insera imagini, evenimente, contacte şi informaţii despre locaţie în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate


Atingeți [icon] → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați data şi ora, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul şi dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **Reîncărc.**

Selectați un mesaj pe care doriți să îl citiți.

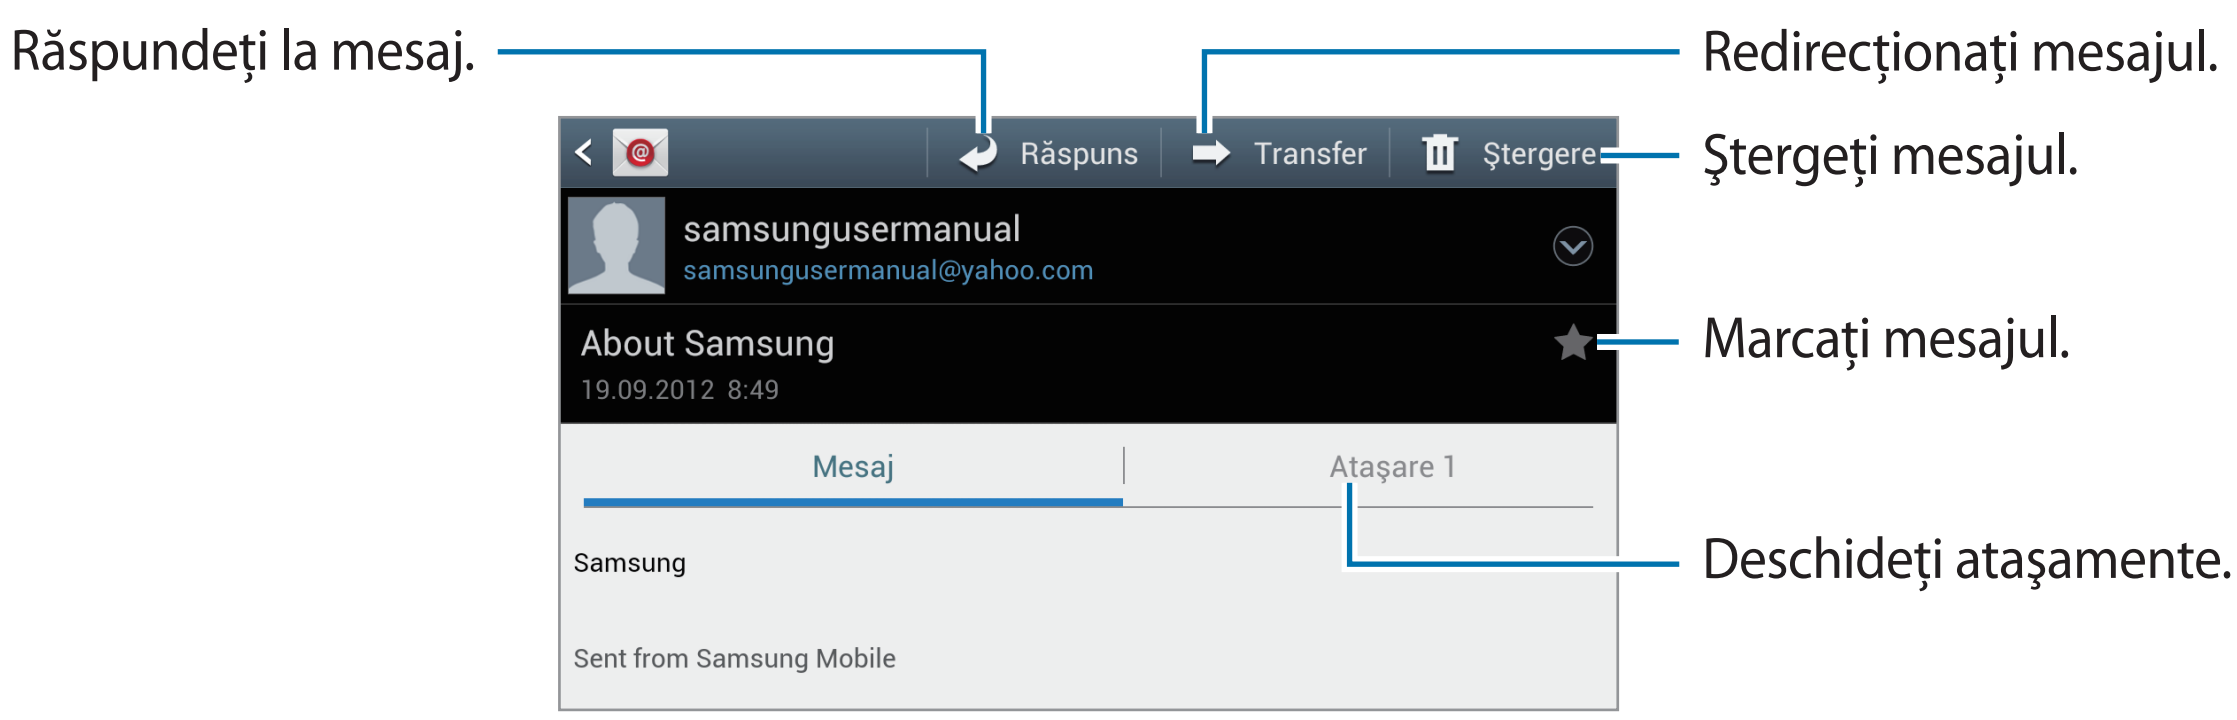

Atingeți fila ataşamentului pentru deschiderea acestuia, apoi atingeți [icon] de lângă un ataşament pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeţi **Google Mail** pe ecranul de aplicaţii.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Această aplicaţie poate fi etichetată diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

Selectaţi , introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi **TRIMITEŢI**.


Atingeţi → **Ataşaţi un fişier** pentru a ataşa un fişier.

Atingeţi → **Adăugaţi Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulţi destinatari.

Atingeţi → **Salv.nefin.** pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeţi → **Renunţaţi** pentru a începe din nou.

Citirea mesajelor

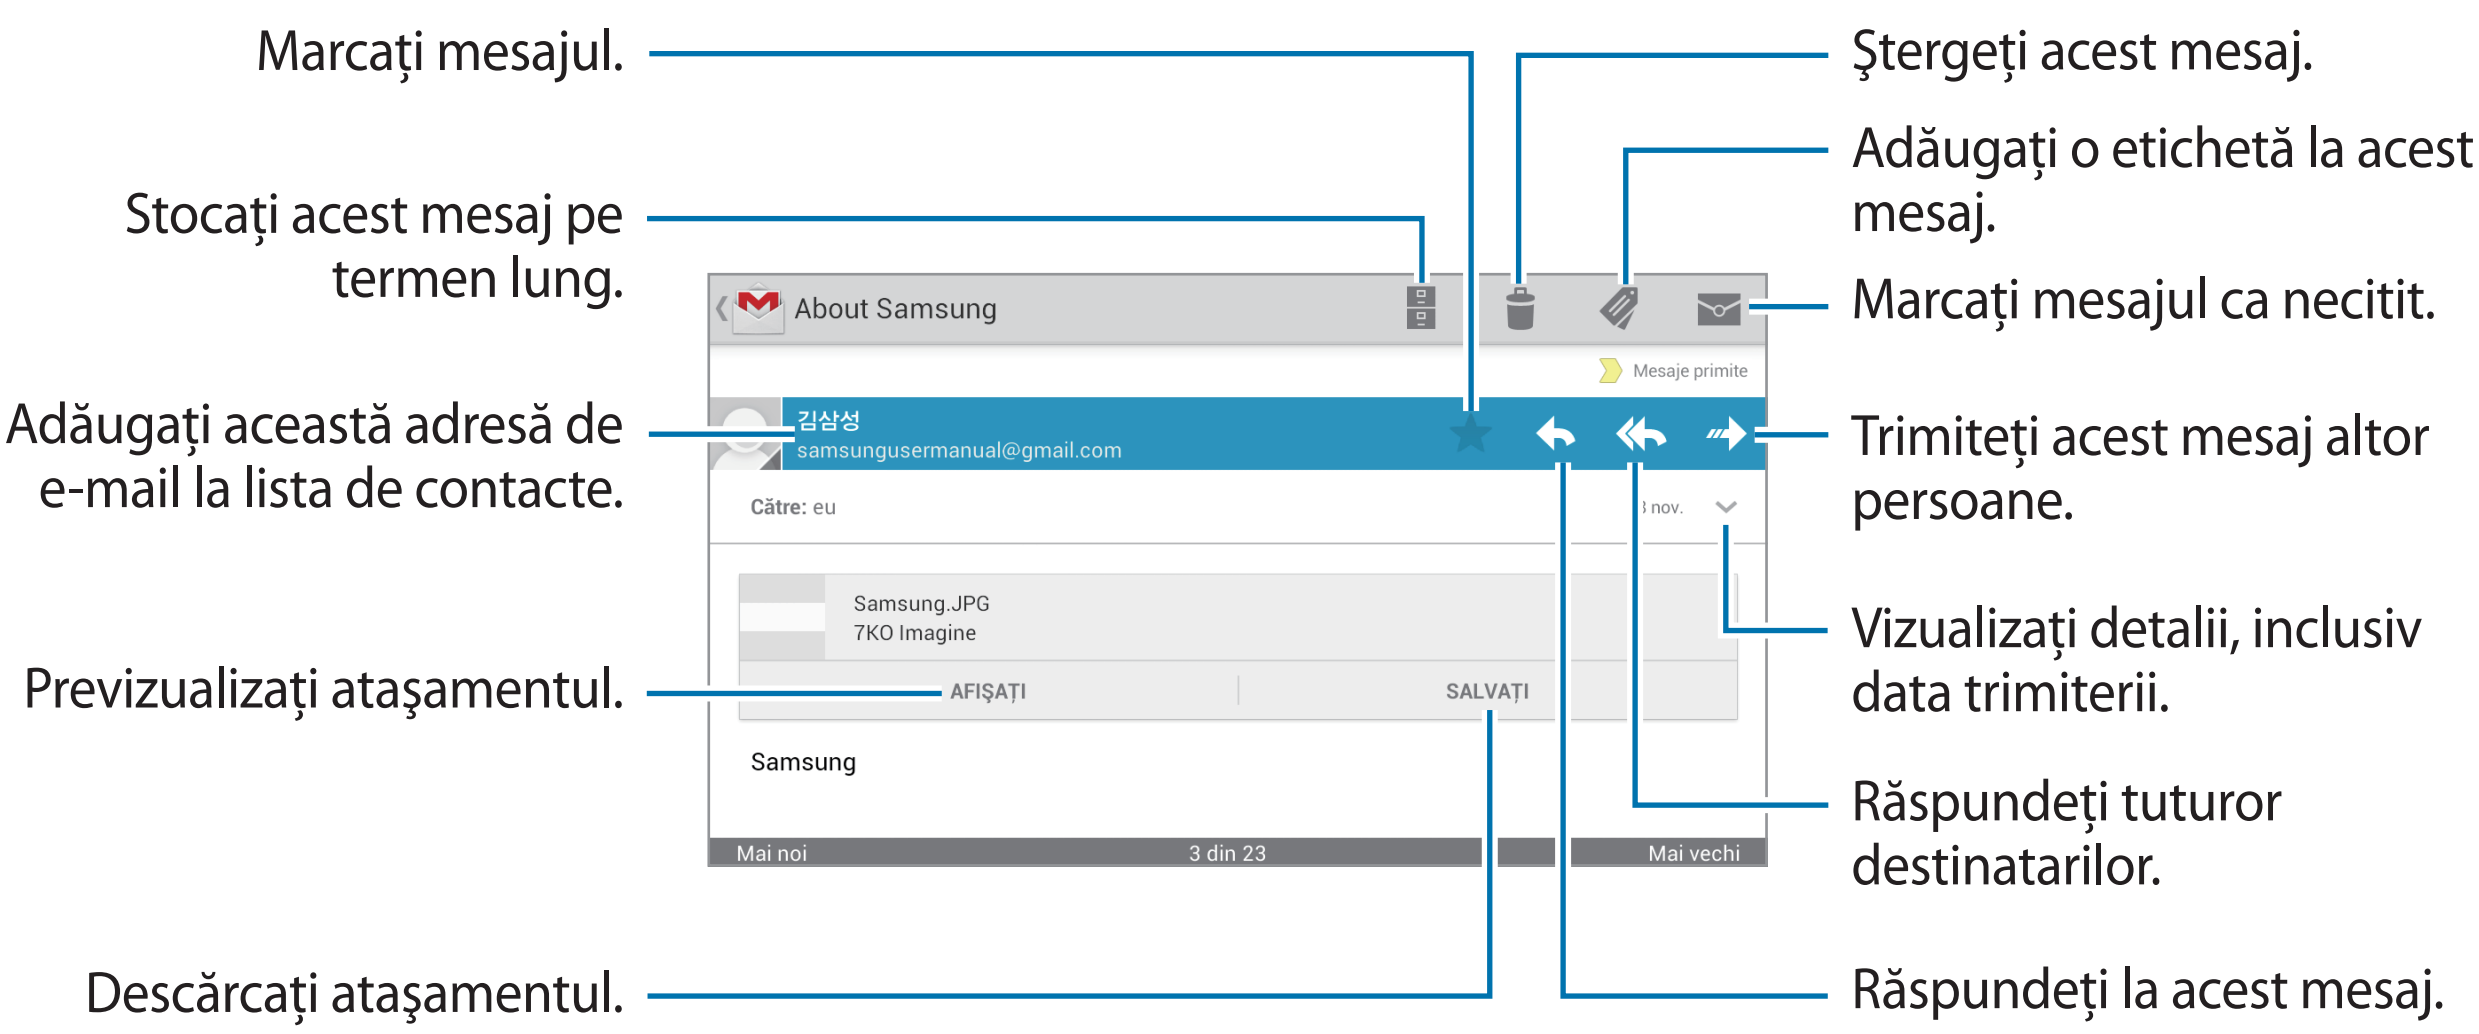

Etichete

Gmail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Gmail, acesta afişează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți pentru a prelua manual mesajele noi.

Atingeți pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Profilul public

Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.

Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Dialogul cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți .

Pentru a adăuga un prieten la conversație, atingeți → **Adăugați la conversație**.

Pentru terminarea conversației, atingeți → **Încheiați conversația**.

Comutarea între conversaţii

Pentru a comuta de la o conversaţie la alta, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Ştergerea istoricului conversaţiilor

Conversaţiile sunt salvate automat. Pentru a şterge istoricul conversaţiilor, atingeţi ▤ → **Ştergeţi istoricul conversaţiilor**.

ChatON

Utilizaţi această aplicaţie pentru a dialoga cu orice dispozitiv care are asociat un număr de telefon mobil.

Atingeţi **ChatON** de pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Creaţi liste de prieteni introducând numere de telefon sau adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectaţi un prieten cu care doriţi să începeţi o conversaţie.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeţi **Setări** → **Sincronizare contacte**.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

Web şi reţea

Internet

Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.

Atingeţi **Internet** pe ecranul de aplicaţii.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectaţi **Acces**.

Atingeţi pentru a partaja, salva sau imprima pagina web actuală.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi → **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi , derulaţi la stânga sau la dreapta, apoi atingeţi pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectaţi câmpul adresă, atingeţi , rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeţi → **Adăugare marcaj**.

Pentru a deschide o pagină web marcată, atingeţi şi selectaţi una.

Istoric

Atingeţi → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeţi → **Ştergere istoric**.

Atingeţi → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei liste cu cele mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeţi → **Pag. salv.**

Link-uri

Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, atingeţi → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeţi → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi → **Partajare**.

Chrome

Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta informaţii şi pentru a naviga pe pagini web.

Atingeţi **Chrome** de pe ecranul Aplicaţii.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectaţi **Acces**.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi → **Filă nouă**.

Pentru a accesa o altă pagină web, atingeţi şi apoi atingeţi pagina din miniaturi.

Căutarea vocală pe web

Selectaţi câmpul adresă, atingeţi 🎤, rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate.

Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeţi ☰ → ☆, introduceţi detaliile, cum ar fi numele şi adresa web şi apoi atingeţi **Salvaţi**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeţi ☰ → **Marcaje**, apoi selectaţi pagina dorită.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeţi ☰ → **Distribuiţi...**

Pentru a partaja o parte a unei pagini web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi **DISTRIBUIŢI**.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizaţi filele deschise şi marcajele pentru a le utiliza cu Chrome pe un alt dispozitiv, când sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi ☰ → **Alte dispozitive**. Selectaţi o pagină web pe care să o deschideţi.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeţi ★.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisaţi comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi, apoi acceptaţi parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicaţia **Galerie**. Deschideţi **Galerie**, selectaţi o imagine, atingeţi → **Bluetooth**, apoi selectaţi unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth de la celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**.

AllShare Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru redarea conţinutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul internetului. Puteţi reda şi trimite orice fişier de un dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la conturile dvs. Google şi Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe dispozitive ca servere de fişiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului. Pentru a obţine mai multe detalii, selectaţi → **Întrebări frecvente**.

Atingeţi **AllShare Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Trimiterea fişierelor

Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web şi un fişier, apoi atingeţi .

Partajarea fişierelor

Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web şi un fişier, atingeţi , apoi utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Group Cast**: Partajaţi fişiere cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.
- **Trimitere către utilizatori**: Partajaţi fişiere cu dispozitive din apropiere care au AllShare Play activat.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Încărcaţi fişiere pe site-ul unei reţele de socializare.

Redarea fişierelor pe un dispozitiv la distanţă

Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web şi un fişier, apoi atingeţi .

Gestionarea conţinutului pe un server web de stocare

Selectaţi un server web de stocare, apoi vizualizaţi şi gestionaţi fişierele dvs.

Group Cast

Utilizaţi această aplicaţie pentru a partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.

Atingeţi **Group Cast** de pe ecranul Aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Partajarea fişierelor

1 Atingeţi **Partajare imagine**, **Partajaţi un document** sau **Partajare muzică**, selectaţi fişierele de partajat şi apoi atingeţi ✓.

2 Introduceţi un cod PIN şi atingeţi **Gata**.

Accesarea unui alt Group Cast

Atingeţi un alt dispozitiv de sub **Participare**, introduceţi codul PIN şi apoi atingeţi **OK**.

Aplicaţii şi magazine media

Magazin Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeţi **Magazin Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţii. Pentru a o descărca, atingeţi **Instalaţi**. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.
- Pentru a instala aplicaţiile pe care le-aţi descărcat din alte surse, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicaţiilor

Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din **Magazin Play**.

Atingeţi → **Aplicaţiile mele**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **Dezinstalaţi.**

Samsung Apps

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţiii dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi *www.samsungapps.com*.

Atingeţi **Samsung Apps** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

În cazul în care contul Samsung nu este înregistrat, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiţi termenii şi condiţiile, apoi atingeţi **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie. Atingeţi pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicaţii, atingeţi din partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţii. Pentru a o descărca, atingeţi **Descarcă**.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

S Suggest

Utilizaţi această aplicaţie pentru a găsi şi descărca cele mai recente aplicaţii sugerate de Samsung.

Atingeţi **S Suggest** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Game Hub

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea jocurilor.

Atingeţi **Game Hub** pe ecranul de aplicaţii.

Jocurile disponibile pot fi diferite, în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectaţi un serviciu de jocuri şi apoi căutaţi şi accesaţi jocurile.

Play Books

Utilizaţi această aplicaţie pentru a descărca şi citi fişiere carte.

Atingeţi **Play Books** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi un fişier carte derulând la stânga sau la dreapta. În timp ce citiţi un fişier carte, atingeţi pentru accesarea opţiunilor suplimentare.

Pentru a achiziţiona fişiere carte, atingeţi .

Play Movies

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări, descărca şi pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeţi **Play Movies** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi o categorie din partea de sus a ecranului, apoi selectaţi un film, un program TV sau un videoclip pe care doriţi să îl redaţi sau să îl închiriaţi.

Utilităţi

S Memo


Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeţi **S Memo** pe ecranul de aplicaţii.

Compunerea notelor


Creaţi note cu conţinut îmbogăţit desenând schiţe cu degetul, adăugând imagini sau note vocale.

Apăsaţi pentru a scrie sau pentru a desena pe ecran sau apăsaţi pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

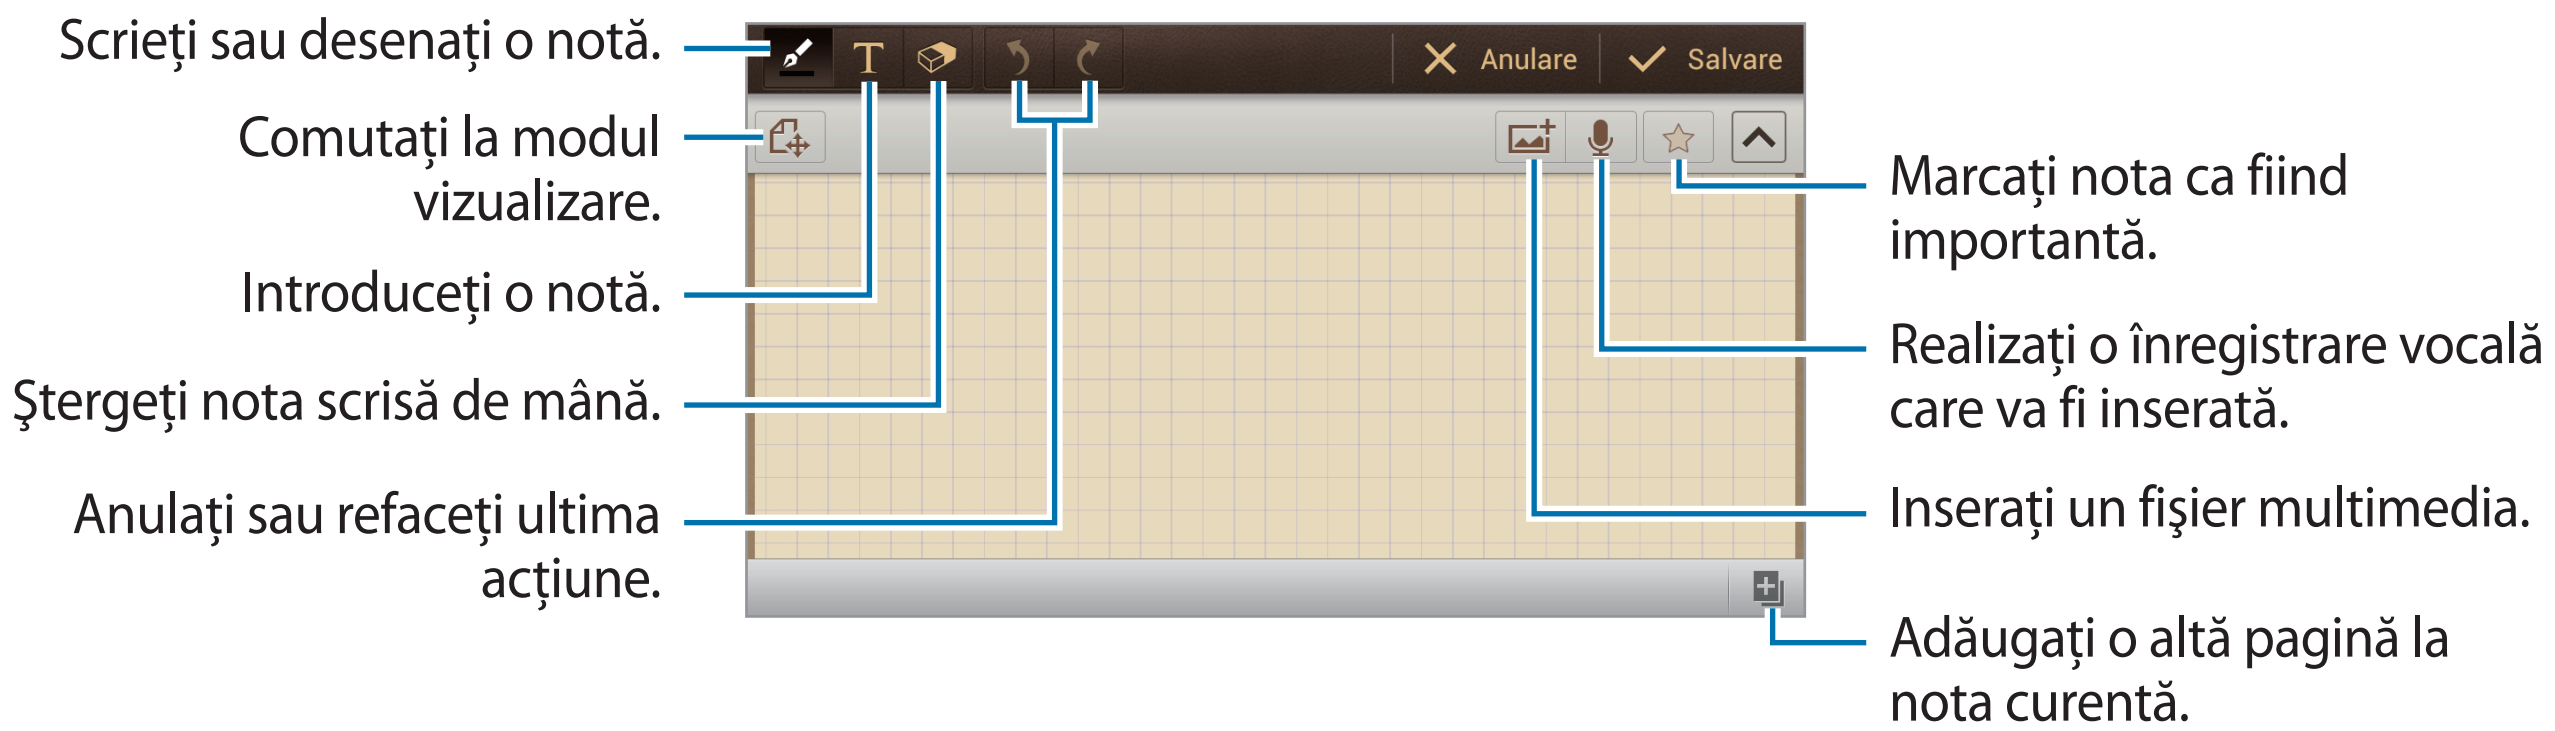

Când scrieţi nota, atingeţi pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ştergeţi nota scrisă de mână, atingeţi încă o dată pentru a schimba dimensiunea radierei sau pentru a şterge nota.

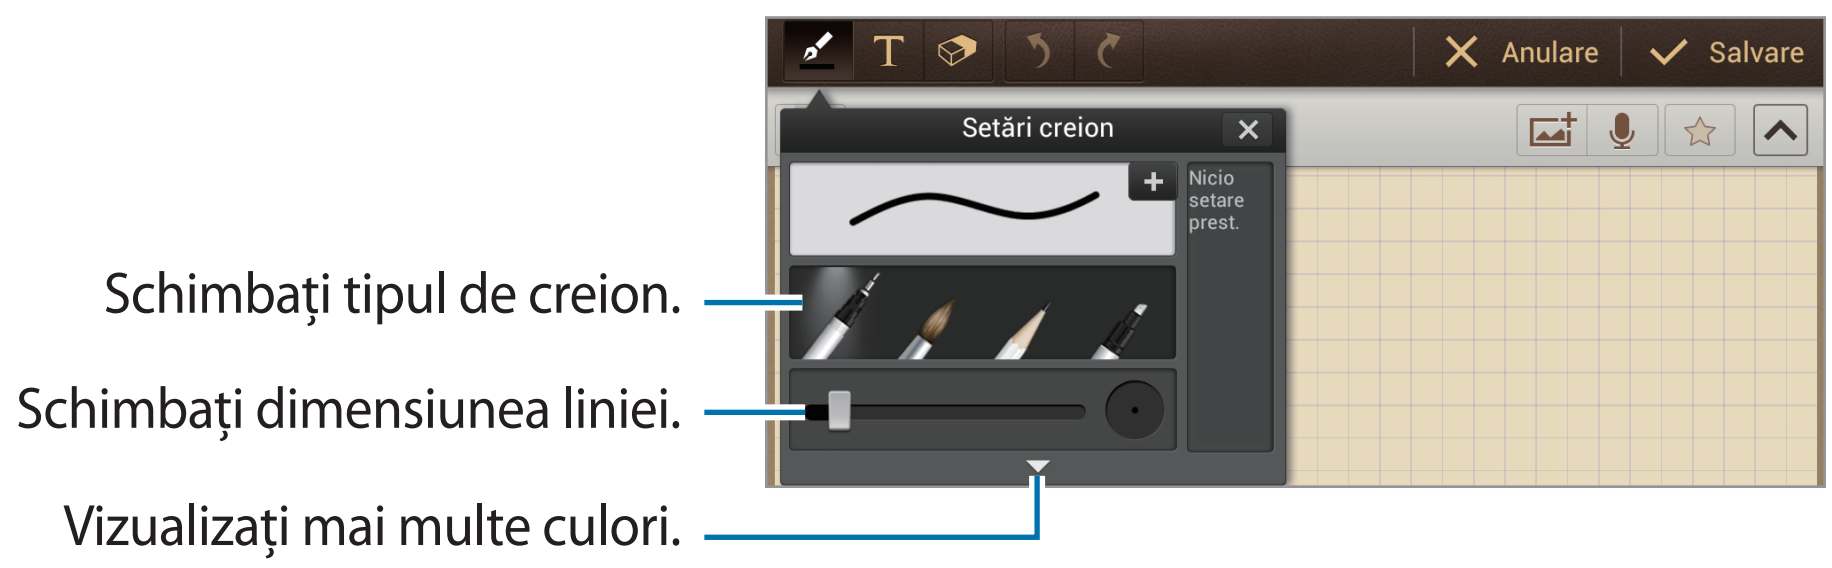

Pentru a adăuga etichete, atingeţi → **Ad. Etichetă**.

Pentru a schimba fundalul foii, atingeţi → **Schimbare fundal**.

Răsfoirea notelor

Pentru a căuta o notă, apăsaţi → **Căutare**.

Pentru a şterge note, apăsaţi → **Ştergere**.

Pentru a sorta notele după dată, titlu, text sau după alte criterii, atingeţi → **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeţi → **Vizualizare tip listă**.

Pentru a importa note dintr-un serviciu online, apăsaţi → **Import S Memo**.

Pentru a sincroniza note cu un serviciu online, apăsaţi → **Sincronizare**.

Pentru a crea un folder, atingeţi → **Creare director**.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeţi → **Mutare**.

Pentru a copia note, atingeţi → **Copiere**.

Pentru a modifica setările, atingeţi → **Setări**.

Pentru a vizualiza tutorialul pentru această aplicaţie, atingeţi → **Tutorial**.

Vizualizarea notelor

Atingeţi miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeţi → **Partajare prin**.

Pentru a salva nota ca fişier imagine sau ca fişier PDF, atingeţi → **Export**.

Pentru a seta nota ca widget sau fundal pentru ecranul principal, apăsaţi → **Setare ca**.

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, atingeţi → **Imprimare**. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Planificator S

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.

Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

Crearea evenimentelor şi a activităţilor

Atingeţi ➕, apoi utilizaţi una din următoarele metode:

- **Quick add**: Creaţi un eveniment sau o activitate cu câteva cuvinte cheie. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză şi limba coreeană.
- **Adăugare eveniment**: Introduceţi un eveniment cu o setare opţională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceţi o activitate cu o setare opţională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeţi o dată pentru a o selecta şi atingeţi-o din nou.



Introduceţi un titlu şi specificaţi care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeţi **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşaţi o hartă care afişează locaţia evenimentului. Introduceţi locaţia în câmpul **Amplasare**, atingeţi 🗺 de lângă câmp, apoi indicaţi cu precizie locaţia ţinând apăsat pe harta care apare.

Ataşaţi o imagine. Atingeţi **Imagini**, apoi realizaţi o fotografie sau selectaţi una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pentru a sincroniza manual pentru actualizare, atingeţi → **Sincronizare**.

Schimbarea tipului de calendar

Selectaţi unul dintre diferitele tipuri de calendare, inclusiv cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiaţi degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual şi depărtaţi degetele pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeţi → **Căutare**, apoi introduceţi criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeţi **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Selectaţi o dată sau un eveniment, apoi atingeţi → **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectaţi un eveniment, atingeţi → **Partajare prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare de tip cloud, Dropbox. Când salvați fişierele în folderul Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice computere pe care este instalat Dropbox.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a activa Dropbox, pe ecranul de aplicații, atingeți **Dropbox**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.


Pentru a încărca fişiere în folderul Dropbox, atingeți → **Photos or videos** sau **Other files**.

Pentru a vizualiza un fişier, atingeți , apoi selectați un fişier.

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de aplicații.

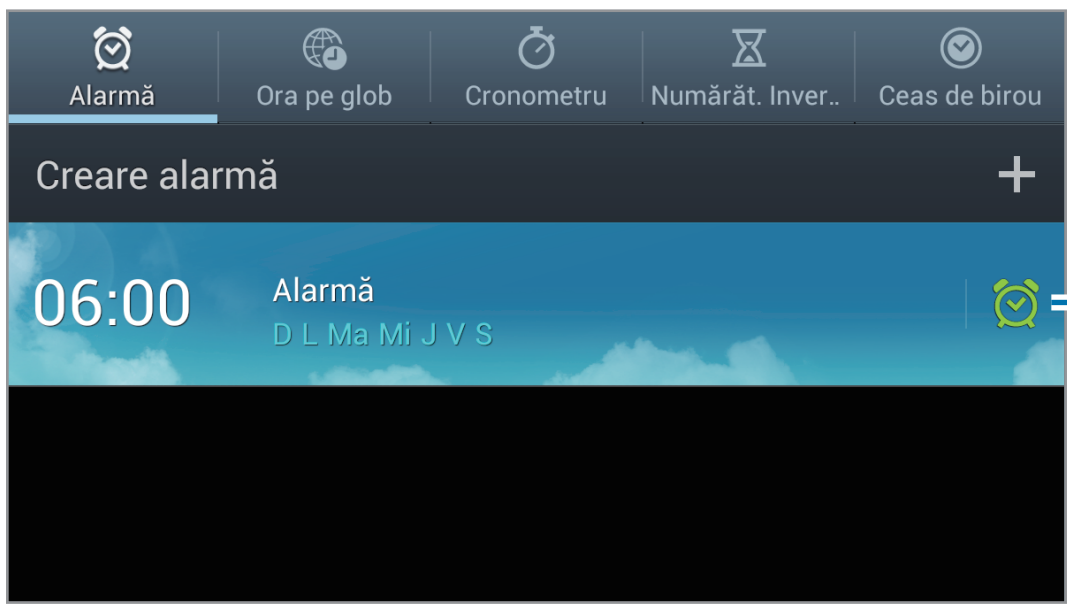

Activați sau dezactivați această alarmă.

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeţi **Creare alarmă**, setaţi o oră pentru declanşarea alarmei, selectaţi zilele în care se repetă alarma, apoi atingeţi **Salvare**.

- **Amânare**: Setaţi un interval şi numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Activaţi pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisaţi ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisaţi zz în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă de timp specificată.

Ştergerea alarmelor

Atingeţi ☰ → **Ştergere**, selectaţi alarmele, apoi atingeţi **Ştergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeţi **Adăugare oraş**, apoi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista de oraşe.

Pentru a aplica ora de vară, ţineţi apăsat un ceas, apoi atingeţi **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Atingeţi ☰ → **Ştergere**, selectaţi ceasurile, apoi atingeţi **Ştergere**.

Cronometru

Atingeţi **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeţi **Reiniţ.** pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setaţi durata, apoi atingeţi **Pornire**.

Glisaţi ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeţi ⛶ pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizaţi această aplicaţie pentru calcule simple sau complexe.

Atingeţi **Calculator** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi ▼.

Pentru ştergerea istoricului, atingeţi ☰ → **Ştergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeţi ☰ → **Dimensiune text**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să trimită un mesaj, să seteze o alarmă etc.

Atingeți **S Voice** de pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această funcție să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music"
- „Launch calculator"
- „Check schedule"

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este linişte.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accent.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, înfuncție de împrejurări sau de modul în care vorbiți.

Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea pe Internet a aplicaţiilor şi pentru căutarea conţinutului acestora, inclusiv căutarea în Contacte, Mesaje, Player muzical etc.

Atingeţi **Google** pe ecranul de aplicaţii.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeţi câmpul căutare, apoi intoduceţi un cuvânt. Alternativ, atingeţi 🎤, rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

Dacă nu există niciun rezultat de la aplicaţii, apare navigatorul Web, care afişează rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicaţii să fie căutate, atingeţi ☰ → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifaţi elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansaţi căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care arată vremea curentă, informaţii despre transportul în comun, programarea dvs. viitoare şi multe altele.

Înscrieţi-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeţi ☰ → **Setări** → **Google Acum**.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin vorbire.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorb. acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

Manager activități

Utilizați această aplicație pentru a verifica starea sistemului.

Țineți apăsat ⌂ pe orice ecran şi apoi atingeți **Manager activit.**

Aplicații active

Atingeți **Aplicații active** pentru a verifica aplicațiile care sunt active.

Pentru a închide o aplicație, atingeți **Terminare** de lângă aceasta.

Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot**.

Descărcat

Atingeți **Descărcat** pentru a verifica aplicațiile instalate.

Pentru a dezinstala o aplicație, atingeți **Dezinst.** de lângă aceasta.

RAM

Atingeți **RAM** pentru a verifica memoria utilizată.

Pentru a închide toate aplicațiile, inclusiv pe cele care rulează pe fundal, atingeți **Golire mem.**

Spaţiu de stocare

Atingeţi **Spaţiu de stocare** pentru a verifica spaţiul ocupat în memoria flash şi în memoria cartelei.

Ajutor

Atingeţi **Ajutor** pentru a vizualiza recomandări privind extinderea vieţii bateriei.

Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor felurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeţi **Fişierele mele** de pe ecranul de aplicaţii.

Selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul precedent, atingeţi **Sus**. Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeţi **Pagină de pornire**.

Într-un folder, atingeţi , apoi utilizaţi una din următoarele opţiuni:

- **Creare director**: Creaţi un folder.
- **Căutare**: Căutaţi fişiere sau foldere.
- **Vizualizare ca**: Schimbaţi modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortaţi fişiere sau foldere.
- **Setări**: Modificaţi setările pentru managerul de fişiere.
- **Select. totală**: Selectaţi toate fişierele din folder.

Descărcări

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea ce fişiere sunt descărcate prin intermediul aplicaţiilor.

Atingeţi **Descărcări** de pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fişierele descărcate de pe Internet, atingeţi **Descărcări Internet**, sau atingeţi **Alte descărcări** pentru a vedea fişierele descărcate de la alte aplicaţii, cum ar fi **Email**.

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.

Călătorie şi regiune locală

Hărţi

Utilizaţi această aplicaţie pentru a stabili locaţia dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obţine indicaţii rutiere.

Atingeţi **Hărţi** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Vizualizarea hărţilor

Derulaţi în orice direcţie pentru a vizualiza o locaţie sau pentru a găsi ruta.

Pentru a mări sau micşora, depărtaţi două degete pe ecran pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.

Pentru a suprapune mai multe straturi inclusiv imagini din satelit, informaţii despre trafic etc., atingeţi .

Căutarea locaţiilor

Atingeţi , introduceţi o adresă, apoi atingeţi . Selectaţi o locaţie pentru a vizualiza informaţiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locaţiilor apropiate, atingeţi .

Odată locaţia găsită, atingeţi şi utilizaţi una din următoarele funcţii:

- **Curăţaţi harta**: Ştergeţi harta.
- **Disponibil offline**: Salvaţi harta unei anumite regiuni pentru a o vizualiza offline.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru hărţi.
- **Ajutor**: Vizualizaţi informaţii despre utilizarea hărţii.

Pentru a vizualiza locaţia curentă, atingeţi .

Obţinerea de indicaţii rutiere pentru o anumită destinaţie

1 Atingeţi .

2 Atingeţi , apoi selectaţi o metodă pentru a introduce locaţiile de plecare şi de destinaţie:

- **Locaţia mea curentă**: Utilizaţi locaţia curentă pentru locaţia de plecare.
- **Agendă**: Selectaţi din lista de contacte.
- **Punct pe hartă**: Indicaţi atingând harta.
- **Locaţiile mele**: Selectaţi din lista de locuri favorite.

3 Selectaţi o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu maşina sau pe jos sau transportul public, apoi atingeţi **INDICAŢII DE ORIENTARE**.

4 Selectaţi una din rutele care apar, apoi atingeţi **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

Local

Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta restaurante, bănci, staţii de autobuz apropiate etc.

Atingeţi **Local** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi o categorie de locaţii, apoi selectaţi un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă**: Este indicată locaţia pe hartă.
- **Indicaţii**: Se caută o rută către locaţie.

Pentru a adăuga o categorie de locaţii, atingeţi → **Adăugaţi o căutare** apoi introduceţi un cuvânt cheie şi atingeţi **Efectuat**.

Navigare

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea unei rute către o destinaţie.

Atingeţi **Navigare** pe ecranul de aplicaţii.

- Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informaţiile despre locaţia reală. Trebuie să acordaţi întotdeauna atenţie condiţiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceţi. Respectaţi toate avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când conduceţi.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Specificaţi destinaţia utilizând una din următoarele metode:

- Rostiţi adresa destinaţiei.
- Introduceţi adresa destinaţiei.
- Setaţi indicaţii de navigare către domiciliul dvs.
- Selectaţi destinaţia de pe hartă.

Odată ruta găsită, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a naviga la destinaţie.

Setări

Despre Setări

Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor pentru aplicaţii şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicaţii.

Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi .

- **Avansat**: Modificaţi setările de utilizare pentru funcţia Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Vă conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Vă conectaţi la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Se menţine Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Când intră în modul de economisire a energiei, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când are loc aceasta, dispozitivul accesează automat reţelele de date dacă acesta este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare pentru utilizarea datelor, setaţi această opţiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare reţea

Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi afişează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi** → → **Avansat** şi bifaţi **Notificare reţea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setaţi utilizarea conexiunilor de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Schimbaţi setările pentru ciclul limită.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ☰.

- **Roaming date**: Setaţi utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mailului, ale marcajelor şi ale imaginilor din reţelele de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Căutaţi şi utilizaţi conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

Mai multe setări

Particularizaţi setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau reţele.

Mod Avion

Aceasta dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită o reţea.

Reţea inteligentă

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile de transfer de date în reţea atunci când este oprit ecranul şi deconectează aplicaţiile, cum ar fi serviciile reţelelor de socializare sau **Email**. Când este activat ecranul, sunt recuperate toate notificările noi care nu au fost primite în timp ce acesta a fost dezactivat.

Puteţi economisi energia bateriei prin activarea acestei funcţii.

Reţele mobile

- **Date mobile**: Utilizaţi pentru a permite reţele de date cu comutare de pachete pentru servicii de reţea.
- **Roaming date**: Utilizaţi dispozitivul la conectarea la o altă reţea când vă aflaţi în roaming sau când reţeaua de reşedinţă nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.

Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Utilizaţi hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Utilizaţi caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Ajutor**: Aflaţi mai multe despre funcţia de Furnizare acces la Internet prin USB şi Wi-Fi.

VPN

Configuraţi şi vă conectaţi la reţelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conţinut partajat**: Setaţi partajarea conţinutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceţi un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setaţi să acceptaţi încărcări de la alte dispozitive.

AllShare Cast

Activaţi caracteristica AllShare Cast şi partajaţi ecranul cu alte dispozitive.

- Pentru a economisi energie, dezactivaţi caracteristica AllShare Cast atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificaţi o bandă de frecvenţă Wi-Fi, este posibil să nu poată fi detectate sau conectate dongle-urile AllShare Cast.
- Dacă redaţi videoclipuri sau jucaţi jocuri pe un televizor, selectaţi un mod corespunzător pe televizor pentru a obţine cea mai bună experienţă de la AllShare Cast.

Kies prin Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei reţele Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectaţi caracteristici şi setaţi dispozitivul să ascundă sau să afişeze pictogramele de notificare ale acestora pentru perioade specificate.

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Notificări implicite**: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi alarmele.
- **Tonuri taste**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi afişarea nivelului de încărcare a bateriei.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie.

Pornire

Activaţi modul de economisire a energiei şi modificaţi setările pentru acest mod.

- **Oprire automată**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul se va opri.

  - Dispozitivul se închide în mod automat, dacă nu atingeţi ecranul sau dacă nu apăsaţi butoanele într-un anumit interval de timp. Pentru utilizare îndelungată, selectaţi o perioadă mai lungă.
  - Această funcţie este dezactivată când redaţi fişiere video sau când ascultaţi muzică.
  - Puteţi economisi energia bateriei prin activarea acestei funcţii.

- **Mod econ. energie**:
  - **Economisire energie procesor**: Setaţi dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
  - **Economisire energie ecran**: Setaţi dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
  - **Aflaţi mai multe informaţii despre economisirea energiei**: Descoperiţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.
- **Pornire rapidă**: Activarea acestei funcţii face dispozitivul să pornească rapid în următoarele 24 de ore.

Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Setaţi utilizarea sateliţilor GPS pentru identificarea locaţiei curente.
- **Locaţie şi căutare Google**: Setaţi utilizarea locaţiei curente pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Blocare ecran**: Activaţi caracteristica blocare ecran.
- **Opţiuni ecran de blocare**:

Aceste setări sunt aplicate numai când setaţi opţiunea de blocare prin glisare.

  - **Ceas**: Setaţi afişarea ceasului pe ecranul blocat.
  - **Ceas dual**: Setaţi afişarea ceasului dual pe ecranul blocat.

- **Vreme**: Setaţi afişarea informaţiilor despre vreme pe ecranul blocat.
- **Efect de unde**: Setaţi afişarea efectului de unde pe ecranul blocat.
- **Text asistenţă**: Setaţi afişarea textului de asistenţă pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setaţi dispozitivul să reacţioneze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setaţi o comandă de activare care să lanseze aplicaţia **S Voice** sau să efectueze o funcţie specificată.

- **Informaţii proprietar**: Introduceţi informaţiile dvs. care vor fi afişate pe ecranul blocat.

Securitate

Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptare datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setaţi criptarea fişierelor atunci când le salvaţi pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fişiere multimedia**: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepţia fişierelor media.

Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi pentru a permite controlul dispozitivul dvs. pierdut sau furat de la distanţă prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung.
  - **Adăugare cont**: Adăugaţi sau vizualizaţi contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi pentru a permite colectarea datelor despre locaţie şi pentru a determina locaţia dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi şi prin reţelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesaţi site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN.
- **Faceţi parolele vizibile**: Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Selectaţi instalarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteţi descărca aplicaţii numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectaţi ⚙.

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limbile de introducere text pentru recunoaşterea vocii Google.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date de limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, selectaţi ⚙.

- **Tipuri tastatură Portret**: Selectaţi metoda de introducere implicită, cum ar fi tastatura QWERTY sau tastatura tradiţională.
- **Limbă tastatură**: Selectaţi limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Setaţi dispozitivul să anticipeze cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte.
- **Intrare continuă**: Setaţi introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Glisare tastatură**: Activaţi sau dezactivaţi funcţia de glisare pe tastatură pentru modul de introducere a textului. Comutaţi între modurile de introducere derulând la stânga sau la dreapta pe tastatură.

- **Scriere de mână**: Particularizaţi setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce**: Activaţi funcţia de introducere vocală pentru a introduce text prin voce pe tastatura Samsung.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă primul caracter care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Introducere automată punctuaţie**: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
- **Previzualizare caracter**: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Sunet atingere tastă**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.

Căutare vocală

Pentru recunoaşterea vocii prin serviciul Google, utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date de limbă pentru introducerea vocală offline.

Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeţi ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Cloud

Modificaţi setările pentru sincronizarea datelor sau pentru gestionarea conturilor dvs. Samsung şi Dropbox.

Copiere de rezervă şi resetare

Schimbaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau SNS.

Mişcare

Modificaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării pe dispozitivul dvs.

- **Panoramaţi pentru mutarea pictogramei**: Setaţi pentru a deplasa un element la o altă pagină atunci când ţineţi apăsat elementul şi apoi glisaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor**: Setaţi derularea unei imagini mişcând dispozitivul în orice direcţie atunci când imaginea este mărită.
- **Setări de sensibilitate**: Setaţi sensibilitatea pentru fiecare recunoaştere a mişcării.
- **Aflaţi despre mişcări**: Descoperiţi cum se utilizează recunoaşterea mişcării.
- **Glisare cu palma pentru capturare**: Setaţi realizarea unei capturi a unei imagini a ecranului atunci când deplasaţi mâna spre dreapta sau spre stânga pe ecran.
- **Atingeţi cu palma pentru anulare sunet/pauză**: Setaţi anularea volumului alarmelor, muzicii atunci când atingeţi ecranul cu palma.
- **Aflaţi despre mişcările mâinii**: Vizualizaţi tutorialul pentru controlarea mişcărilor mâinii.

Accesoriu

Schimbaţi setările pentru accesorii.

- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla cum afişează dispozitivul data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci cand setaţi un fus orar.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea de informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei atunci când rotiţi dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Culori negative**: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Ieşire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeţi .
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activaţi modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătăţire accesibilitate web**: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere pentru atunci când ţineţi apăsat pe ecran.

Opţiuni dezvoltator

Schimbaţi setările pentru aplicaţiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setaţi o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejaţi cardul SD**: Setaţi solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB**: Activaţi modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare.
- **Selectaţi aplicaţia pentru depanare**: Selectaţi aplicaţii pentru depanarea şi prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Aşteptare depanator**: Setaţi să nu permiteţi aplicaţiei selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afişare atingeri**: Setaţi afişarea indicatorului atunci când atingeţi ecranul.
- **Afişare locaţie indicator**: Setaţi afişarea coordonatelor şi a urmelor indicatorului atunci când atingeţi ecranul.
- **Afişare limite aspect**: Setaţi afişarea limitelor.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setaţi luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectaţi o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animaţie tranziţie**: Selectaţi o viteză pentru comutarea între ecrane.

- **Scalare durată animaţie**: Selectaţi cât timp vor fi afişate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setaţi ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forţare redare cu GPU**: Setaţi utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătăţirea performanţei grafice.
- **Mod restrictiv**: Setaţi dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicaţiile execută operaţii îndelungate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setaţi listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setaţi verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme**: Setaţi capturarea urmelor aplicaţiilor şi ale performanţei sistemulul.
- **Nu se păstrează activ.**: Setaţi terminarea unei aplicaţii în curs de rulare când lansaţi o nouă aplicaţie.
- **Limitare procese de fundal**: Setaţi limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setaţi dispozitivul să vă alerteze la aplicaţii care nu reacţionează, care rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţii despre dispozitiv şi actualizaţi software-ul acestuia.

Depanare



Ochii subiectului apar roşii

Ochii roşii apar atunci când aceştia reflectă lumina de la bliţul camerei foto.

Dacă aţi realizat deja fotografia, atingeţi **Înd oc roşii** din **Editor foto**.



Fotografiile prezintă puncte de praf

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, este posibil să le surprindeţi în fotografii atunci când utilizaţi bliţul.

- Închideţi bliţul sau evitaţi realizarea fotografiilor în locaţii cu praf.
- Setaţi opţiunile de sensibilitate ISO. (pag. 39)



Fotografiile sunt neclare

Fotografiile pot fi neclare dacă sunt realizate în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto incorect.

- Apăsaţi pe jumătate butonul Obturatorului pentru a vă asigura că aţi focalizat subiectul.
- Setaţi opţiunea de stabilizare a imaginii.

Fotografiile sunt neclare când pozaţi pe timp de noapte

Deoarece camera foto încearcă să lase să intre mai multă lumină, viteza obturatorului devine mai mică. Din această cauză, ţinerea nemişcată a dispozitivului suficient timp pentru a realiza o fotografie clară poate fi dificilă şi poate duce la mişcarea acestuia.

- Setaţi **Noapte** în modul inteligent.
- Porniţi bliţul.
- Setaţi opţiunile de sensibilitate ISO.
- Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea dispozitivului.

Subiecţii ies prea întunecaţi din cauza luminilor de pe fundal

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între zonele luminate şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să pară prea întunecat.

- Evitaţi realizarea pozelor în direcţia soarelui.
- Setaţi opţiunea Bliţ la **Completare**.
- Reglaţi expunerea.
- Setaţi opţiunea de măsurare la **Spot** dacă subiectul se află în centrul cadrului.

Când nu puteţi porni dispozitivul

- Asiguraţi-vă că bateria este introdusă. (pag. 9)
- Încărcaţi bateria.

Când nu puteţi fotografia sau filma

- Este posibil ca spaţiul de stocare să fie plin. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi un card de memorie nou.
- Formataţi cardul de memorie.
- Cardul de memorie poate fi defect. Achiziţionaţi un card nou.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
- Încărcaţi bateria.
- Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.

Când nu funcţionează bliţul

- Apăsaţi butonul pentru eliberarea bliţului pentru a-l deschide.
- Este posibil ca opţiunea Bliţ să fie setată la **Oprit**. (pag. 38)
- În anumite moduri, bliţul este dezactivat.

Când bliţul se declanşează brusc

Bliţul se poate declanşa brusc din cauza electricităţii statice. Dispozitivul nu funcţionează defectuos.

Când culorile din fotografie nu corespund scenei reale

Selectaţi o opţiune de balans de alb adecvată pentru sursa de lumină. (pag. 42)

Când fotografia este prea luminoasă

- Dezactivaţi bliţul. (pag. 38)
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 39)
- Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 41)

Când fotografia este prea întunecată

- Activaţi bliţul. (pag. 38)
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 39)
- Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 41)

Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare dispozitiv, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Tubul obiectivului nu se retrage nici atunci când este oprită alimentarea

Când întrerupeţi alimentarea în timp ce ţineţi tubul obiectivului, este posibil ca acesta să nu se poată retrage. Dacă se întâmplă acest lucru, nu îl forţaţi să se retragă. Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercaţi următoarele:

- Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeţi ecranul senzitiv, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare de software.
- Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi programe sau să resetaţi dispozitivul pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de 6-8 secunde. Dispozitivul se restartează automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei se aprinde intermitent

Bateria este decărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeţi ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminaţi vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu o baterie nouă (pentru instrucţiuni adecvate de eliminare, consultaţi reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea dispozitivului

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie disponibilă şi de energie a bateriei pentru a porni aplicaţia cameră foto. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul dvs, Samsung din diverse motive. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau prin ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau de cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.
- În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

O parte din conținut poate fi diferită față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.

Romanian. 05/2013. Rev. 1.2